

応用編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

MC860dn MC860dtn

一本書の見方

■ 表 記

本書では、次のように表記している場合があります。

- Microsoft®Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Vista (64bit版) ※
- Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本 語版 → Windows Server 2008 (64bit版) ※
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版
 → WindowsXP(x64版) ※
- Microsoft®Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版→ Windows Server 2003 (x64版) ※
- Microsoft®Windows Vista® operating system 日本語版 → Windows Vista ※
- Microsoft®Windows Server® 2008 operating system 日本語版 → Windows Server 2008 ※
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → Windows XP ※
- Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 →
 Windows Server 2003 ※
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows 2000
- Windows Vista、Windows Server 2008、Windows XP、Windows Server 2003、Windows 2000 の総称→Windows
- PostScript3 エミュレーション→ PSE、POSTSCRIPT3 エミュレーション、 POSTSCRIPT3 EMULATION

※特に記載がない場合は、Windows Vistaと Windows Server 2008と Windows XPと Windows Server 2003には 64bit 版も含みます。

| マーク



本機を正しく動作させるための注意や制限です。誤った操作をしないため、必ずお読みください。



本機を使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。



参照ページです。詳しい情報や関連する情報を知りたいときにお読 みください。



■法律上の注意事項

- ・紙幣(外国紙幣を含む)、国債証券、地方債券、郵便切手、印紙などを複製・ 印刷すること、または本物と紛らわしいものを作ることは、使用する意図がな くても犯罪となり罰せられます。
- ・以下のものを、本物と偽って使用する目的で複製・印刷することは、犯罪として罰せられます。

株券・手形・小切手などの有価証券

公務員又は役所が作成した証明書などの文書

契約書等、権利義務や事実証明に関する文書

役所または公務員の印影、署名、記号

私人の印影または署名

・著作権法により保護されている著作物(書籍、雑誌、絵画、地図、写真など) を著作者に無断で複製することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除き、違法となります。

関係法律

刑法、紙幣類似証券取締法、印紙等模造取締法、郵便切手 等模造等取締法、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 偽造変造及模造ニ関スル法律、著作権法

■ 電波障害防止について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

■高調波規制について

この装置は、「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。

■本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

■本機に搭載のソフトウェアについて



MC860 は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE ™ソフトウェアを 搭載しています。



MC860は、IPv6 Ready Logo Phase 1テストに合格しています。

この製品には、Heimdal Project によって開発されたソフトウェアが含まれます。

Copyright (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Institute nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ VOC (揮発性有機化合物) の放散について

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、TVOCの放散については、エコマーク No.122「プリンタ Version2」の物質エミッションに関する認定基準を満たしています。(トナーは沖データ純正トナーカートリッジ(ブラック)を使用し、白黒印刷を行った場合について、試験方法 Blue Angle RAL UZ-122:2006の付録 2 に基づき試験を実施しました。

⚠危険

本装置には CR2450 リチウム電池が使用されています。 通常使用において 10 年間の寿命を有します。 電池を廃棄する場合はテープなどで絶縁してください。 他の金属や電池と混ざると発火、破裂の原因となります。 電池は地方自治体の条例、または規則に従って廃棄してください。 ごみ廃棄場で処分されるごみの中に捨てないでください。

■ 商標について

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS、AppleTalk、EtherTalk、LaserWriter、Bonjour および TrueType は、米国 Apple Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または 商標です。

Adobe、PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。

Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。

CG Omega は Agfa Monotype Corporation の製品です。

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。

Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。

CG、Candid、Taffy は Agfa Monotype Corporation の各国での登録商標または商標です。

Univers、Helvetica、Palatino、Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Dingbats は International Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。

Arial、Times New Roman、Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation plc. の各国での登録商標または商標です。

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。

Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または商標です。

平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡くだ さい。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでごア承ください。

■ マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2008 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様が本機のパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

本機のパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データ製品を所有する場合に限り、当該製品に直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。

- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1)沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果 が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法 を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される "Software" とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Reader の使用について

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。

目次

1	いろいろな印刷のしかた	17
	いろいろな用紙に印刷する	18
	はがき、往復はがき、封筒に印刷したい	18
	ラベル紙、OHP フィルムに印刷したい	23
	任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ・長尺印刷)	30
	節約して印刷	34
	複数ページを1枚に印刷したい	34
	両面印刷したい	36
	トナーを節約して試し印刷したい	38
	大きさを変えて印刷	40
	用紙サイズを変更したい	40
	複数枚に拡大して印刷したい (ポスター印刷)	41
	小冊子を作りたい (製本印刷)	42
	きれいに印刷	44
	印刷品位を変更したい	44
	オフィス文書の見やすさを保ちながら、	
	トナー消費量をセーブしたい	45
	写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモード)	46
	細線がかすれるのを防ぎたい	47
	プリンタフォントに置き換えて印刷したい	
	コンピュータのフォントで印刷したい	51
	印刷結果を人に見られたくないとき	52
	パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)	52
	機密文書や大切な書類を印刷したい(暗号化認証印刷)	56

便利な機能を使って印刷する	.59
ページ順に取り出したい	59
フェイスダウンスタッカに排出する	
フェイスアップスタッカを使い、逆順に印刷する	59
トレイを自動的に選択したい	61
表紙のみ別のトレイから給紙したい (表紙印刷)	65
ウォーターマークを印刷したい (スタンプ印刷)	66
文書を部単位で印刷したい (丁合印刷)	68
データを保存して繰り返し印刷したい	70
登録したフォームを重ねて印刷する	73
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい	76
プリンタドライバの初期値を変更したい	78
こんなとき / その他	70
同じ用紙サイズを大量に印刷したい	
コンピュータの開放を早くしたい(バッファ印刷)	83
モノクロ(白黒)の印刷速度を変更したい	84
印刷データをファイルに出力したい	87
ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい	88
ポストスクリプトエラーを印刷したい	89
プリンタとして使うときの動作モードを変更したい	90
アプリケーション別の設定	92
Adobe PageMaker 7.0J/6.5J/6.0J (Windows 版)	92
QuarkXPress4.1/4.0J (Windows 版、Macintosh 版)	93
Adobe Photoshop7.0/6.0/5.5/5.0J(Windows 版、Macintosh 版).	
Adobe Illustrator10.0/9.0/8.0/7.0J (Windows 版、Macintosh 版)	
Macromedia FreeHand9.0/8.0J(Macintosh 版)	93

2 いろいろなコピーのしかた	95
いろいろなコピーのしかた	96
用紙を仕分けする	96
印刷中に割り込んでコピーする	
複数枚の原稿を1枚の用紙にコピーする(集約コピー)	100
1枚の用紙に繰り返しコピーする(リピート)	
2ページを1枚ずつコピーする(ページ分割)	
原稿の影を消す(枠消去)	
原稿の影を消す(センター消去)	
ぶ桶の影を用す (センヌー用去)とじしろを付ける (とじしろ)	
長さの違う原稿を一緒にコピーする(ミックス原稿)	
コピー機能組み合わせ一覧 組み合わせできない応用コピーの表示	
組み合わせた応用コピーを個別に取り消すには	
<u></u>	
コピー機能設定	125
コピー機能設定	125
コピー機能設定例	125
3 いろいろなファクスのしかた	127
いろいろなファクスのしかた	128
原稿の読み取りを途中から変更する(混在送信)	128
準備すること	
原稿の読み取りを途中から変更する	129
記録のしかた	
有効記録サイズについて	
しきい値について	
ハーンが割について	
記録のしかた一覧	
用紙サイズの優先順位	133

多数の相手に一度に送信する	134
同報送信のしかた	134
入力した相手先を確認/削除する	135
グループを使用する(グループ送信)	136
送信時刻を指定する(時刻指定送信)	138
ダイヤルするときに番号を追加する (プレフィクス)	140
プレフィクス番号を登録する	
使用例 1 送信時に使用する	142
使用例2 短縮ダイヤルに登録する	143
セキュリティ機能	145
セキュリティ機能とその特長	145
より確実な通信のために	146
ID チェック送信の設定 初期値:OFF	146
ID チェック送信のしかた	
同報宛先確認の設定 初期値:ON	149
同報宛先確認の使いかた	
ダイヤル 2 度押しの設定 初期値:OFF	
ダイヤル2度押しの使いかた	
ポーリング通信	155
ポーリング	155
Fコード通信をする	157
F コード送信とは	157
サブアドレスとパスワード	157
暗証番号とは	157
F コード通信で使用できる機能	
F コードボックスの登録(F コード親展通信)	
F コードボックスの登録(F コード掲示板通信)	
Fコードボックスの削除	
サブアドレスを使用した送信 (Fコード送信)	
サブアドレスを使用した受信 (Fコードポーリング)	
掲示板への原稿蓄積	
蓄積原稿の印刷	
蓄積原稿の削除	179

原稿の一部分だけを送信する(読取サイズ)	181
ファクシミリ通信網及びサービスの利用について	184
ファクシミリ通信網サービス	184
新電電系(NCC 回線)の利用のしかた	185
銀行のファクスサービスなどの利用のしかた	185
ダイレクトメールを防止する	186
登録する 初期値:OFF	186
登録した番号の削除	189
コンピュータからファクスを送信する	191
アプリケーションからファクスを送信する	191
電話帳を使ってファクス番号を登録する	192
グループを使って管理する	193
グループを使って送信する	194
送付状を付加して送信する	
電話帳のファクス番号のインポート、エクスポート	196
ファクスの機器設定	197
送信初期設定	197
設定例	197
その他の設定	200
設定例	200
4 いろいろなスキャンのしかた	203
いろいろなスキャンのしかた	204
スキャナドライバ (TWAIN ドライバ、WIA ドライバ) を	
インストールする	204
インストールする	
TWAIN ドライバを使う	
スキャンする	
設定を変更する	
WIA ドライバを使う	
スキャンする	
ハナ 1 / 9 0	10

スキャナとカメラウィザードからスキャンする	217
ActKey アプリケーションを使う	220
インストールする	220
起動する	
スキャン To ローカル PC で ActKey が起動するように設定する.	
スキャンしたデータをファクス送信する(PC-FAX)	
設定を変更する	223
スキャナの設定を変更する	226
読み取り条件などの初期値を変更する	
初期値の設定	
便利な機能(スキャン To メール)	229
送信者 / 返信先を設定する	229
定型文を使う	
定型文を登録する	
便利な機能(スキャン To メール /USB)	239
ファイル名を指定する	239
ファイル形式を指定する	241
グレースケールを有効にする	243
スキャン画像の向きを変更する	245
圧縮レベルを指定する	
その他の機能	249

5 コピー・ファクス・スキャナ共通設定	251
コピー・ファクス・スキャナ共通設定	252
ジョブメモリ機能	252
ジョブメモリ機能キーへの登録	
ジョブメモリ機能キーのタイトル変更	
ジョブメモリ機能キーの削除	255
ジョブメモリ機能を実行する	256
ジョブメモリ機能の実行速度の設定	257
ご愛用スイッチを変更する	258
6 便利なユーティリティソフトウェア	261
ユーティリティの紹介	262
ユーティリティー覧	262
Windows/Macintosh 共通ユーティリティ	
Windows 用ユーティリティ	
Macintosh 用ユーティリティ	263
ユーティリティのインストール方法	264
Windows をお使いの方	264
Macintosh をお使いの方	265
Windows ユーティリティ	266
Configuration Tool	266
動作環境	266
セットアップする	266
Configuration Tool を使用する	267
Device Info タブ	
User Setting タブ	
E メールアドレスマネージャー(User Setting タブ内)	
短縮ダイヤルマネージャー	
プロファイルマネージャー(User Setting タブ内)	
PIN マネージャー(User Setting タブ内)	283

自動配信マネージャー(User Setting タブ内)	289
クローニング (設定の複製)	292
Device Setting タブ	293
メニューの設定を変更する	294
クローニング (設定の複製)	295
パスワードを変更する	295
Alert Info メニュー	296
基本設定	296
デバイス設定	297
フィルタ設定	298
ログの表示	299
Windows スクリーンフォント	301
ストレージデバイスマネージャ	302
動作環境	302
インストールする	302
起動する	302
フォームを登録する (フォームオーバーレイ)	303
内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい	
(Windows)	305
内蔵ハードディスクの不要なジョブを削除する	306
PDF Print Direct	307
動作環境	307
割作艰境	
1977年現	307
=10.11 11.20	
PDF ファイルを印刷する	309
PDF ファイルを印刷する プリントジョブアカウンティング Lite	309
PDF ファイルを印刷する	309 309
PDF ファイルを印刷する プ リントジョブアカウンティング Lite 動作環境 インストールする	309 309 309
PDF ファイルを印刷する プ リントジョブアカウンティング Lite 動作環境 インストールする 起動する	309 309 309 310
PDF ファイルを印刷する	309 309 309 310
PDF ファイルを印刷する。 プリントジョブアカウンティング Lite 動作環境。 インストールする。 起動する。 プリントジョブアカウンティングクライアント。 動作環境。 ジョブアカウントモードの変更。	309 309 309 310 310
PDF ファイルを印刷する	309 309 309 310 310 317

Macintosh ユーティリティ	320
パネル言語セットアップ	320
操作パネルの表示言語を変更したい	320
プリントジョブアカウンティングクライアント	322
動作環境	
ユーザ ID を登録する	
複数のユーザを一度に登録するには	
ユーザID、ユーザ名を変更するには	
ユーザ ID、ユーザ名を削除するには	324
7 カラーを調整する	325
操作パネルで調整する	326
色ずれ補正調整をする	326
濃度補正調整をする	328
 色ずれ補正を微調整したい	
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい	
コピー・スキャンしたときのカラー調整	336
コントラストを変える	336
色相を調整する	
彩度を調整する	
赤・緑・青色を調整する	
か、冰、月口で叫走する	
コンピュータから印刷したときのカラー調整	340
カラーマッチングについて	340
カラーマッチング	340
利用できるカラーマネージメントシステム	340
簡単にカラーマッチングする(オフィスカラー)	341
黒の部分の仕上りを変更したい	343
モノクロ(白黒)で印刷したい	345
文字と背景の間の白すじをなくしたい	
(ブラックオーバープリント)	347

印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい349
分版印刷をしたい351
Macintosh の ColorSync を使いたい352
プロファイルアシスタント353
ICC プロファイルを本機にダウンロードする353
ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする
(グラフィックプロ)359
カラー調整ユーティリティ362
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows)362
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Macintosh)367
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows)373
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Macintosh)376
カラー調整の設定をファイルに保存したい(Windows)380
カラー調整の設定をファイルに保存したい(Macintosh)382
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Windows)384
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Macintosh)386
カラー調整の設定を削除したい (Windows)388
カラー調整の設定を削除したい (Macintosh)389
色見本印刷ユーティリティ390
色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows)390
PS ハーフトーン調 <u>整</u> ユーティリティ392
写真の印刷濃度を調整したい (ハーフトーン調整)392

8 操作パネルの設定項目	395
操作パネルの設定項目一覧	396
コピー待機画面	396
ファクス待機画面	399
オンフック状態のとき	399
オフフック状態のとき	400
スキャナ待機画面	401
スキャナメニュー選択画面	401
メールを選択したとき	401
USB メモリを選択したとき	404
ローカル PC を選択したとき	
ネットワーク PC を選択したとき	406
プリンタ待機画面	409
<機器設定>キーを押したとき	410
機器設定 画面	410
[アドレス帳] を押したとき	410
[用紙] を押したとき	411
[原稿蓄積設定] を押したとき	
[プロファイル] を押したとき	
[装置情報] を押したとき	
[管理者設定]を押したとき	
[ジョブメモリ設定] を押したとき	
[シャットダウン] を押したとき	439
9 操作パネルを使うとき	441
操作パネルで設定を変更する	442
管理者パスワードを変更する	442
節電モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更し	
印刷をキャンセルしたい	
<ストップ>キーを押してをキャンセルする	
ジョブリストからキャンセルする	44'7

内蔵ハードディスクを初期化したい	448
内蔵ハードディスクを初期化する	448
特定のパーティションをフォーマットする	450
フラッシュメモリの空き容量を確保したい	452
フラッシュメモリを初期化する	
レポート印刷キー	454
印刷できるレポート一覧	454
装置の設定に関するリスト	455
機器設定印刷	455
装置情報に関するリスト	456
ネットワーク情報印刷	456
ファイルリスト印刷	457
デモページ印刷	458
エラーログ印刷	459
スキャン To ログ印刷	460
印刷集計結果印刷	461
ファクスに関するリスト	462
短縮ダイヤルリスト印刷	462
宛先グループリスト印刷	463
通信管理レポート印刷	
F コードボックスリスト印刷	
ダイレクトメール防止印刷	
蓄積原稿リスト印刷	
スキャナに関するリスト	
E メールアドレスリスト印刷	469
プリンタに関するリスト	470
フォントリスト印刷	470
カラー調整パターン印刷	471
カラープロファイルリスト印刷	472

🔾 ネットワークに関する設定473			
ネットワークについて	474		
ネットワーク設定項目の一覧	474		
ネットワーク機能を初期化する	490		
DHCP/BOOTP を使用する	491		
DHCP サーバの設定			
BOOTP サーバの設定			
本機の設定			
SNMP を使用する	495		
IPv6 について			
Windows/Macintosh 用ユーティリティ	497		
Web ブラウザ	497		
動作環境	497		
起動する	497		
管理者としてログインする			
項目一覧			
パスワードの設定			
コンピュータから装置の状態を確認する			
コンピュータから装置の設定を変更したい			
通信を暗号化する (SSL/TLS) 通信を暗号化する (IPSec)			
通信を暗号化する (IPSec)			
MAC アドレスでのアクセス制限機能を使用する			
エラーをメールで通知する			
SNMPv3 を使用する			
IPv6 を使用する			
IEEE802.1X を使用する	546		
LDAP サーバ設定をする	550		
セキュアプロトコル設定をする	553		
メール送信設定をする			
Ether Talk プリンタ名を変更したい(Macintosh をお使いの方)			
EtherTalk ゾーンを変更したい(Macintosh をお使いの方)	556		
PDF ファイルを印刷する	557		
メールに添付されたファイルを印刷する	558		

/indows 用ユーティリティ	562
AdminManager	562
動作環境	
起動する	562
ネットワークの設定をする	563
ネットワーク設定項目	565
環境を設定する	566
Quick Setup	567
動作環境	567
記動する	
 設定する	568
OKI LPR ユーティリティ	570
動作環境	570
起動する	
リモートプリントの設定	
ファイルのダウンロード	571
ジョブの表示、削除と手動転送	572
プリンタのステータス	572
装置の追加	573
ジョブの自動転送	573
複数の装置で同時に印刷する	575
Web ブラウザを起動する	576
コメントを追加する	577
自動的に IP アドレス再設定する	578
削除 (アンインストール) する	579
Network Extension	580
動作環境	580
装置の設定を確認する	580
オプションの自動設定をする	581
削除 (アンインストール) する	582
TELNET	583
設定する	583

Macintosh 用ユーティリティ	584
NIC Setup Utility	584
動作環境	
起動する	584
Oki Device の設定	585
11 UNIX、Linux で使用する場合	587
LPD プロトコルを利用する	588
LPD について	588
論理プリンタについて	588
UNIX を設定し印刷する	
HP-UX9.X および 10.X の場合	590
FTP プロトコルを利用する	591
FTP について	591
論理ディレクトリについて	591
印刷する	592
12 こんなときには	593
ドライバの削除 / 更新	594
プリンタ・ファクスドライバを削除する	594
Windows をお使いの方	594
Mac OS X をお使いの方	596
プリンタ・ファクスドライバを更新する	598
Windows をお使いの方	598
Mac OS X をお使いの方	599
スキャナドライバの削除 / 更新	600
スキャナドライバを削除する	600
スキャナドライバを更新する	602

日常のお手入れ	604
装置の表面を清掃する	604
原稿ガラス・ガラス面を清掃する	606
原稿押さえパッドを清掃する	607
原稿搬送ローラと原稿押さえローラを清掃する	608
給紙ローラとパッドを清掃する	610
LED ヘッドを清掃する	611
移動する	613
装置を移動するとき	613
装置を輸送するとき	616

付	録	621
	ユーザサポートサービス	622
	お客様相談センターのご案内	622
	消耗品・オプション・推奨紙のご案内	623
	使用済み消耗品の回収について	
	その他のサービスについて	
	保証について	
	最新版のソフトウェアを入手したい	
	補修用性能部品の保有年数について	
	プリントジョブアカウンティングの使用について	627
	プリントジョブアカウンティングの使用について	627
	工場出荷時の状態で登録可能なユーザID数、および保存可能C	コグ数.627
	課金額の定義の追加	628
	仕様	629
	仕様	629
	基本仕様	629
	印刷部仕様	629
	スキャナ部仕様	630
	ファクス部仕様	
	コピー仕様	
	USB インタフェース仕様	
	ネットワークインタフェース仕様パラレルインタフェース什様	
	フォントサンブル(PostScript3 エミュレーションモード)	
	フォントサンプル (PCL エミュレーションモード)	
	印刷範囲と印刷精度(PostScript3 エミュレーションモード、	004
	PCL エミュレーションモード)	635
	文字コード表(PostScript3 エミュレーションモード)	
	文字コード表 (PCL エミュレーションモード)	
	外形寸法	6/1

_		
-		0.40
*/ 3"		h4:
गर	<i>-</i>	040

1 いろいろな印刷のしかた

いろいろな用紙に印刷する	18
節約して印刷	34
大きさを変えて印刷	40
きれいに印刷	44
・ 印刷結果を人に見られたくないとき	52
便利な機能を使って印刷する	59
こんなとき / その他	79

- ・この章では、Windowsでは[ワードパッド]、Mac OS Xでは[テキストエディット]を例にしています。 ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。

 - ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



■いろいろな用紙に印刷する

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい

使用できるはがき・封筒の種類については、「使用できる用紙」(基 本操作編)をご覧ください。


MP トレイ(マルチパーパストレイ)に用紙をセットし、セット ボタンを押します。

はがき、往復はがき、封筒は MP トレイから印刷します。

MPトレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しく は基本操作編の「手差し印刷」をご覧ください。




- ・はがき、往復はがき、封筒は用紙トレイからの印刷や、両面印刷 はできません。
- ・印刷速度は遅くなります。
- 角形2号封筒は1枚ずつセットして手差しで印刷してください。

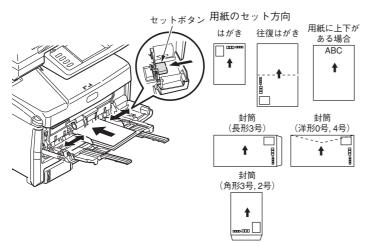

フェイスアップスタッカを開きます。


はがき、往復はがき、封筒はフェイスアップスタッカ(印刷面が上)に排 出します。

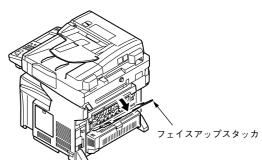

- ☆ 操作パネルで用紙サイズを設定します。
- 操作パネルの<機器設定>キーを押します。




② 「用紙」を押します。

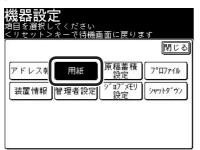

③ [MPトレイ] を押します。 ここでは MPトレイの場合を例にしています。



4 [用紙サイズ] を押します。

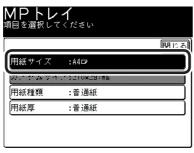

- **⑤** [▼] を押し、MPトレイ 2/3 画面を表示します。
- **⑥** [はがき] を選択し、「確定」を押します。



↑ <リセット>キーを押し、待機画面に戻ります。





4 印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方


- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒※ (※は封筒の種類)]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。



- ③「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ④ [詳細設定] をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)

⑤ [用紙 / 品質] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。

(Windows 2000 では、「OK」をクリックする必要はありません。)

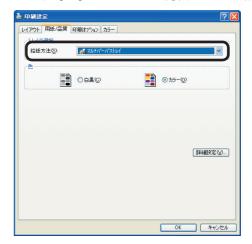



-]・[封筒※(※は封筒の種類)]で、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で「横]を選択します。
- ・[封筒※(※は封筒の種類)]で、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で[縦]を選択します。「印刷」画面の[用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックして[180°]で[回転あり]を選択します。
- ⑥「印刷」画面で [印刷] をクリックし、印刷します。

■ Windows PCL / PCL XPS プリンタドライバをお使いの方

- ●「ファイル」メニューの「ページ設定」を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒※ (※は封筒の種類)]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。



- **③** [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ④ [詳細設定]をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)

⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。

(Windows 2000 では、「OK」をクリックする必要はありません。)



⑥「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●「ファイル」メニューの「ページ設定」を選択します。
- ② [対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で [はがき]、[往復はがき]または [封筒※ (※は封筒の種類)]、[方向]で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。



- 3 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ▲「プリンタ」でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。

⑤ 「給紙」パネルで「マルチパーパストレイ」を選択します。



- メモ
- ・[封筒※(※は封筒の種類)]で、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[方向]で縦方向を選択します。[ファイル]の「プリント」画面の[プリンタの機能]パネルの[印刷オプション]機能セットで[180°]にチェックを付けます。
- ・[封筒※(※は封筒の種類)]で、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[方向]で横方向(中央のアイコン)を選択します。
- ・Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼] ボタンをクリックしてください。
- ⑥ [プリント]をクリックし、印刷します。


ラベル紙、OHP フィルムに印刷したい

メモ 使用できるラベル紙・OHP フィルムの種類については、「使用でき る用紙 | (基本操作編)をご覧ください。

用紙をセットし、セットボタンを押します。


ラベル紙、OHP フィルムは MP トレイ (マルチパーパストレイ) から印刷し ます。

- メモー・MPトレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しく は基本操作編の「手差し印刷」をご覧ください。
 - ・ラベル紙、OHP フィルムは用紙トレイからの印刷や、両面印刷は できません。
 - ・印刷速度は遅くなります。

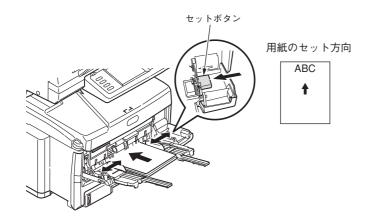

フェイスアップスタッカを開きます。


ラベル紙、OHP フィルムはフェイスアップスタッカに排出します。

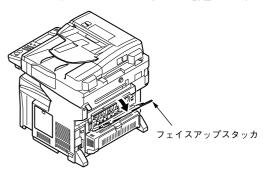

- 操作パネルで用紙サイズと用紙種類を設定します。
- <機器設定>キーを押します。




2 [用紙] を押します。

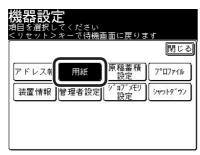

③ [MP トレイ] を押します。




④ 「用紙サイズ」を押します。

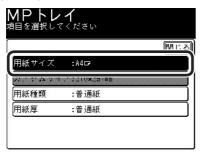


- **⑤** ▼ を押し、MPトレイ2/3 画面を表示します。
- ⑥ [カスタム] を選択し、[確定] を押します。



⑦ 「カスタムサイズ」を押します。

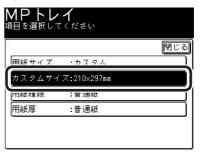

8 [長さ] を押します。

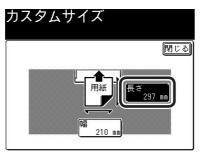


9 テンキーまたは [▼] [▲] で長さを入力します。



● サイズを入力後、[確定] を押します。




● [幅]を押します。

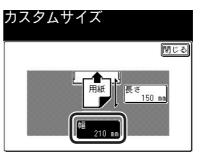

- ② テンキーまたはカーソルキーで幅を入力します。
- 🔞 サイズを入力後、[確定] を押します。



🛮 [閉じる] を押します。

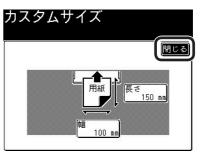


(5) 「用紙種類」を押します。



⑥ [OHP] を押し、「確定」を押します。





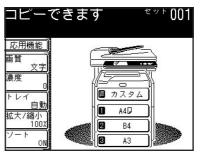

4 印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。


■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

- ●「ファイル」メニューの「ページ設定」を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、 [OK] をクリックします。



- 3 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ④ [詳細設定] をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- **⑤** [用紙 / 品質] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。

(Windows 2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)

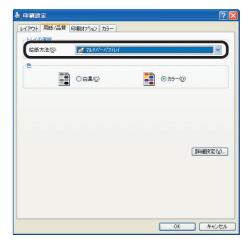

⑥「印刷」画面で「印刷」をクリックし、印刷します。

- Windows PCL / PCL XPS プリンタドライバをお使いの方
- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、 [OK] をクリックします。



- **3** [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)

⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。

(Windows 2000 では、「OK」をクリックする必要はありません。)



⑥「印刷」画面で[OK] または[印刷]をクリックし、印刷します。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●「ファイル」メニューの「ページ設定」を選択します。
- ② [対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で [A4] または [レ ター]、「方向] で適切な方向を選択し、「OK] をクリックします。



- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ▲「プリンタ」でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- **6** [給紙]パネルで「マルチパーパストレイ」を選択します。



⑥ [プリント] をクリックし、印刷します。



メモ Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にあ る[▼]ボタンをクリックしてください。



任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)

独自の用紙サイズをプリンタドライバに登録し、印刷するときに指定します。

「設定できるサイズ〕

幅 : 64 ~ 297mm 長さ:105~1200mm

「用紙トレイから給紙できるサイズ]

トレイ 1

トレイ 2.3

幅 : 105 ~ 297mm 長さ:148~431.8mm $148 \sim 297 \text{mm}$ 182 ~ 431.8mm

「両面印刷できるサイズ〕

幅 : 148 ~ 297mm 長さ:182~431.8mm



- ・長さが 432mm を超える用紙の印刷 (長尺印刷) は、フェイスアッ プスタッカに排出してください。
- ・用紙サイズは縦長に設定し、本機にセットしてください。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・長さが355.6mmを超える用紙の印刷品位は保証できません。
- ・MP トレイから給紙する場合、用紙サポータでサポートしきれない 長さの用紙は手で支えてください。
- ・用紙トレイ(トレイ 1、トレイ 2/3(MC860dn ではオプション)) か ら給紙する場合は、本機の操作パネルでく機器設定>キーを押し、 「用紙] - 「トレイ 1] - 「用紙サイズ] - 「カスタム」と選択してく ださい。
- ・幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証 できません。
- ・「給紙オプション」画面の「自動トレイ切り替え」は、初期設定で は有効(チェック有り)になっています。印刷中に用紙が無くな ると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用 紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効 (チェックを外す) にしてください。

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

1 Windows Vista/Windows Server 2008 では [スタート] - [コントロールパネ ル] - [プリンタ] を選択します。

(Windows XP では、「スタート] - 「コントロールパネル」 - 「プリンタとその 他のハードウェア] - 「プリンタと FAX] を選択します。

Windows 2000 では、「スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 Windows Server 2003 では、「スタート] - 「プリンタと FAX」を選択します。)

- ② [OKI MC860(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「印刷設定」を 選択します。
- ▲「レイアウト」タブの「詳細設定」をクリックします。
- ▲ 「用紙サイズ」で「PostScript カスタムページサイズ」を選択します。
- ⑤ 「PostScript カスタムページサイズの定義 | 画面で「幅」と「高さ」を入力します。



- **⑥** [OK] をクリックします。
- 毎別したいファイルを開きます。
- ❸「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。



メモ PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない 場合は、「印刷品位」で「ふつう」を設定すると正しく印刷できる 場合があります。

■ Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

① Windows Vista/Windows Server 2008 では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] を選択します。


(Windows XP では、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択します。

Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
Windows Server 2003 では、[スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。)

- ② [OKI MC860(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- 3 [設定] タブの [オプション] をクリックします。



♠「給紙オプション」画面で「用紙サイズの追加」をクリックします。

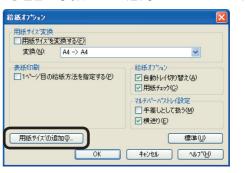


⑤「用紙サイズの追加」画面で[名称]、[幅]、[長さ]を入力します。



- ⑥ [追加] をクリックします。
 - 作成した用紙は、[設定] タブの [サイズ] リストの下の方に表示されます。合計 32 個まで定義できます。
- 7 印刷したいファイルを開きます。
- ❸ 登録した用紙サイズを指定し、印刷します。

■ Windows PCL XPS プリンタドライバをお使いの方

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタ] を選択します。
- ② プリンタアイコンを選択しないで、右ボタンでクリックして、[管理者として実行] [サーバーのプロパティ] を選択します。
- ❸「ユーザー アカウント制御」が表示されたら、「続行」をクリックします。
- 4 [プリントサーバーのプロパティ] の [用紙] タブを選択します。
- **⑤** [新しい用紙を追加する] にチェックをつけ、[用紙名]、[用紙サイズ]、[余白] を入力します。

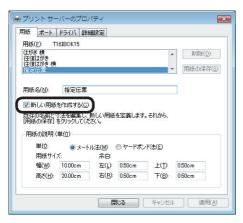

⑥ [用紙の保存] をクリックします。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ③ [用紙サイズ]で[カスタムサイズを管理]を選択します。(Mac OS X 10.4 未満では「設定」で「カスタム用紙サイズ」をクリックします。)



④ 「カスタム・ページ・サイズ」画面で[+] (Mac OS X 10.4未満では[新規])をクリックします。 [名称未設定] をダブルクリックし、[カスタム用紙サイズ] の名前を入力します。ページサイズの [幅]、[高さ] を入力します。




- ⑤ [OK] (Mac OS X 10.4 未満では [保存])をクリックします。 作成した用紙は [ペーシ属性] パネルの [用紙サイズ] リストの下の方に表示されます。
- 6 印刷します。



節約して印刷

複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。

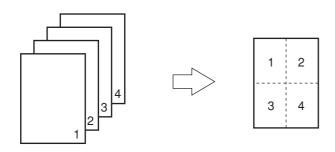



- ・この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 正確に合わない場合があります。
- ・Windows PCL プリンタドライバではとじ代も設定できます。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト] タブの [シートごとのページ] を選択します。



メモ

Windows Vista/Windows Server 2008 をお使いの方は、必要に応じて、[境界線を引く]を設定してください。また、[詳細設定] - [シートごとのページレイアウト]でページ配置を変更することもできま

■ Windows PCL / PCL XPS プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [n-up] (n は 1 枚に印刷するページ数) を選択します。



⑤ [詳細設定] をクリックし、必要に応じて [枠線]、[ページ配置]、[とじ代] を設定します。とじ代は上下左右に 0 ~ 30mm まで設定できます。



Windows PCL XPS プリンタドライバでは、とじ代の設定はできません。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ数 / 枚]、[レイアウト方向]、[境界線] を選択します。



メモ

Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[∇]ボタンをクリックしてください。




両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。

両面印刷できる用紙サイズは A3、A4、A5、B5、レター、リーガル (13 インチ)、リー ガル (13.5 インチ)、リーガル (14 インチ)、エグゼクティブおよびカスタムサイズ です。A6 用紙は使用できません。

両面印刷できるカスタムサイズの幅と長さの範囲については、「任意の用紙サイズに 印刷したい」(30ページ)をご覧ください。

両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55kg ~ 90kg (64~ 105g/m²) です。それ以 外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使用しないでください。

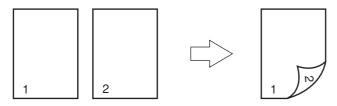



注・アプリケーションによっては利用できない場合があります。

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ②「ファイル」メニューの「印刷〕を選択します。
- ❸ 「詳細設定」をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ▲「レイアウト」タブの「両面印刷」で「長辺を綴じる」または「短辺を綴じる」 を選択します。



6 印刷します。

■ Windows PCL / PCL XPS プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ♠ [設定] タブの [両面印刷] で [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。



6 印刷します。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ❷ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [レイアウト] パネルの [両面] で [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。



(Mac OS X 10.5 PS プリンタドライバ)

4 印刷します。



Mac OS X 10.5 で、「プリント」ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[∇]ボタンをクリックしてください。



トナーを節約して試し印刷したい

全体の色を明るくすることでトナーの消費量を節約して印刷します。同時に100% 黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。トナーセーブをしても画像のバランスが失われにくくするために中間調を明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によってことなります。



- 100%黒の色には無効です。
- ・印刷モードが [グレースケール] のときは有効になりません。
- ・PostScript で CMYK 印刷ができるアプリケーションがありますが、 CMYK で印刷指定をした場合は無効となります。また、PostScript でグレースケール(モノクロ)印刷した場合も無効となります。
- ・CIE カラースペースで印刷データを作成する OS やアプリケーションでは無効となります。
- ・Wondows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

メモ

[トナーセーブ] と [オフィスドキュメント] の設定を有効/無効にした時の印刷の濃度の目安

[オフィスドキュメント] はプリンタドライバの [カラー] タブ、または [カラー] パネルで設定します。

例えば、シアン 100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。

数値が小さいほど、印刷結果は明るい感じになります。

✓: 有効 -: 無効

トナーセーブ	オフィスドキュメント	印刷の濃度	
_	_	100%(標準の設定)	
_	✓	約 95%	
1	_	約 85%	
1	✓	約 70%	

実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設定による印刷の濃度の変化は、印刷する画像によって異なります。

■ Windows プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- ❷ [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません)
- 4 [カラー] タブの [トナーセーブ] をチェックします。



(Windows XP PS プリンタドライバ)

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ②「ファイル」メニューの「プリント」を選択します。
- ⑤ [カラー]パネルの [トナーセーブ]にチェックします。
 - 注!

Mac OS Xに添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケーションで「オフィスカラー」を指定しても無効となります。 Mac OS X上では、この機能は RGB カラースペースでの出力を明示的に指定できるアプリケーションから印刷する場合にのみ有効となります。



4 印刷します。




Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[∇]ボタンをクリックしてください。



大きさを変えて印刷

用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。

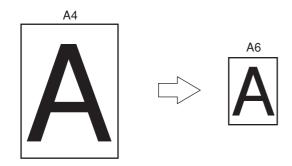



- ・アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・Windows PS プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは 利用できません。
- Windows PCL / PCL XPS プリンタドライバをお使いの方
- ●印刷したいファイルを開きます。
- ❷ [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [サイズ] で編集する用紙サイズを選択します。

⑤ [オプション] をクリックします。



⑥ [用紙サイズを変換する]にチェックを付け、[変換]で印刷したい用紙サイズを選択します。




複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。





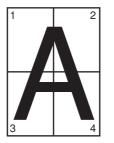



- ・Windows PCL プリンタドライバのみで利用できます。
- ・NetBEUI または IPP でネットワークに接続している場合には、ポスター印刷を利用できません。
- ・ネットワーク共有でプリントサーバを作成し、クライアント側から暗号化認証印刷機能を使用して印刷する場合には、ポスター印刷を利用できません。
- ・[ポスター印刷] が動作しない場合は、[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI MC860(PCL)] アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [詳細設定] - [プリント プロセッサ] で [MLLAPP3] を選択してください。

■ Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)

④ [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [ポスター印刷] を選択します。



⑤ [詳細設定] をクリックし、必要に応じて [拡大]、[トンボ]、[オーバーラップ] などを設定できます。






小冊子を作りたい(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を作成できます。



- ・アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- Windows PCL XPS プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・[小冊子] 印刷ができない場合は、[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI MC860(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定]タブで [詳細な印刷機能を有効にする] にチェックを付けてください。
- ・[小冊子] 印刷では、ウォーターマークは正しく印刷できません。
- ・アプリケーション自身で PostScript データを生成する場合には、小冊子の指定は正常に動作しないことがあります。回避方法の有無はアプリケーションに依存します。お使いのアプリケーションのマニュアルをご確認ください。例えば Adobe Acrobat Professional または Adobe Reader では印刷ダイアログの詳細設定で、「画像として印刷」にチェックすることで小冊子の印刷が正常に動作するようになります。

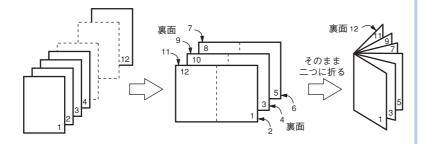

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [レイアウト] タブの [シートごとのページ] で [小冊子] を選択します。
- **⑤** Windows Vista/Windows Server 2008 をお使いの方は、必要に応じて、「境 界線を引く」を設定します。



⑥ [詳細設定]をクリックし、[用紙サイズ]で実際に使用する用紙サイズを選択します。



- (例) A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合 「詳細設定」の「用紙サイズ」で「A4」を選択します。
- Windows Vista/Windows Server 2008 で、右折の小冊子(ページ目を表にした時、右側が綴じ位置になる冊子)を作る場合、[詳細設定]の「小冊子綴じ]で「右の端]を選択します。

■ Windows PCL プリンタドライバをお使いの方



- ・以下の場合には、小冊子印刷を利用できません。
 - NetBEULまたは IPP でネットワークに接続している場合
 - ネットワーク共有でプリントサーバを作成し、クライアント側から暗号化認証印刷機能を使用して印刷する場合
- ・[製本印刷] が選択できない場合は、[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI MC860(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定] [プリントプロセッサ] で [MLLAPP3] を選択してください。
- 印刷したいファイルを開きます。
- ② [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ▲ [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [製本印刷] を選択し、[詳細設定] をクリックします。



⑤「製本印刷」画面で、必要に応じて[折丁]、[2up]、[右開き]、[とじ代] を設定します。

折丁

製本するページの単位です。

右開き


小冊子が右開きになるよう印刷します。



⑥ [設定] タブの [サイズ] で用紙サイズを選択し、「オブション] をクリックして [用紙サイズを変換する] にチェックを付けて、「変換」で該当する値を選択します。



(例) A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合 [詳細設定] の [用紙サイズ] で [A4] を選択します。

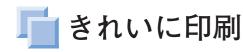

印刷品位を変更したい

初期設定では、「ふつう (600 × 600dpi)」に設定されています。お使いの環境に合わせて「印刷品位」を設定してください。



PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位]で「ふつう」を設定すると正しく印刷できる場合があります。

■ Windows プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- (影細設定)をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ▲「印刷オプション」タブの「印刷品位」を変更します。



(Windows XP PS ドライバの画面)

6 印刷します。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能] パネルの機能セットで [ジョブオプション] を選択し、 [印刷品位] を変更します。



4 印刷します。



Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼]ボタンをクリックしてください。

■ オフィス文書の見やすさを保ちながら、トナー消費量をセーブしたい

オフィス文書に適した濃度にトナー量を調整し、文書の見やすさを保ちながら、トナー消費量をセーブすることができます。


100%黒の濃度はそのまま保持しますので、黒文字の読みやすさも損ないません。



Windows PS/PCL XPS プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

■ Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷〕を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [オフィスドキュメント] をチェックします。

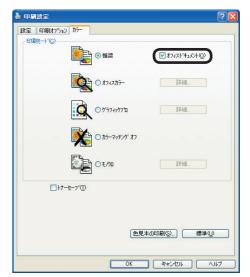



写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモード)

写真などの画像を、より鮮明に印刷することができます。



- ・Windows PS プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは 利用できません。
- ・[オフィスドキュメント] にチェックを付けている場合、[フォトモード] は設定できません。

■ Windows PCL / PCL XPS プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [フォトモード] を選択します。



細線がかすれるのを防ぎたい

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオンになっています。



アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合はこの機能をオフにしてください。




Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

■ Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。



⑤ [極細線を補正する] にチェックを付けます。

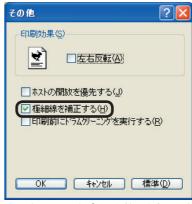


(Windows XP PS プリンタドライバの画面)

❸ 印刷します。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [プリンタの機能]パネルの機能セットで [イメージオプション]を選択し、 [極細線を補正する]にチェックを付けます。

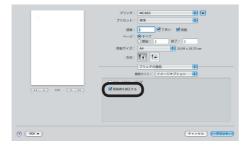

4 印刷します。



メモ Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にあ る[▼]ボタンをクリックしてください。

プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueTypeフォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



- ・フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。
- ・独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションで は、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。
- ・Windows PS プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が 必要です。
- ・Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

● Windows Vista/Windows Server 2008 では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] を選択します。

(Windows XP では、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他の ハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択します。

Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 Windows Server 2003 では、[スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。)

- ② [OKI MC860(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [フォント代替表] で、TrueType フォントをプリンタフォントに置き換え、[OK] をクリックします。



- 4 アプリケーションの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑥ [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ⑦ [TrueType フォント]で[デバイスフォントと代替]を選択します。
- ❸ 印刷します。

■ Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ②「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ▲ [印刷オプション] タブの [フォント]をクリックします。
- **⑤**「フォント」画面の [プリンタフォントで置き換える] にチェックを付けます。



- **⑥** [フォント置き換えテーブル] で TrueType フォントをどのプリンタフォントに 置き換えるかを指定します。
- 7 印刷します。

置き換えフォント一覧表

コンピュータ側で選択したフォント			 印刷に使用する
通常表示	Adobe Illustrator 等の表示	_フォント 種別	
中ゴシック BBB	ChuGothicBBB Medium	TT	平成角ゴシック体 W5
中ゴシック BBB- 等幅	ChuGothicBBB Medium Mono	TT	平成角ゴシック体 W5
中ゴシック体	GothicBBB-Medium	PS	平成角ゴシック体 W5
等幅ゴシック	—	PS	平成角ゴシック体 W5
Osaka	Osaka Regular	TT	平成角ゴシック体 W5
Osaka- 等幅	Osaka Regular-Mono	TT	平成角ゴシック体 W5
リュウミンライト -KL	Ryumin Light KL	TT	平成明朝体 W3
リュウミンライト -KL- 等幅	Ryumin Light KL Mono	TT	平成明朝体 W3
細明朝体	Ryumin Light	PS	平成明朝体 W3
等幅明朝	—	PS	平成明朝体 W3
平成角ゴシック	HeiseiKakuGothic W5	TT	平成角ゴシック体 W5
平成明朝	HeiseiMincho W3	TT	平成明朝体 W3
本明朝 -M	HonMincho-Medium	TT	平成明朝体 W3
B 太ゴ B101	FutoGoB101-Bold	PS	平成角ゴシック体 W5
B 太ミン A101	FutoMinA101-Bold	PS	平成明朝体 W3
見出ゴ MB31	MidashiGo-MB31	PS	平成角ゴシック体 W5
見出ミン MA31	MidashiMin-MA31	PS	平成明朝体 W3
丸ゴシック -M	MaruGothic-Medium	TT	_

TT: TrueTypeフォント

PS: PostScript フォント

コンピュータのフォントで印刷したい


TrueTypeフォントを画面表示のまま出力できます。



- ・印刷時間が長くなることがあります。
- ・Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- ❷ [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- **⑤** 「TrueType フォント」で「ソフトフォントとしてダウンロード」を選択します。

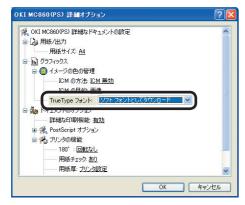

6 印刷します。

■ Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷〕を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[フォント]をクリックします。
- ⑤「フォント」画面の[プリンタフォントで置き換える]のチェックを外します。

アウトラインフォントとしてダウンロード プリンタでフォントイメージを作成します。

ビッ**トマップフォントとしてダウンロード** プリンタドライバでフォントイメージを作成します。





印刷結果を人に見られたくないとき



パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)


印刷ジョブを本機のハードディスクに蓄えて、操作パネルでパスワードを入力して から印刷することができます。



- 印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、「ファイルシステムがいっぱいです|を表示し、印刷は行われません。
- ・Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

↑ 印刷したいファイルを開き、[認証印刷] を指定します。

- Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方
- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認証印刷] を選択します。

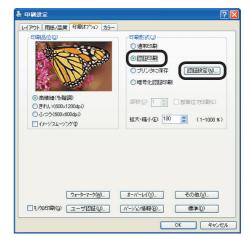

(Windows XP PS ドライバの画面)

⑤「認証設定」画面で「ジョブ名」、「ジョブパスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

ジョブパスワード

4桁の数字で設定します。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。



6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力し、「OK」をクリックします。



認証印刷ジョブを起動したユーザが、そのジョブの存在を忘れた場合やパスワードを忘れてしまった場合には、装置のハードディスク内に放置されたままとなります。

ハードディスクに残ったままになっている認証印刷ジョブを削除したいときは、55ページのメモ「OKIストレージでバイマネージャ(Windows)でジョブを削除する方法」をご覧ください。

その場合、"OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) でジョブを削除する方法"で認証印刷ジョブの削除ができます。

ク本機の操作パネルからパスワードを入力し、印刷します。

● <プリンタ>キーを押します。



2 [ジョブ印刷]を押します。




❸「保存ジョブ」を押します。



4 印刷するジョブのパスワードをテンキーから4桁入力すると検索を開始します。



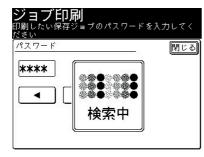


メモ ・誤って入力した場合は、[クリア] を押し、設定しなおします。 ・検索をキャンセルしたい時は<ストップ>キーを押します。 **⑤**[印刷] を押します。



メモ】[削除]を押すとジョブを削除できます。

6 印刷する部数をテンキーまたは [▲], [▼] にて入力し、「確定」を押します。



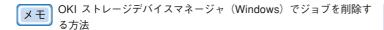

- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]- [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面で、本機を接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ◆ 下のウィンドウで本機を選択し、「プリンタ」メニューから [スプールジョブの管理] を選択します。
- ⑤ [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、 [ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。 [全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード(初期値は PASSWORD) を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、本機に格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。
- **⑥** リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
- ⑦ 完了画面で [OK] をクリックします。



機密文書や大切な書類を印刷したい(暗号化認証印刷)

印刷ジョブを暗号化してから装置へ転送します。そのため、装置の通信過程やハードディスクから印刷データを盗聴された場合でも、印刷内容の漏洩を防止することができます。またセキュリティをより強固にするため、ハードディスクにスプールされた印刷ジョブは、印刷されるか、一定期間が過ぎると自動的に削除されます。

印刷は、操作パネルでパスワードを入力してから印刷するため、印刷物の盗難を防止することもできます。



- Windows Vista/XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003 64bit 版プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用 できません。
- ・PCL ドライバにおいて、ネットワーク共有でプリントサーバを作成し、クライアント側から暗号化認証印刷機能を使用して印刷する場合は、EMF 形式でスプールできないのでポスター印刷及び、製本印刷を行う事はできません。
- ・印刷ジョブを保存する内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、「ファイルシステムがいっぱいです」を表示し、印刷は行われません。
- ・暗号化認証印刷を利用する際は、「ホストの開放を優先する」を無効にしてください。詳しくは「コンピュータの開放を早くしたい」(83ページ)をご覧ください。
- Windows PS プリンタドライバにおいて、Windows Vista/Windows Server 2008 では、「デバイスの設定」タブの「暗号化認証印刷ジョ ブのみ印刷する」機能は利用できません。

- 1 印刷したいファイルを開き、[暗号化認証印刷]を指定します。
- 印刷したいファイルを開きます。
- ② [詳細設定] をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 3 [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [暗号化認証印刷] を選択します。



④「認証設定」画面で「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。



(Windows XP PS プリンタドライバの画面)

パスワード

4桁~12桁の英数小文字で設定します。

印刷時にパスワードを入力する

印刷時にコンピュータ上に、パスワードを入力する画面がでるようになります。



Windows Vista/Windows Server 2008 PS ドライバでは使用できません。

印刷ジョブの保存期間

本機のハードディスクに印刷ジョブの保存する期間を5分~23時間59分の間で設定します。保存期間を過ぎた印刷ジョブは、自動的にハードディスクより削除されます。

印刷ジョブの消去方法

ハードディスクから印刷ジョブを削除する時の方法を指定します。

単純消去

印刷ジョブをファイルシステムより削除します。この削除方法は、ハードディスク から印刷ジョブを復元される恐れがありますが、もっとも短時間で削除されます。

0x00 で 1 回上書き

特定データで1回上書きした後、印刷ジョブを削除します。単純消去に比べ安全な 消去方法ですが、特殊な方法で印刷ジョブを復元される恐れがあります。

3回上書きを行う

印刷ジョブに3回データを上書きした後、削除します。もっとも安全な消去方法ですが、消去するための時間がかかります。

6 印刷します。

[印刷時にパスワードを入力する] にチェックした場合、「認証設定」画面で「パスワード」を入力し、「OK】をクリックします。

夕本機の操作パネルからパスワードを入力し、印刷します。

● <プリンタ>キーを押します。



2 [ジョブ印刷]を押します。




❸ [暗号ジョブ] を押します。



◆ 印刷するジョブのパスワードをテンキーまたは入力画面から入力し、[確定]を押すと検索を開始します。



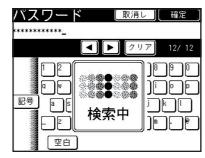

メモ 誤って入力した場合は、[クリア]を押し、設定しなおします。 検索をキャンセルしたい時は<ストップ>キーを押します。 **⑤**[印刷] を押します。



メモ [削除] を押すとジョブを削除できます。

暗号ジョブの中で、入力されたパスワードと一致するものすべてが 印刷されます。

メモ

- ・暗号化認証印刷を実行した後、印刷に使用されたファイルは、指定された消去方法で消去されます。ファイルの消去中は、[ファイル消去中]のメッセージが表示されます。
- ・データの転送に失敗したり、データが改ざんされたことを検出した場合は、[無効なデータを受信しました] というメッセージを表示し、当該データを消去します。



便利な機能を使って印刷する



ページ順に取り出したい

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。 二诵りの方法があります。

フェイスダウンスタッカに排出する


印刷面が下になって排出されます。


動装置背面のフェイスアップスタッカが閉じていることを確認します。

フェイスアップスタッカが閉じているときは、フェイスダウンスタッカに用紙 を排出します



連量が 111 ~ 172kg(129 ~ 200g/m²)の用紙、A6 サイズ、長さ が 432mm を超えるカスタムサイズの用紙、はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートは必ずフェイスアップスタッカを開いてフェイスアップ で排出してください。

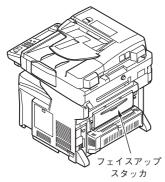

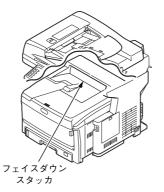


フェイスアップスタッカを使い、逆順に印刷する

印刷面が上になって排出されます。




(注义) Windows PCL / PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

● 装置背面のフェイスアップスタッカを開きます。

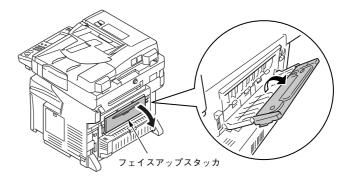

2 用紙サポータを開きます。

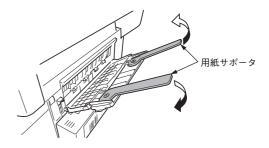

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト] タブの [ページの順序] で [逆] を選択します。



6 印刷します。



[ページの順序] 項目が表示されない場合は、[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI MC860(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [詳細設定] タブで [詳細な印刷機能を有効にする] にチェックを付けてください。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [用紙処理] パネルの [ページの順序] で [逆送り] を選択します。



4 印刷します。



| Mac OS X 10.5 で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニューの横にあ る[▼]ボタンをクリックしてください。

トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(トレイ 1、トレイ 2/3 (MC860dn ではオプション)、MP トレイ)を自動的に選択して印刷できます。



- ・必ず用紙サイズダイヤルで用紙トレイの用紙サイズを合わせ、操 作パネルでトレイ 1、トレイ 2/3 (MC860dn ではオプション)、 MPトレイの用紙サイズを設定してください。詳しくは「用紙のセッ トのしかた | (基本操作編)をご覧ください。
- ・メニュー設定の「MPトレイ使い方」の初期値は、「使用しない」 になっています。この場合、MPトレイは自動トレイ選択の対象に なりません。
- 操作パネルで MP トレイ(マルチパーパストレイ)の使い 方を設定します。
- **●** <機器設定>キーを押します。



②「管理者設定」を押します。



❸ 管理者パスワードを入力し、「確定」を押します。



メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になってい ます。



4 「プリンタ機能」を押します。



⑤「印刷メニュー」を押します。



⑥ [トレイ構成] を押します。



↑ [MP トレイの使い方] を押します。



❸ 「用紙違いの時」を選び、「確定」を押します。




∮ <リセット>キーを押し、待機画面に戻ります。





2 プリンタドライバで [給紙方法] を設定します。

- Windows PS プリンタドライバをお使いの方
- ●印刷したいファイルを開きます。
- ②「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

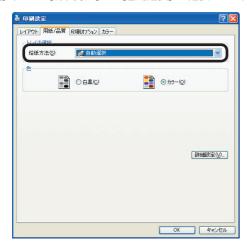

6 印刷します。

■ Windows PCL / PCL XPS プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ②「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **3** [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。



■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- ❷ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [給紙] パネルで [全体]、[自動選択] を選択します。





Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[∇]三角ボタンをクリックしてください。

■ 表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。



Windows PS プリンタドライバでは利用できません。

- Windows PCL / PCL XPS プリンタドライバをお使いの方
- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- (場別では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [オプション] をクリックします。



⑤ [表紙印刷] の [1ページ目の給紙方法を指定する] にチェックを付け、[給紙方法] をメニューから選択します。必要に応じて用紙厚を設定します。



- 6 印刷します。
- Mac OS X プリンタドライバをお使いの方
- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [給紙] パネルで [先頭ページのみ] をチェックし、[先頭ページのみ] と [残りのページ] のメニューからそれぞれの給紙方法を選択します。



メモ

Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[∇]三角ボタンをクリックしてください。



ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)

アプリケーションから印刷される内容とは独立して「見本」や「社外秘」などの文 字を重ね印刷できます。









- ・Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・小冊子印刷では、ウォーターマークは正しく印刷されません。

■ Windows プリンタドライバをお使いの方



- PSプリンタドライバの場合、初期設定ではウォーターマークは書 類中の文字や図形の上に重なって印刷されます。文字や図形の下 にウォーターマークを印刷したい場合は、「ウォーターマーク」ダ イアログで「バックグラウンド」にチェックします。
 - ・「バックグラウンド」にチェックをすると、アプリケーションによっ てはウォーターマークが印刷されないことがあります。この場合 は、「バックグラウンド」のチェックを外してください。
- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷]を選択します。
- ③「詳細設定」をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)

4 [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。



(Windows XP PS ドライバの画面)

⑤[新規]をクリックします。



(Windows XP PS ドライバの画面)

⑥「ウォーターマークの編集」画面で [文字列] を入力し [サイズ] 他を設定します。




(Windows XP PS ドライバの画面)

- **⑦** [OK] をクリックします。
- ❸ 印刷します。


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブを本機のメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。

部単位を指定して印刷した場合

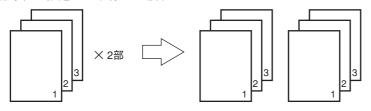

部単位を指定せずに印刷した場合

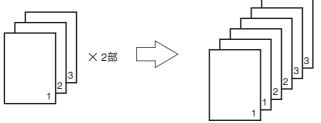




- ・Mac OS X プリンタドライバでは本機のメモリを利用しないで印刷することもできます。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。

■ Windows プリンタドライバをお使いの方



PSプリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位 印刷機能はオフにしてください。


- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ◆ [印刷オブション] タブで [部数] に印刷部数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを付けます。

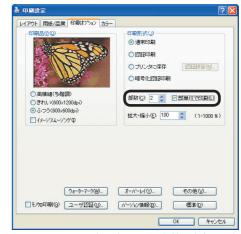

(Windows XP PS ドライバの画面)


■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [印刷部数と印刷ページ] パネルの [丁合い] のチェックを外し、[部数] に印刷部数を入力します。

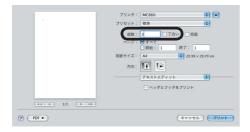

メモ Mac OS X 10.5 で、「プリント」ダイアログに 「プリンタオプション」 が表示されない場合は、「プリンタ」ポップアップメニューの横にある [▼]三角ボタンをクリックしてください。

- **4** [プリンタの機能] パネルの [ジョブオプション] 機能セットで [部単位で印刷] にチェックを付けます。
 - メモ [印刷部数と印刷ページ] パネルの [丁合い] にチェックを付けると、 本機のメモリを利用しないで印刷します。

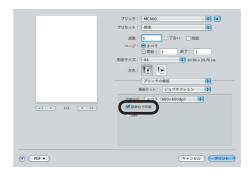



データを保存して繰り返し印刷したい

印刷データを本機のハードディスクに保存し、操作パネルでパスワードを入力して 何度も繰り返し印刷することができます。



- ・印刷ジョブを保存する内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 「ファイルシステムがいっぱいです|を表示し、印刷は行われません。
- ・Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。
- 1 ジョブを本機に保存します。
- Windows プリンタドライバをお使いの方
- ●印刷したいファイルを開きます。
- ❷ [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)

④ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択し、[認証設定] をクリックします。



(Windows XP PS ドライバの画面)

⑤「認証設定」画面で「ジョブ名」、「ジョブパスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

ジョブパスワード

4桁の数字で設定します。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。



6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

夕本機の操作パネルからパスワードを入力し、印刷します。

● <プリンタ>キーを押します。



② [ジョブ印刷] を押します。




❸ [保存ジョブ] を押します。



④ 印刷するジョブのパスワードをテンキーから4桁入力すると検索を開始します。



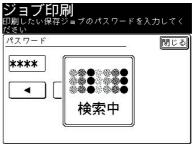

誤って入力した場合は、[クリア]を押し、設定しなおします。 検索をキャンセルしたい時は<ストップ>キーを押します。 **⑤**[印刷]を押します。



メモ [削除]を押すとジョブを削除できます。

⑥ 印刷する部数をテンキーまたは [▲], [▼] にて入力し、[確定] を押します。



メモ OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)でジョブを削除する方法

- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]- [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面で、本機を接続しているポートを選択し、「開始」をクリックします。
- ❸ [閉じる] をクリックします。

ブが表示されます。

- ◆ 下のウィンドウで本機を選択し、「プリンタ」メニューから [保存ジョブの管理]を選択します。
- ⑤ [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、 [ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。 [全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード(初期値は PASSWORD) を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、本機に格納されているすべての認証印刷ジョ
- (る) リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
- ⑦ 完了画面で [OK] をクリックします。

登録したフォームを重ねて印刷する

本機に帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。



- ・Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、 「ストレージデバイスマネージャ|(302 ページ)をご覧ください。
- ・Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

1

フォームを作成し、本機に登録します。

詳しくは「フォームを登録する(フォームオーバーレイ)」(303 ページ)をご覧ください。

2 フォームをプリンタドライバに登録し、印刷します。

- **①** Windows Vista/Windows Server 2008 では [スタート] [コントロールパネル] [プリンタ] を選択します。
 - (Windows XP では、[スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。
 - Windows 2000 では、[スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
 Windows Server 2003 では、[スタート] [プリンタと FAX] を選択します。)
- ② [OKI MC860(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を 選択します。
- 3 フォームを使用する設定をします。

[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックし、[オーバーレイを使用する] を選択します。



オーバーレイは、フォームのグループです。1 つのオーバーレイに 3 つのフォームを登録することができます。フォーム、オーバーレ イは登録した順に重ね合わされます。

4 [新規] をクリックします。



- **⑤** [フォーム名] に OKI ストレージデバイスマネージャで登録したフォーム名を入力し、[追加] をクリックします。
- ⑥ [オーバーレイ名] を入力し、[印刷するページ] でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「ユーザページ設定」を選択し、「ページを指定」に適用するページを入力します。



- **⑦** [OK] をクリックします。
- ③ 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を クリックします。



9 印刷します。

■ Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

1

フォームを作成し、本機に登録します。

詳しくは「フォームを登録する(フォームオーバーレイ)」(303 ページ)をご 覧ください。

2

🤰 フォームをプリンタドライバに登録し、印刷します。

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- (影細設定)をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [オーバーレイ] をクリックします。
- **⑤** 「オーバーレイ」画面の [オーバーレイを使用する] にチェックを付け、[オーバーレイの定義] をクリックします。



メモ

オーバーレイはフォームのグループです。1 つのオーバーレイに 3 つの ID (フォームファイル) を登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。

⑥ [オーバーレイ名] を入力し、[ID] に OKI ストレージデバイスマネージャで登録したフォームの ID を入力します。



- ⑦ [印刷するページ] でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力します。
- ❸ [追加] をクリックします。
- ❷ [閉じる] をクリックします。

(1) 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を クリックします。





プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定するだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。



Windows PS プリンタドライバ、ファクスドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

■ Windows PCL / PCL XPS プリンタドライバをお使いの方

① Windows Vista/Windows Server 2008 では、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]を選択します。

(Windows XP では、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択します。

Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
Windows Server 2003 では、[スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。)

- ② [OKI MC860(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- ❸ レイアウトタイプ、印刷オプション、カラーなど各設定を変更します。

▲ [設定] タブの [ドライバ設定] で [追加] を選択します。



⑤ [設定名] に設定の名前を入力し、[OK] をクリックします。

用紙の情報を保存する

チェックを付けると、「設定」タブの「用紙」の設定も保存します。



最大 14 個まで保存することができます。



■保存した設定を呼び出して使うには

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ❷ [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [ドライバ設定]で、使用する設定を選択し、[OK]をクリックします。





プリンタドライバの初期値を変更したい

よく使う機能を初期値に設定しておくと便利です。

■ Windows プリンタドライバをお使いの方

① Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]を選択します。

(Windows XP では、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択します。

Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
Windows Server 2003 では、[スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。)

- ② [OKI MC860 (**)] (** は PS、PCL、PCL XPS または FAX (プリンタドライ バの種類)) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- 3 各設定を変更し、[OK] をクリックします。



■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 各設定を変更します。
- ④ [プリセット] で [別名で保存] を選択し、「プリセットを保存」画面で適当な 設定名を入力し、[OK] をクリックします。



⑤ [キャンセル] をクリックします。



印刷時に [プリセット] で保存した設定名を選択してください。

□ こんなとき / その他



同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ 1、トレイ 2/3 (MC860dn ではオプション)、MP トレイに同じ用紙をセットしている場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷することができます。



- ・必ず用紙サイズダイヤルで用紙トレイの用紙サイズを合わせ、操作パネルで用紙トレイの用紙厚、用紙種類とMPトレイの用紙サイズ、用紙厚、用紙種類を一致させてください。詳しくは「用紙のセットのしかた」(基本操作編)をご覧ください。
- ・メニュー設定の「MPトレイ使い方」の初期値は、「使用しない」 になっています。この場合、MPトレイは自動トレイ切り替えの対 象になりません。
- **月** 操作パネルで MP トレイ (マルチパーパストレイ) の使い方を設定します。
- <機器設定>キーを押します。



② [管理者設定] を押します。



3 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。



工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaaa] になっています。



4 [プリンタ機能] を押します。




⑤「印刷メニュー」を押します。



⑥ [トレイ構成] を押します。



↑ [MP トレイの使い方] を押します。

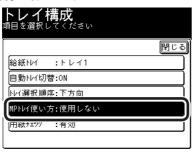

❸ 「用紙違いの時」を選び、「確定」を押します。



∮ <リセット>キーを押し、待機画面に戻ります。





7 プリンタドライバで [自動トレイ切り替え] を設定します。

- Windows PS プリンタドライバをお使いの方
- ●印刷したいファイルを開きます。
- ②「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- (影細設定)をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ▲「レイアウト」タブの「詳細設定」をクリックします。
- **6** [自動トレイ切り替え] で [あり] を選択します。



6 印刷します。


■ Windows PCL / PCL XPS プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ② 「ファイル〕メニューの「印刷〕を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- **6** [自動トレイ切り替え] にチェックを付けます。



■ Mac OS X 10.5 プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [プリンタの機能] パネルの [給紙オプション] 機能パネルの [自動トレイ切り替え] にチェックを付けます。

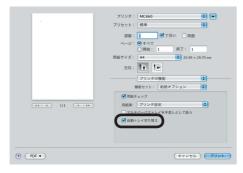

4 印刷します。



Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[∇]三角ボタンをクリックしてください。

■ Mac OS X 10.5 プリンタドライバ以外をお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [エラー処理] パネルの [トレイの切り替え] で [同じ用紙サイズの別のカセットに切り替える] を選択します。




コンピュータの開放を早くしたい(バッファ印刷)

印刷ジョブを本機のハードティスクに蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョブの処理からコンピュータを早く開放することができます。



- ・印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 「ファイルシステムがいっぱいです」を表示し、印刷は行われません。
- ・スプールしない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。
- ・Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。
- Windows プリンタドライバをお使いの方
- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)

④ 「印刷オプション」タブの「その他」をクリックします。

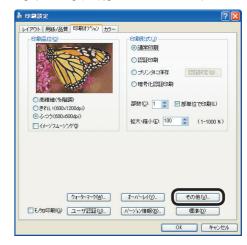

⑤ [ホストの開放を優先する] にチェックを付けます。



(Windows XP PS プリンタドライバの画面)


■ モノクロ(白黒)の印刷速度を変更したい

本機の操作パネルでモノクロ印刷速度を設定します。

● <機器設定>キーを押します。



② [管理者設定] を押します。

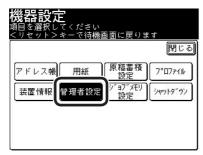


❸ 管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。

 メモ
 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaaa] になっています。



④ [プリンタ機能] を押します。

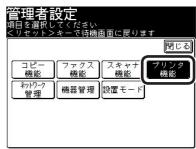

⑤「印刷メニュー」を押します。



⑥ [印刷設定] を押します。




↑ [モノクロ印刷速度] を押します。



❸ 速度を選択し、[確定]を押します。



タ <リセット>キーを押し、待機画面に戻ります。

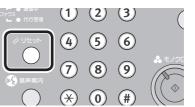



〈「ジドウ」の場合〉

印刷速度とイメージドラム寿命がバランス良く動作するよう制御します。

通常は「ジドウ」のままご利用ください。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 30PPMで印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 26PPM に印刷速度を 下げてジョブの最後まで印刷します。

〈「34PPM」の場合〉

モノクロの大量印刷に滴しています。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 34PPM で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 26PPM に印刷速度を下げてジョ ブの最後まで印刷します。「ジドウ」、「26PPM」、「30PPM」と比較し、モノクロ·カラー ページが切り替わる際の待ち時間が長くなります。

〈「26PPM」の場合〉

カラーの大量印刷に適しています。モノクロ・カラーページいずれの場合も常に26 PPM で印字しますのでモノクロ・カラーページの切り替わる際の待ち時間はありません が、カラー(YMC)イメージドラムの寿命が短くなります。

〈「30PPM」の場合〉

1つのジョブ内でカラーページの後にモノクロページを大量に含むデータを印刷する場 合に適しています。モノクロページは常に 30PPM、カラーページは常に 26PPM で印 刷します。モノクロ・カラーページが切り替わる際に待ち時間が発生しますが、「ジドウ」、 [34PPM]、[26PPM] と比較し、カラー (YMC) イメージドラムの寿命を延ばすこと ができます。



メモ PPM とは 1 分間あたりの印刷枚数のことです。

印刷データをファイルに出力したい

印刷データを印刷せずに、ファイルに書き出して保存することができます。



コンピュータの管理者の権限が必要です。

■ Windows プリンタドライバ

① Windows Vista/Windows Server 2008 では、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]を選択します。

(Windows XPでは、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。

Windows 2000 では、[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

Windows Server 2003 では、[スタート]- [プリンタとFAX]を選択します。)


- ② [OKI MC860 (**)] (** は PS、PCL、PCL XPS または FAX (プリンタドライ パの種類)) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択 します。
- ③ [ポート]タブの[印刷するポート] で[FILE:]を選択し、[OK]をクリックします。
- ④ 印刷します。[ファイルへ出力] で [出力先ファイル名] を入力し、[OK] をクリックします。



⑤ 印刷します。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [PDF] をクリックし、保存方法を選択します。

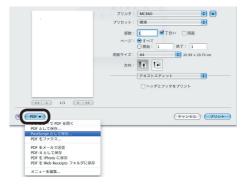


- ④ [名前] に保存するファイル名を入力し、保存先を選択し、[保存] をクリックします。
- 6 印刷します。




ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい

ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどを本機にダウンロードし、印刷することができます。

■OKI LPR ユーティリティ(Windows)を使う場合

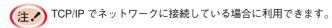

- OKI LPR ユーティリティを起動します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [ダウンロード…] を選択します。

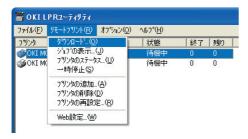


③ ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダウンロードが開始されます。ダウンロードが終了すると、印刷されます。

ポストスクリプトエラーを印刷したい

ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。

- Windows PS プリンタドライバをお使いの方
- ●印刷したいファイルを開きます。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ▲「レイアウト」タブの「詳細設定」をクリックします。
- **⑤** [PostScript オプション] [PostScript エラーハンドラを送信] で [はい] を 選択します。

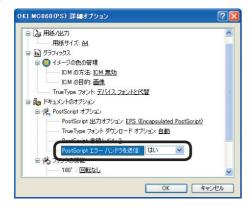

6 印刷します。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方



(注.) Mac OS X 10.5 では、この機能は利用できません。

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ 「エラー処理」パネルの「PostScript エラー」で「詳細レポートをプリント」を 選択します。




█ プリンタとして使うときの動作モードを変更したい

プリンタとして使うときの動作モードを変更することができます。


● <機器設定>キーを押します。



② [管理者設定] を押します。

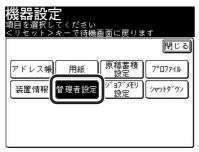


3 管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。

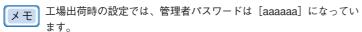




4 [プリンタ機能] を押します。

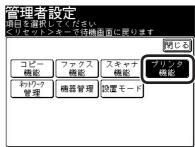

⑤ [システム構成メニュー] を押します。



⑥「動作モード」を押します。

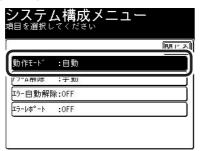

→ 設定したい動作モードを選択し、[確定]を押します。



❸ <リセット>キーを押し、待機画面を表示します。





■ アプリケーション別の設定

PS プリンタドライバで印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

📕 Adobe PageMaker 7.0J/6.5J/6.0J(Windows 版)

Adobe PageMaker7.0J/6.5J/6.0J で印刷するには、PPD ファイルのインストールが必要です。

- ●「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② セットアッププログラムが起動しますので、[MC860] 画面の右上の×ボタンをクリックして、画面を閉じます。
- 3 [スタート] [ファイルを指定して実行...] をクリックします。
- 4 [名前] に以下のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは、CD-ROM ドライブが D: の場合を例にしています。 D:¥MISC¥PPD¥SETUP.EXE

(5)「インストール先の選択」画面が表示されたら、[参照] をクリックして、インストールするフォルダを選択し、[OK] をクリックします。

PageMaker7.0Jの場合 pagemaker7.0J¥rsrc¥japanese¥ppd4 PageMaker6.5Jの場合 pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4

PageMaker6.0Jの場合 pm6¥rsrc¥ppd4



- **⑥** [次へ] をクリックします。 PPD ファイルがインストールされます。
- 7 [完了] をクリックします。
- ❸ [終了] をクリックします。
- 9 PageMakerの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。
- (→ [プリンタ] と [形式] で [OKI MC860(PS)] を選択します。

「プリンタ]はプリンタドライバを、「形式]は PPD ファイルを意味しています。



● 「印刷」をクリックします。

QuarkXPress4.1/4.0J (Windows 版、Macintosh 版)

- カラーマッチングを行うには、[補助] メニューの [Xtention マネジャー] で [Quark CMS] が ON になっている必要があります。
- [ファイル] メニューの [印刷] [出力] パネルで [ハーフトーン] を必ず [ブリンタ] にしてください。[計算値] にすると印刷が粗くなります。
- Macintosh と USB で接続している場合は [ファイル] メニューの [印刷] [プリンタフォント] タブでプリンタフォントを検索することができません。 プリンタフォントを使うときは [プリンタフォント] タブの [ポストスクリプト印刷] の欄をクリックして使用するフォントにチェックを付けてください。

Macintosh 版) Adobe Photoshop7.0/6.0/5.5/5.0J (Windows 版、

- [ファイル] メニューの [用紙設定] で [ハーフトーンスクリーン] をクリックし、[プリンタの初期設定値を使う] を必ず ON にしてください (Macintoshでは [ファイル] メニューの [用紙設定] [Adobe PhotoshopXX] パネルの [ハーフトーンスクリーン])。OFF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。
- ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含む EPS ファイルは、 印刷が粗くなることがあります。本機に最適なハーフトーンで印刷するには、 EPS ファイルの作成時にハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数 を含めないようにしてください。

Macintosh 版)

• [ファイル] メニューの [書類設定] で [プリンタの初期設定値を使う] を必ず ON にしてください。OFF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。

📕 Macromedia FreeHand9.0/8.0J(Macintosh 版)

ICC プロファイルが表示されない場合は、「システムフォルダ」の [ColorSync 特性] または [ColorSync プロファイル] にある [OKI MC860 600dpi]、[OKI MC860 1200dpi]、[OKI MC860 600dpi (Multi)] ファイルを [システムフォルダ] - [初期設定] - [ColorSyncTM 特性] フォルダにコピーしてください。

(MEMO)

2 いろいろなコピーのしかた

いろいろなコピーのしかた	96
用紙を仕分けする	96
印刷中に割り込んでコピーする	98
複数枚の原稿を1枚の用紙にコピーする(集約コピ	≟ −) 100
1枚の用紙に繰り返しコピーする(リピート)	104
2ページを1枚ずつコピーする (ページ分割)	107
原稿の影を消す (枠消去)	110
原稿の影を消す (センター消去)	113
とじしろを付ける (とじしろ)	116
長さの違う原稿を一緒にコピーする(ミックス原稿	高) 119
コピー機能組み合わせ一覧	122
コピー機能設定	125
コピー機能設定	125



いろいろなコピーのしかた



用紙を仕分けする

宣声案内


コピーをページ順にそろえることができます。コピーした後に手作業でページをそろえる手間が省けます。

操作の前に…

ソートの初期値を設定できます。「操作パネルの設定項目一覧」の「コピー機能」(418ページ)をご覧ください。

■ ソート ON

コピー部ごとに用紙を仕分けします。

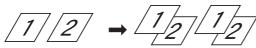

■ ソート OFF

原稿ごとに用紙を仕分けします。

$$\boxed{1/2} \rightarrow \boxed{1/1/2/2}$$

メモ

オプションの増設メモリを取り付けると、より大きなジョブを印刷できるようになります。

┫ [ソート] を押します。



ク ソートを行う場合は [ON] を押し、[確定] を押します。



ソートが設定されます。



メモー〈リセット〉キーを押すと、ソート設定が解除されます。

3 テンキーで部数を入力します。



メモ 999 部までコピーできます。

4 原稿をセットし、<カラースタート>キーまたは<モノクロスタート>キーを押します。



参照

- ・継続読取を設定し、原稿を複数部読み取ることができます。詳し くは、基本操作編の「継続読取」をご覧ください。
- ・自動原稿送り装置とガラス面の混在コピーが可能です。詳しくは、 基本操作編の「自動原稿送り装置とガラス面の混在コピー」をご 覧ください。



印刷中に割り込んでコピーする

コンピュータから印刷しているとき、レポート印刷しているときに割り込むことが できます。



コピー中、ファクス印刷中に割り込むことはできません。

コピー待機画面以外では<プリント中割込み>キーは受け付けま せん。


印刷しているジョブが停止するまでの間に、最大8枚の印刷を継続 します。



割り込みができなかったときは、もう一度<プリント中割込み>キー を押してください。


<プリント中割込み>キーを押します。




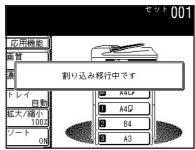

キーのランプが点灯します。

割り込んでコピーする原稿をセットします。

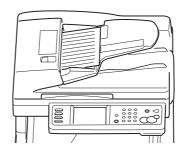

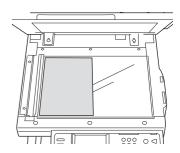

コピーを行います。

<カラースタート>キーまたは<モノクロスタート>キーを押します。






- メモ・割り込みコピー中に<プリント中割込み>キーは受け付けません。 中断したい場合は<ストップ>キーで割り込みコピーを中断して から、割り込みを解除してください。
 - ・一定期間操作が行われない場合には、割り込みモードを解除し ます。

4 コピー終了後、<プリント中割込み>キーを押します。



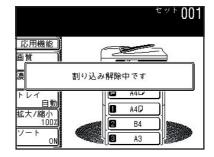

割り込む前の状態に戻ります。




メモー・カランプが消灯します。

5 原稿を取り除きます。

複数枚の原稿を1枚の用紙にコピーする(集約コピー)




複数枚の原稿を1枚の用紙にならべてコピーできます。

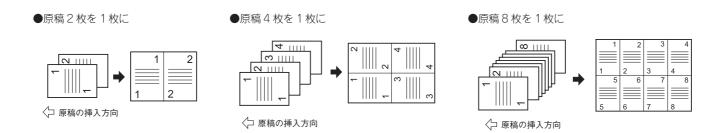

操作の前に…



・原稿は、必ず、先端から読み込むようにセットしてください。

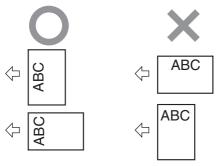

- ・1枚の用紙にならべることができる枚数は2、4、8枚です。
- ・コピー倍率を設定していても、集約コピーを設定した時点で自動倍率に設定されます。倍率を設定したいときは、集約コピー設定後に倍率を設定してください。
- ・用紙と原稿、及び倍率によっては、コピーされた画像が欠けることがあります。
- ・原稿枚数が設定した集約枚数より少ないとき、足りない分は白紙がコピーされます。
- ・原稿は画面の表示どおりにセットしてください。


1 ① <コピー>キーを押します。




② [応用機能] を押します。



③ [集約] を押します。

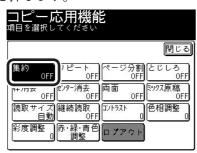


2 1枚の用紙に集約する原稿の枚数を選択します。

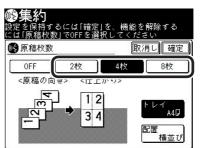

メモコピー倍率は「自動」に設定されます。

■使用する用紙の入ったトレイを選択する

3 ① 用紙を選択するときは [トレイ] を押します。

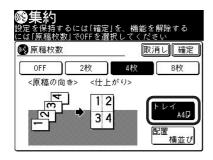

- ② 使用する用紙の入ったトレイを選択します。
- ③ [確定] を押します。



■原稿の順番を並び替える

原稿枚数が4枚と8枚の場合、配置の横並び/縦並びを設定できます。



① 原稿の位置を替えたいときは、[配置 横並び]を押します。



- ② [横並び] または [縦並び] を選択します。
- ③ [確定] を押します。




5 [確定] を押します。



6 [閉じる] を押し、待機画面に戻します。



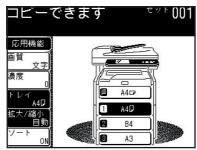


<リセット>キーを押すと、集約コピー設定が解除されます。

7 原稿をセットし、<カラースタート>キーまたは<モノクロスタート>キーを押します。



メモ 原稿は、画面の表示(原稿の向き)どおりにセットしてください。

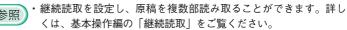


・自動原稿送り装置とガラス面の混在コピーが可能です。詳しくは、 基本操作編の「自動原稿送り装置とガラス面の混在コピー」をご 覧ください。



1枚の用紙に繰り返しコピーする(リピート)



1枚の用紙に原稿を繰り返しコピーします。

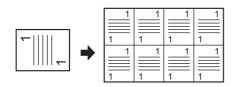

操作の前に…

- ・ 1 枚の用紙にならべることができる枚数は 2、4、8 枚です。
- ・ コピー倍率を設定していても、リピートを設定した時点で自動倍率に設定されます。倍率を設定したいときは、リピートコピー設定後に倍率を設定してください。
- ・ 用紙と原稿、及び倍率によっては、コピーされた画像が欠けることがあります。
- 原稿は画面の表示どおりにセットしてください。

1 ① <コピー>キーを押します。




② [応用機能] を押します。



③ [リピート] を押します。




ク リピートする回数を選択します。

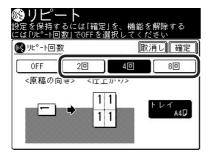

メモ】コピー倍率は「自動」に設定されます。

■使用する用紙の入ったトレイを選択する

 $m{3}$ ① 用紙を選択するときは [トレイ] を押します。

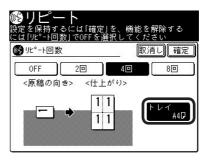

- ② 使用する用紙の入ったトレイを選択します。
- ③ [確定] を押します。



4


[確定]を押します。



5

[閉じる] を押し、待機画面に戻します。



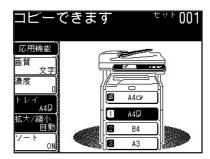

メモ

<リセット>キーを押すと、リピートコピー設定は解除されます。



原稿をセットし、<カラースタート>キーまたは<モノクロスタート>キーを押します。



メモ

■ 原稿は、画面の表示(原稿の向き)どおりにセットしてください。




- ・継続読取を設定し、原稿を複数部読み取ることができます。詳し くは、基本操作編の「継続読取」をご覧ください。
- ・自動原稿送り装置とガラス面の混在コピーが可能です。詳しくは、 基本操作編の「自動原稿送り装置とガラス面の混在コピー」をご 覧ください。

2ページを1枚ずつコピーする(ページ分割)




本などのとじた原稿の見開きページを、片面ずつ別々の用紙にコピーします。

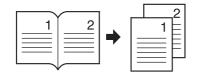


操作の前に…

- ・ 用紙と原稿、及び倍率によっては、コピーされた画像が欠けることがあります。
- ・ 自動原稿送り装置は使用できません。ガラス面からのみコピーできます。
- 有効な原稿サイズは、A3、A4 △ 、B4 のみです。

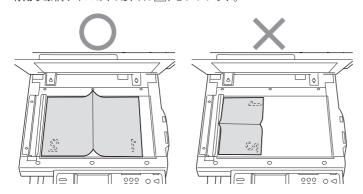


- ・ 読取サイズとトレイを設定することにより、タブロイド、レター△□の原稿 も有効になります。
- 見開き原稿は左右にて裏返して、ガラス面にセットします。

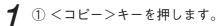




② [応用機能] を押します。

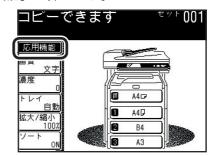

③ [ページ分割] を押します。

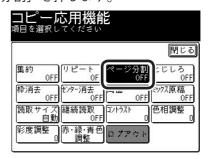


2

セットする原稿のとじ方向を選択します。



 $oldsymbol{3}$ ① 用紙を選択するときは [トレイ] を押します。

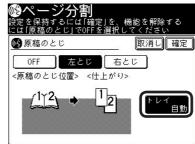

- ②使用する用紙の入ったトレイを選択します。
- ③[確定]を押します。





[閉じる]を押し、待機画面に戻します。





メモー<リセット>キーを押すと、ページ分割設定が解除されます。

原稿をセットし、<カラースタート>キーまたは<モノクロ スタート>キーを押します。





原稿の影を消す(枠消去)



操作案内(機能説明)

原稿カバーを開けてコピーしたときや、本や雑誌をコピーしたときに、周囲に黒い 影が出ます。この影を消してコピーすることができます。

枠消去



操作の前に…

- ・ 原稿の影を消す方法には、周囲を消す「枠消去」と中央部分を消す「センター消去」とがあります。周囲も中央も消したいときは、枠消去とセンター 消去をそれぞれ設定してください。
- 常に枠消去/センター消去を ON にできます。「操作パネルの設定項目一覧」の「コピー機能」(418 ページ)をご覧ください。

1 ① <コピー>キーを押します。




② [応用機能] を押します。



③ [枠消去] を押します。



[ON] を押します。

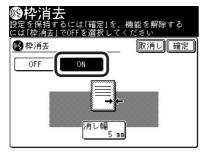


■消し幅を設定するとき

3 ① [消し幅] を押します。



② テンキーまたは [▲] [▼] にて消去する範囲を設定します。

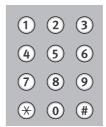


③ [確定] を押します。






_____ **4** [確定] を押します。

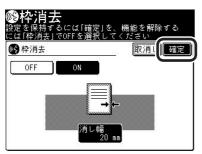


5 [閉じる] を押し、待機画面に戻します。

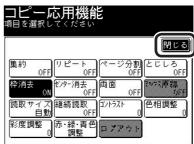



メモー<リセット>キーを押すと、枠消去設定が解除されます。

原稿をセットし、<カラースタート>キーまたは<モノクロ スタート>キーを押します。

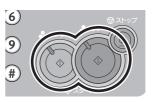

原稿の影を消す(センター消去)



操作案内(機能説明)

原稿カバーを開けてコピーしたときや、本や雑誌をコピーしたときに、中央に黒い 影が出ます。この影を消してコピーすることができます。

センター消去




操作の前に…

- ・ 原稿の影を消す方法には、周囲を消す「枠消去」と中央部分を消す「センター消去」とがあります。周囲も中央も消したいときは、枠消去とセンター 消去をそれぞれ設定してください。
- ・ 常に枠消去/センター消去を ON にできます。「操作パネルの設定項目一覧」の「コピー機能」(418 ページ) をご覧ください。

◢ ① <コピー>キーを押します。



② [応用機能] を押します。

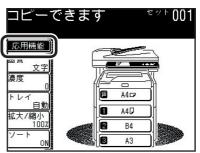

③ [センター消去] を押します。



夕 [ON] を押します。



3 ① [センター消し幅] を押します。



② テンキーまたは[▲][▼]にて消去する範囲を設定します。

1	2	3
4	5	6
7	8	9
\otimes	0	#

③[確定]を押します。



4 [確定] を押します。



5 [閉じる] を押し、待機画面に戻します。





メモー<リセット>キーを押すと、センター消去設定が解除されます。

原稿をセットし、<カラースタート>キーまたは<モノクロ スタート>キーを押します。





とじしろを付ける(とじしろ)



操作案内(機能説明)

原稿を上下左右にずらしてコピーし、余白を付けます。原稿をとじたり、穴あけを してファイルする場合に便利です。



操作の前に…

- ・ 設定分、画像をずらして余白を付けますので、原稿の一部が欠けてコピーされることがあります。
- ・拡大または縮小コピーしても、とじしろの値は変わりません。
- ・ 常にとじしろを ON にできます。「操作パネルの設定項目一覧」の「コピー機能」(418ページ)をご覧ください。

1

① <コピー>キーを押します。




② [応用機能] を押します。




③ 「とじしろ」を押します。



夕 [ON] を押します。

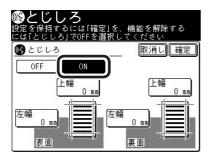

3 ① 設定したいとじしろの入力位置を選択します。

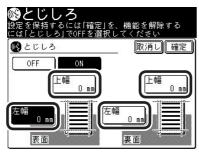


② テンキーまたは [▲] [▼] で余白量を入力します。



③[確定]を押します。




- **4** ① 手順 3 を繰り返し、すべての余白量を入力します。
 - ②[確定]を押します。

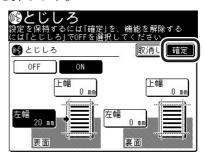

メモ すべてのとじしろが 0mm の場合、とじしろの設定は OFF になり ます。

> とじしろは、両面印刷時の表面設定と裏面設定は連動しないため、 左右とじの場合、裏面の左右方向のみを逆方向に、上とじの場合、 上下方向のみを逆方向に設定してください。

5 [閉じる] を押し、待機画面に戻します。

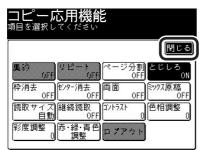




メモ <リセット>キーを押すと、とじしろ設定が解除されます。



原稿をセットし、<カラースタート>キーまたは<モノクロ スタート>キーを押します。

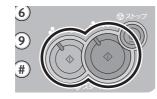

長さの違う原稿を一緒にコピーする(ミックス原稿)



操作案内(機能説明)

同じ幅で長さの違う原稿を一緒に自動原稿送り装置にセットして、それぞれのサイズの用紙にコピーできます。


操作の前に…

- ・同時にセットできる原稿サイズはA3とA4 △, B4とB5 △, A4 △とA5 △ の組み合わせです。
- ・ ミックス原稿を [ON] にすると、トレイ設定は自動になります。トレイを 指定している場合は、ミックス原稿を設定できません。
- ・ 拡大 / 縮小の設定が、100% か Fit 以外が設定されている場合も、ミックス 原稿は設定できません。
- ・枠消去及びセンター消去が設定されている場合は、ミックス原稿は設定できません。
- ・2種類の原稿を2種類の用紙に印刷するため、2つのトレイの用紙を利用します。そのため、[機器設定] [用紙] [印刷トレイ指定] [コピー]にて、2つ以上のトレイが ON 設定になっていないと、ミックスコピーを行うことはできません。また、MPトレイの用紙を利用する場合には、上記設定を ON にして、MPトレイに用紙をセットしてから、ミックスコピーを起動します。

1

原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。

原稿を揃え、自動原稿送り装置にセットします。

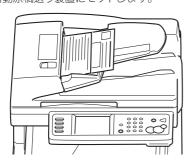

夕 ① <コピー>キーを押します。



② [応用機能] を押します。



③ [ミックス原稿] を押します。




3 ① [ON] を押します。 ② [確定] を押します。



4 [閉じる]を押し、待機表示に戻します。



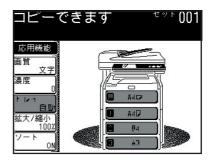

メモ <リセット>キーを押すと、ミックス原稿設定は解除されます。

 $5 < h \ni -x \neq -k > + - \pm h$ $t < \pm 1 \neq -k > + - \pm h$ $t < \pm 1 \neq -k > + - \pm h$ $t < \pm 1 \neq -k > + - \pm h$



こんなときには?

ミックス原稿コピー時に表示されるメッセージについて

ミックス原稿コピーを行った時、原稿に合った適切にコピーできる用紙がない場合や、普通紙以外の用紙が設定されている場合は、以下のように表示します。



ミックス原稿コピーは普通紙以外にはできません。原稿に合った普通紙 の用紙をセットし直し、再操作してください。

自動原稿送り装置にミックスできない原稿がセットされた場合は、以下 のように表示します。



同時にセットできる原稿サイズを確認してください。

自動原稿送り装置に原稿がセットされていない場合は、以下のように表示します。



自動原稿送り装置に原稿をセットし、再操作してください。

コピー機能組み合わせ一覧

この表では自動原稿送り装置を ADF と表記しています。

空白:同時設定可能、×:先に設定したものが有効、■:先に設定したものが有効(グレーアウトで選択不可)、■:同時設定不可、●:後から設定したものが有効、▲:自動に有効、Δ:ガラス面にセット時自動的に有効

):同時設定可能、×:先に設定し 	U/Lt	JUJIJ	'扫劝、		兀(に高)	又止し	たも	リル'作	i X) (こ	<i></i>	アワ	ト(『迫	€状个	.미)、		時設7	正小山	J., •	・1安刀	, わ或,	正しん	-+0)	が1月5	:川、▲	・・日里	ルに有	刘、4				ット	可目虫	11 R.N.C.	自刎
	後から設定しようと		B	東方			取サイ	イズ		用紙	選択	給組	にユニ	ット	用細	種類	倍	率指定	ŧ		ソ-	- F			セ	集	クコヒ	<u>.</u> –	بر :	ピーコピー	۱ -	~ -	両i	面コビ	:-
設定され	する機能れている機能	部数	ガラス面	自動原稿送り	混在(継続読取)	自動	指定	(ADF) ミックス原稿	継続読取	自動用紙選択	手動用紙指定	MPトレイ	トレイ1	トレイ2、	再生紙/	再生紙以外	自動倍率	固定倍率	(ズーム)	回転	ソート OFF	ソートON	とじしろ	枠消去	ン	コピー1枚 原稿2枚→	コピー1枚 原稿4枚→	コピー1枚	2	4	8 🗓	ジ分割(ガラス面)	片面→両面	両面(ADF)→ 片面	両面(ADF)→
部数																																			\Box
読取方	ガラス面																																		
法	自動原稿送り装置		×																																
	ADF/ガラス面混在(継続読取)																																		
読取	自動							•																											
サイズ	指定																																		
	ミックス原稿(ADF)					×	×			•	×						×		×					×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
継続読取																																			\neg
用紙選	自動用紙選択										•						•		ĺ							•	•	•	•	•	•				
択	手動用紙指定							×		•																									\neg
給紙	MP トレイ											$\overline{}$	•	•																					\neg
給紙 ユニッ	トレイ 1	П												•					Ì																\neg
-	トレイ2、トレイ3											•																							$\neg \neg$
用紙種	普通紙 / 再生紙															•																			\neg
類	普通紙 / 再生紙以外														•				Ì														*1		*1
倍率指	自動倍率							×		•							egthankowskip	•	•																
定	固定倍率																•	eg	•																\neg
	任意倍率 (ズーム)	П						×									•	•																	\neg
回転																																			\neg
ソート	ソート OFF																					•											•		•
	ソートON																				•														\neg
とじしろ																										×	×	×	×	×	×				$\neg \neg$
枠消去								×																											\neg
センター	消去							×																	$\overline{}$	×	×	×	×	×	×	×			
集約	原稿2枚→コピー1枚							×	Δ	×							A						×		×		•	•	×	×	×	×			\Box
コピー	原稿4枚→コピー1枚							×	Δ	×							A						×		×	•		•	×	×	×	×			\Box
	原稿8枚→コピー1枚							×	\triangle	×							A						×		×	•	•		×	×	×	×			
リピー	20							×		×							A						×		×	×	×	×		•	•	×			\Box
<u>-</u>	4 0							×		×							A						×		×	×	×	×	•		•	×			\neg
	8 🗆							×		×							A						×		×	×	×	×	•			×			
ページ分	割 (ガラス面)			X	X			×																	×	×	×	×	×	×	×	abla	×	×	X
西南	片面→両面							×	Δ							*1					×	A										×			
1.300	両面 (ADF) →片面		×		×																											×			
	両面 (ADF) →両面		×		×											*1					X	A										×	•		abla

^{*1:} 用紙指定時は、指定された用紙が両面印刷不可能な場合、スタートキー押下を受け付けません。用紙自動時は、両面印刷不可能な用紙は対象外とします。各用紙種類別(用紙サイズ、用紙種類、用紙厚)の両面印刷可否については、「用紙の給紙と排出について」(基本操作編)を参照してください。

設定しようとする機能			ターキー		画	質		画質調整							
設定されている機能			モノクロ	文字	文字〜写真	写真	高精細	背景・裏写り除去	濃度	コントラスト	彩度調整	色相調整	赤・緑・青色調整		
<スター	カラー		×												
ト>キー	モノクロ	X									X	×	X		
画質	文字				•	•	•								
	文字 / 写真			•		•	•								
	写真			•	•		•								
	高精細			•	•	•									
画質	背景・裏写り除去														
調整	濃度														
	コントラスト														
	彩度調整		•												
	色相調整		•												
	赤・緑・青色調整		•												

■ 組み合わせできない応用コピーの表示

組み合わせて同時に使用できない応用コピーは、灰色で表示されます。

【例】集約コピーが既に設定されているとき



■ 組み合わせた応用コピーを個別に取り消すには

組み合わせた応用コピーのうち、一つを解除するには、各応用コピーの設定画面に入り、初期値に戻します。

【例】集約コピー、枠消去が設定されているとき、枠消去だけを取り消す。

1 ① [応用機能] を押します。



② [枠消去] を押します。



- ① [OFF] を押します。
- ② [確定] を押します。



3 枠消去の設定が取り消されます。



■各機能別取消方法



(注:/) 個別に取り消した後、再設定が必要になる場合があります。

機能	手 順
画質	[画質] → [文字/写真], [自動] → [確定]
濃度	[濃度] → [0] → [確定]
トレイ	[トレイ] → [自動] → [確定]
拡大/縮小	[拡大/縮小] → [100%] → [確定]
ソート	[ソート] → [OFF] → [確定]
集約	[応用機能] → [集約] → [OFF] → [確定]
リピート	[応用機能] → [リピート] → [OFF] → [確定]
ページ分割	[応用機能] → [ページ分割] → [OFF] → [確定]
とじしろ	[応用機能] → [とじしろ] → [OFF] → [確定]
枠消去	[応用機能] → [枠消去] → [OFF] → [確定]
センター消去	[応用機能] → [センター消去] → [OFF] → [確定]
両面	[応用機能] → [両面] → [OFF] → [確定]
ミックス原稿	[応用機能] → [ミックス原稿] → [OFF] → [確定]
読取サイズ	[応用機能]→[読取サイズ]→[自動]→[確定]
継続読取	[応用機能] → [継続読取] → [OFF] → [確定]
コントラスト	[応用機能] → [コントラスト] → [0] → [確定]
色相調整	[応用機能] → [色相調整] → [0] → [確定]
彩度調整	[応用機能] → [彩度調整] → [0] → [確定]
赤·緑·青色調整	[応用機能] → [赤・緑・青色調整] → [0] → [確定]

コピー機能設定

コピー機能設定

コピー機能の初期値や、コピーする原稿の種類や濃度の初期値を設定できます。よ く使う機能は、初期値を変更しておくと、設定の手間が省けます。



コピー機能に関する設定の一覧は、「コピー機能組み合わせ一覧| (122ページ)をご覧ください。

操作の前に…

・ 初期値とは、電源を入れたときや、〈リセット〉キーを押して待機画面に 戻したときの状態をいいます。また、何も操作せずに一定時間放置すると 初期値に戻ります。この機能は[画面自動リセット時間]で1分~10分 まで設定でき、工場出荷時は3分に設定されています。

コピー機能設定例

「画質」を設定する例を説明します。

<機器設定>キーを押します。



[管理者設定]を押します。



管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。

メモ ます。

工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になってい



4 ① [コピー機能] を押します。



② [コピー初期値] を押します。



5 設定したい機能を、タッチパネルから選択します。



設定値を選択します。



[確定] を押すと選択した設定値がセットされ、コピー初期 値またはその他の設定の画面に戻ります。



メモ 操作を終了するときは<リセット>キーを押します。

他の設定を続けて行えます。

いろいろなファクスのしかた

いろいろなファクスのしかた	. 128
原稿の読み取りを途中から変更する (混在送信)	128
記録のしかた	131
多数の相手に一度に送信する	134
送信時刻を指定する (時刻指定送信)	138
ダイヤルするときに番号を追加する(プレフィクス).	140
セキュリティ機能	145
ポーリング通信	155
F コード通信をする	157
原稿の一部分だけを送信する (読取サイズ)	181
ファクシミリ通信網及びサービスの利用について	184
ダイレクトメールを防止する	186
コンピュータからファクスを送信する	191
ファクスの機器設定	. 197
送信初期設定	197
その他の設定	200



いろいろなファクスのしかた

原稿の読み取りを途中から変更する(混在送信)

原稿は、ガラス面と自動原稿送り装置で読み込むことができます。両方の読み取り装置を使って、送り状と地図帳というような組み合わせの原稿を同時に送信することができます。

■ 準備すること

以下の手順で継続読取を設定しておきます。

● <ファクス>キーを押します。



2 「応用機能」を押します。



❸ [継続読取] を押します。



4 [ON] を押して [確定] を押します。




⑤ [閉じる] を押します。




■ 原稿の読み取りを途中から変更する

自動原稿送り装置またはガラス面に原稿をセットします。

1 自動原稿送り装置またはガラス面に原稿をセットします。

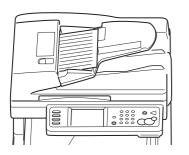

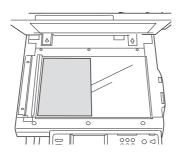

参照 原稿セットのしかたについては、基本操作編の「原稿セットのしかた」をご覧ください。

2 ① <ファクス>キーを押します。



② 相手先を指定します。



参照


相手先の指定方法は以下の方法があります。詳しくは、基本操作編の「送信のしかた」をご覧ください。

- テンキーで指定する
- 短縮ダイヤルで指定する
- ・宛先表を用いて指定する

? <モノクロスタート>キーを押します。





(注:**/**) <カラースタート>キーは使用できません。

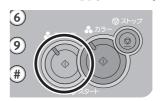





4 「次の原稿をセットください」と表示されたら、ガラス面または自動原稿送り装置に次の原稿をセットします。

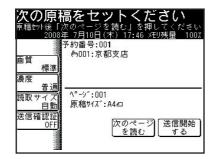

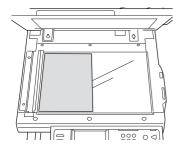

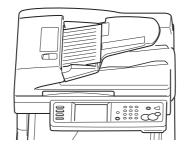

5 [次のページを読む] を押します。原稿の読み取りが始まります。

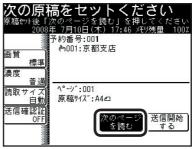

続けて送信する原稿がある場合は、手順4から操作を繰り返します。

6 全ての原稿を読み取り後、[送信開始する] を押します。送信を開始します。



| メモ | 読み取りを中止したいときは<ストップ>キーを押します。

参照 送信の中止については、基本操作編の「送信文書を確認 / 中止する」 を参照してください。

記録のしかた

▋ 有効記録サイズについて

用紙周辺の約4.2mm は印刷することができません。このため、受信した内容が縮小、または切捨てられて印刷される場合があります。印刷できる部分を有効記録サイズと呼びます。



■ しきい値について

しきい値とは、受信文書が有効記録サイズに収まらない場合に、後端を切捨てたり、縮小をして1枚に収めるときの位置を決める値です。セットされている用紙より長い原稿を受信した場合、余白部分だけが次のページに印刷されることがありますが、「しきい値」を設定することによりこれを防止することができます。有効記録サイズを越えた原稿の長さがしきい値以内であれば縮小または切捨てをして1枚に収め、しきい値より長い場合のみページ分割されます。



しきい値は 0 ~ 85mm の間で、受信する頻度の高い原稿の余白の 長さに合わせて設定します。しきい値については、「操作パネルの 設定項目一覧」の「ファクス機能」(420 ページ)をご覧ください。


■しきい値を設定したとき

有効記録サイズを越えた長さが、しきい値以内であれば、1枚に縮小または切捨てされます。

腐稿 または 有効記録 サイズ


■ しきい値を設定しないとき(しきい値= 0 のとき)

有効記録サイズを少しでも越えると、2枚目が印刷されます。

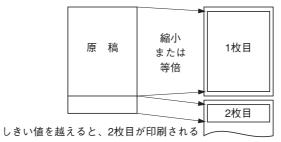

■ ページ分割について

有効記録サイズを越えた部分がしきい値より大きいときは、ページ分割して印刷されます。

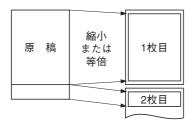

■ 回転受信について

受信原稿の幅と長さを自動的に測定し、セットしてある用紙から最適な用紙を選択します。


受信原稿の方向と用紙の方向が違う場合は、自動的に受信原稿を回転させ印刷します。

■ 記録のしかた一覧

受信原稿のサイズ	受信縮小率	自動	固定 100%
	イズ原稿 A4、B5 <u>(</u> ⁴)	原寸のまま ※少し縮小されることがあります。	A A 原寸のまま
長尺原稿 (A3、B4、A4 より少し長め	有効記録サイズを 越えた長さが しきい値 以内のとき	A A B B 用紙 1 枚に収まるよう縮小される	A A B R From the state of the
, (6750)	有効記録サイズを 越えた長さが しきい値より 大きいとき	A B B C C 原析のまま、 R C R M M to N c N c N c N c N c N c N c N c N c N	A A B B C 原寸のまま、 用紙1枚に 収まらない部分がページ分割 される C

■ 用紙サイズの優先順位

受信した原稿は、通常は送信側の原稿と同じサイズの用紙が自動的に選択されます。同じサイズの用紙がないときは、次の優先順位にしたがって用紙が選択されます。すべての用紙がなくなったときは代行受信を行います。詳しくは、基本操作編の「代行受信について」をご覧ください。

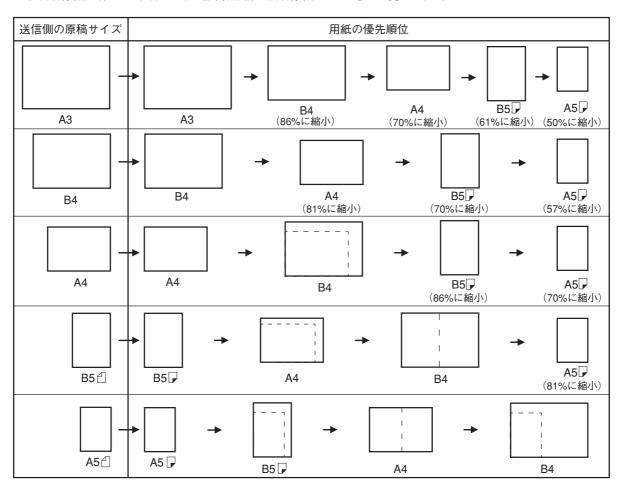

多数の相手に一度に送信する

同報送信のしかた

多数の相手へ 1 度の操作で送信する機能で、相手先ごとに繰り返して原稿を読み取 る必要がなく、操作の手間が省けます。

操作の前に…

- ・ 相手先指定時に短縮ダイヤル、グループ、およびテンキー入力を組み合わ せることにより、最大530宛先まで指定することができます。
- ・ テンキー入力による指定は30宛先までです。

メモ

割り込み通信

同報通信中に別の通信を割り込んで実行することができます。 同報通信中に、リアルタイム送信、ポーリングを行うと、同報送信 に割り込んで優先的に実行されます。急いで送信、ポーリングした いときに便利です。ただし、ポーリングの場合は相手先が1宛先の ときのみ優先的に実行されます。

リアルタイム送信、ポーリングについては、基本操作編の「送信方 法の設定(メモリ送信/リアルタイム送信) |、「ポーリング | をご覧 ください。

原稿をセットします。



原稿セットのしかたについては、基本操作編の「原稿セットのしか た」をご覧ください。

<ファクス>キーを押します。



相手先のファクス番号を入力します。

【例】テンキーで入力した場合



メモーテンキーで指定した場合は、相手先指定後「確定」を押します。



相手先の指定方法は以下の方法があります。詳しくは、基本操作編 の「送信のしかた」をご覧ください。

- テンキーで指定する
- 短縮ダイヤルで指定する
- ・宛先表を用いて指定する

【例】宛先表を用いて指定した場合 複数の宛先を選択していきます。




選択した相手先を解除するには、もう一度同じ相手先を押します。

手順3の操作を繰り返して、すべての相手先を入力します。

<モノクロスタート>キーを押します。



(注・) <カラースタート>キーは使用できません。

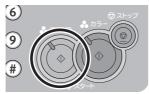

- ・同報宛先確認を ON に設定している場合は、宛先確認画面が表示 メモ されます。(149 ページ)
 - ・操作を中止するときは、〈リセット〉キーを押してください。
 - ・読み取りを中止するときは、〈ストップ〉キーを押してください。

参照)原稿読み取り後は、<ファクス確認/中止>キーで削除、確認でき ます。詳しくは、基本操作編の「送信文書を確認/中止する」をご 覧ください。

入力した相手先を確認/削除する

[確認] を押します。



入力した相手先が表示されます。



入力した相手先を削除するには以下の操作を行います。

- 削除したい相手先を選択します。
- ②「削除〕を押すと選択された相手が削除されます。



こんなときには?

宛先表を使って相手先を削除するには ...。

短縮ダイヤルの場合は、宛先表で削除したい相手先を押して選択を解除する だけで、同報の宛先から削除することができます。





■ グループを使用する(グループ送信)

複数の送り先を1つのグループに登録しておくと、原稿セットを1回するだけで複 数の相手先へ送信できます。

操作の前に…

この機能を使うには、短縮ダイヤルの登録のときに、あらかじめグループ番 号の登録が必要です。詳しくは、基本操作編の「短縮ダイヤルの登録/変更」 をご覧ください。

原稿をセットします。



参照)原稿セットのしかたについては、基本操作編の「原稿セットのしか た」をご覧ください。


夕 ① <ファクス>キーを押します。



② [応用機能] を押します。



[グループ送信]を押します。

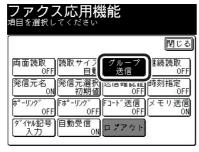


- 4 ① グループを指定します。複数のグループを指定すること もできます。
 - ② [確定] を押します。



グループを押すと反転表示して選択します。もう一度押すと元の表 示に戻り、選択が解除されます。

[閉じる]を押して待機画面に戻ります。 <モノクロスター ト>キーを押します。



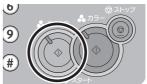

原稿読み取り後は、<ファクス確認/中止>キーで削除、確認でき ます。詳しくは、基本操作編の「送信文書を確認 / 中止する | をご 覧ください。



送信時刻を指定する(時刻指定送信)

通信の日時を指定する機能で、深夜や早朝などの電話料金割引時間を利用して通信すると経済的です。

操作の前に…

- 1 カ月先までの送信時刻を指定でき、最大 100 件分の通信予約ができます。 時刻指定した文書はメモリーに蓄積され、指定した時刻になると通信が始まります。
- ・ リアルタイム送信を指定すると、指定した時刻になるまで原稿がセットされたままになり、別の送信をすることができなくなります。
- ・ 他の応用機能(同報送信、ポーリング、Fコード送信、Fコードポーリング) と組み合わせて指定することもできます。

1

原稿をセットします。



原稿セットのしかたについては、基本操作編の「原稿セットのしかた」をご覧ください。



① <ファクス>キーを押します。



② 相手先を指定します。



参照

₎相手先の指定方法は以下の方法があります。詳しくは、基本操作編 の「送信のしかた」をご覧ください。

- テンキーで指定する
- ・短縮ダイヤルで指定する
- ・宛先表を用いて指定する


3 [応用機能] を押します。



4 [時刻指定] を押します。




- ① 送信日時を入力します。
- ② 「確定」を押します。

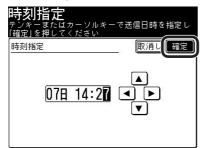

メモーテンキーまたはカーソルキーで入力します。

[閉じる]を押して待機画面に戻ります。 <モノクロスター ト>キーを押すと原稿読み取りを開始します。



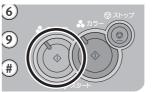

- 原稿読み取り後は、<ファクス確認/中止>キーで削除、確認でき ます。詳しくは、基本操作編の「送信文書を確認 / 中止する | をご 覧ください。
- 予約後に指定時刻を変更するには、予約した通信を消去して再度設 メモ 定し直します。


■ ダイヤルするときに番号を追加する(プレフィクス)

あらかじめ登録しておいた番号を、相手先番号につけて発信することができます。 短縮ダイヤルの登録時にも使用できます。


📕 プレフィクス番号を登録する

[プレフィクス] に登録する番号を設定します。

1 <機器設定>キーを押します。

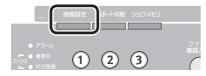

2 [管理者設定]を押します。

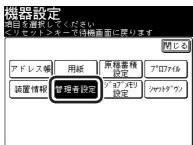

? 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。


メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



▲ [ファクス機能] を押します。



5 [その他の設定]を押します。

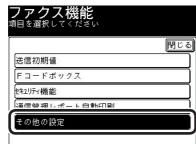


6 [▶] を押します。



7 [プレフィクス] を押します。



👂 ① テンキーでプレフィクス番号を入力します。

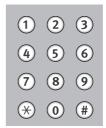

② [確定] を押します。



メモ プレフィクス番号は 40 桁まで登録できます。 番号を間違えて入力したときは、[クリア] で消去してから入力し直 します。

参照)数字、#、*、ポーズなどのダイヤル記号も登録できます。ダイヤル記号については、基本操作編の「ダイヤル記号について」をご覧ください。

■ 使用例 1 送信時に使用する

操作の前に…

テンキーを使用するときだけプレフィクス番号を利用できます。プレフィクス番号の後に、短縮ダイヤルを挿入することはできません。

1 原稿をセットします。

2 ① <ファクス>キーを押します。




② 必要に応じて送信画質・濃度の設定を行います。


🧣 ① [応用機能] を押します。



② [ダイヤル記号入力] を押します。

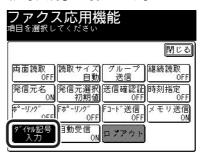


③ [プレフィクス] を押します。

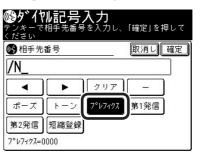


メモ プレフィクスを押すと「/N」と入力されます。

- ④ テンキーで相手先のファクス番号を入力します。
- ⑤ [確定] を押します。

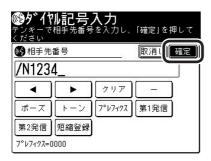

◢ <モノクロスタート>キーを押します。

原稿が読み取られ、送信が開始されます。

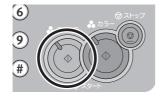

■ 使用例2 短縮ダイヤルに登録する


プレフィクス番号を短縮ダイヤルに登録することができます。

短縮ダイヤルの登録方法は、基本操作編の「短縮ダイヤルの登録 / 変更」を参照してください。


1 <機器設定>キーを押します。




• [アドレス帳]を押します。

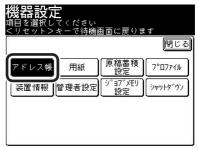

🧣 ① [短縮ダイヤル] を押します。

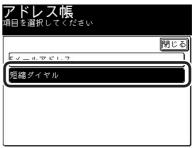

② [登録/変更] を押します。

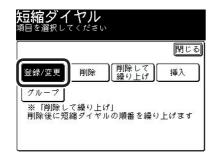

4 登録したい短縮ダイヤル番号を押します。



5 ① [プレフィクス] を押します。



メモ プレフィクスを押すと「/N」と入力されます。

- ② 続けて、テンキーで相手先番号を入力します。(40 桁まで)
- ③ [確定] を押します。



6 相手先名、読み仮名などを登録します。

参照 短縮ダイヤルの登録については、基本操作編の「短縮ダイヤルの登録/変更」を参照してください。

■ セキュリティ機能


■ セキュリティ機能とその特長

セキュリティ機能には以下の3つのメニューがあります。

- ID チェック送信
- 同報宛先確認
- ダイヤル2度押し


■ID チェック送信とは

ID チェック送信を設定すると、ダイヤルしたファクス番号の下 4 桁と相手機に登録されているファクス番号の下 4 桁を照合し、一致した場合のみファクスを送信します。入力した番号と相手先に登録されているファクス番号の下 4 桁が一致しなかった場合は送信を中断するので、間違った相手先にファクスの内容が送信されることがありません。相手先番号と違ったファクスに間違って送信されるトラブルを減らすことができます。

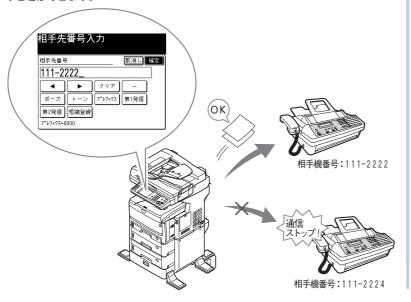


■同報宛先確認とは

送信を始める前に、同報送信しようとしているすべての宛先を確認することができます。間違った相手先にファクスが送信されるのを防ぎます。

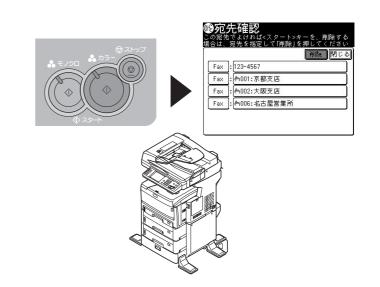

■ダイヤル2度押しとは

送信を始める前に、テンキーで入力したファクス番号を再度入力することで入力間違いがないかどうかを確認できます。ファクス番号の入力ミスにより、間違った相手先にファクスが送信されるのを防ぎます。

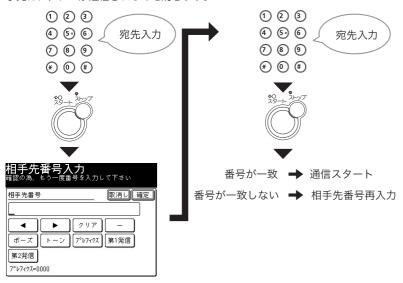

※短縮ダイヤルを使って入力した宛先は対象外です。

■ より確実な通信のために

■ ID チェック送信について

ID チェック送信を行った場合で、通信エラーとなりファクスが送信できないのは以下の場合です。(エラーコード T.2.2)

- 相手先に登録されているファクス番号の下4桁と、入力した番号の下4桁が 一致しなかった場合
- 相手先にファクス番号が登録されていなかった場合

📕 ID チェック送信の設定


ID チェック送信を設定すると、ダイヤルするファクス番号の下4桁と相手機に登録されているファクス番号の下4桁を照合し、一致した場合のみファクスを送信します。

初期值:OFF


操作の前に…

・ ID チェック送信の ON または OFF を設定します。

イ <機器設定>キーを押します。

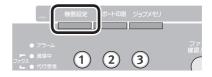

夕[管理者設定]を押します。

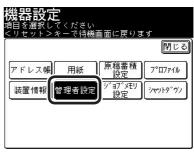


3 管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。

メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



4 [ファクス機能] を押します。

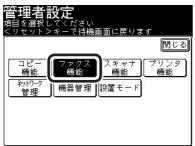

5 [セキュリティ機能] を押します。



ろ[ID チェック送信]を押します。



- - ① ID チェック送信をする場合は ON を、しない場合は OFF を選択します。
 - ② 選択後、[確定] を押します。



ID チェック送信が設定されます。

■ ID チェック送信のしかた

- ID チェック送信は手動送信では利用できません。
- 通常の送信方法で ID チェック送信ができます。


操作の前に…

ID チェック送信を「ON」に設定しておきます。

- 原稿をセットします。
- ① <ファクス>キーを押します。



宛先をすべて入力し、<モノクロスタート>キーを押します。

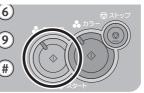

■ 同報宛先確認の設定

初期值:ON


同報宛先確認を ON に設定すると送信を始める前に、入力した相手先番号を確認する画面が出てきます。

操作の前に…

・ 同報宛先確認の ON または OFF を設定します。


1

<機器設定>キーを押します。

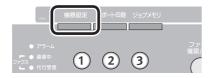

2

[管理者設定]を押します。

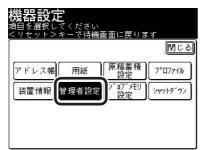

🧣 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。

メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaaa] になっています。



4 [ファクス機能]を押します。




5 [セキュリティ機能] を押します。





[同報宛先確認] を押します。

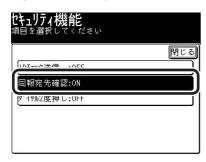

- 7 ①同報宛先確認をする場合は ON を、しない場合は OFF を選択します。
 - ②選択後、[確定]を押します。



8

同報宛先確認が設定されます。

■ 同報宛先確認の使いかた

同報宛先確認ができるのは、宛先が複数あった場合だけです。

ダイヤル2度押し機能もONに設定した場合は、先にダイヤル2度押しを確認し、その後に同報宛先の手順が始まります。

1

原稿をセットします。


2

<ファクス>キーを押します。




3 宛先をすべて入力し、<モノクロスタート>キーを押します。




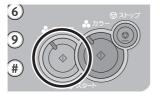

▲ 同報宛先を確認する画面が表示されます。

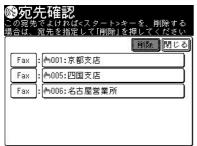


- 5 入力した相手先を削除するには以下の操作を行います。
- 削除したい相手先を選択します。
- 2 [削除] を押すと選択された相手先が削除されます。

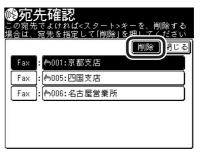

- メモ
- ・テンキーで入力したファクス番号が間違っていた場合は、相手先 を削除してからもう一度送信をやり直してください。
 - ・6 件以上の同報宛先がある場合は [▲] または [▼] を押して、すべての宛先を確認してください。

6 <モノクロスタート>キーを押すと、送信が開始されます。

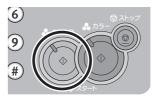

■ ダイヤル2度押しの設定

初期值:OFF

ダイヤル 2 度押しを ON に設定すると、送信を始める前にテンキーで入力したファクス番号を再度入力する画面が出てきます。再度入力した番号が 1 度目に入力した番号と一致した場合のみ送信が始まります。

1 <機器設定>キーを押します。



夕[管理者設定]を押します。



? 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。

工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



4 [ファクス機能] を押します。



5 [セキュリティ機能] を押します。



6 [ダイヤル2度押し] を押します。



- **7** ① ダイヤル 2 度押しをする場合は ON を、しない場合は OFF を選択します。
 - ② 選択後、[確定] を押します。



名 ダイヤル2度押しが設定されます。

■ ダイヤル2度押しの使いかた

2度入力が必要な宛先は、テンキーを使って入力した宛先のみです。短縮ダイヤル を使って入力した宛先は再度入力する必要はありません。

ポーズ (/P) などの記号を使って宛先を入力した場合は、記号も含めて再度入力してください。

同報宛先確認機能も ON に設定した場合は、先にダイヤル 2 度押しを確認し、その後に同報宛先の手順が始まります。

1 原稿をセットします。

2 <ファクス>キーを押します。




3 テンキーで宛先を入力し、[確定] またはくモノクロスター ト>キーを押します。





- 4 ① ダイヤル 2 度押しのメッセージが表示されます。
 - ② テンキーで入力した宛先を再度入力し、<モノクロスター ト>キーを押します。送信が開始されます。



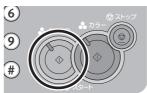

メモ [確定]を押すと、複数の宛先を選択できます。

■ ポーリング通信

■ ポーリング

■ポーリング:

相手側にセットされている原稿を、こちら側から指示して送信させることができます。電話料金はこちら側(受信側)の負担になります。

1 <ファクス>キーを押します。



2 [応用機能]を押します。




3 [ポーリング] を押します。



- **4** ① ポーリングを行うには [ON] を選択します。
 - ② 選択後、[確定] を押します。



5 [閉じる] を押して待機画面に戻ります。相手先を指定し、 <モノクロスタート>キーを押します。

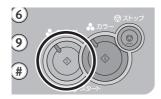

参照 <モノクロスタート>キーを押した後は、<ファクス確認/中止>キーで通信を中止できます。詳しくは、基本操作編の「送信文書を確認/中止する」をご覧ください。

F コード通信をする

■ Fコード送信とは

ITU-T(国際電気通信連合)の規格にしたがったサブアドレスやパスワードを利用して、通信する機能です。サブアドレスやパスワードが登録されたFコードボックスを作成することで、メーカーや機種の枠を越えて親展通信、掲示板通信を利用できます。

参照

F コードボックスは 20 個まで登録できます。

メモ

1つのボックスには30件まで原稿を蓄積できます。

■ サブアドレスとパスワード

サブアドレスは、メモリ内に設定されたさまざまな F コードボックスを区別するための番号です。(必ず登録します)

パスワードは、原稿をまちがって送受信しないための鍵となるものです。(必要に応じて登録します)

■ 暗証番号とは

ボックスの登録変更やボックスに受信/蓄積した原稿の印字の際の鍵となるものです。(親展ボックスでは必ず登録する必要があります)

■ Fコード通信で使用できる機能

サプアドレスやパスワードを利用すると、次のような機能を使用することができます。

■Fコード親展通信

通信相手にFコード親展ボックスが設定されているとき、そのボックスのサブアドレスと必要に応じてパスワードを指定することにより、親展通信ができるようになります。

親展受信側では、特定の暗証番号を入力しなければ受信文書を印刷できませんので、 機密保護が必要な文書を送信する場合に便利です。

参照

- ・F コード親展送信をする場合........ サブアドレスを使用した送信 (171 ページ)
- ・Fコード親展受信した場合...... 蓄積原稿の印刷(177ページ)

■Fコード掲示板通信

通信相手にFコード掲示板が設定されているとき、掲示板のサブアドレスを指定することにより、掲示板へ原稿を送信したり、掲示板に蓄積されている原稿を取り出したり(ポーリング)することができます。(必要に応じてパスワードを指定できます)



- ・相手先の掲示板へ送信する場合 サブアドレスを使用した送信 (171 ページ)
- ・相手先の掲示板に蓄積された原稿を取り出す場合 …………………………………… サブアドレスを使用した受信 (173 ページ)

■ Fコードボックスの登録(Fコード親展通信)

F コード通信を利用するために F コードボックスを登録します。 F コードボックス にはそれぞれのサブアドレスとパスワードを登録します。



- ・サブアドレスは必ず登録してください。パスワードは必要に応じて登録してください。
- ・暗証番号を設定すると、特定の人以外に F コードボックスの操作をできなくすることができます。

1 <機器設定>キーを押します。



2 [管理者設定]を押します。



? 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。


メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



4 [ファクス機能] を押します。




5 [Fコードボックス] を押します。

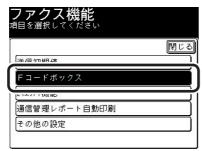


6 [登録/変更] を押します。



7 登録したいFコードボックスを選択します。

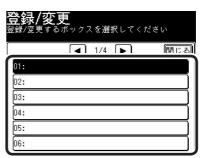

? [親展ボックス]を押します。

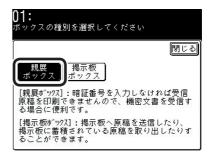



- ① テンキーでサブアドレスを入力します。
- ② [確定] を押します。



メモ

- ・サブアドレスは 20 桁まで登録できます。数字、#、*が登録できます。
- ・番号を間違えた場合は、[クリア]を押して正しい番号を入力し直してください。
- 1/1 ① テンキーで暗証番号(4 桁)を登録します。
 - 注・ 暗証番号はどこにも表示されません。忘れないように控えておいて ください。
 - ② [確定] を押します。



1 ボックス名を入力します。

● [ボックス名] を押します。



- 2 ボックス名を入力します。
- 3 [確定]を押します。



メモ 半角文字では 16 文字、全角文字では 8 文字まで登録できます。

参照 文字入力については、基本操作編の「文字入力のしかた」を参照してください。

12パスワード、保存期間の設定は必要に応じて行います。

■パスワードを登録するとき

● 「パスワード」を押します。



2 テンキーでパスワードを入力し、[確定]を押します。



- メモ
- ・パスワードは20桁まで登録できます。数字、#、*が登録できます。
- ・パスワードは必ずしも登録する必要はありません。他のボックス に同じパスワードを登録することもできます。

■ 保存期間を設定するとき

● 「保存期間」を押します。



メモ

保存期間

親展原稿を保持する期間です(0 \sim 31 日)。0 日に設定したときは無期限に原稿を保持します。

② テンキーまたは [▲] [▼] で保存期間を入力し、[確定] を押します。



13 続けて他の F コードボックスを登録する場合は、[閉じる] を 3 回押し、「F コードボックスの登録」(159 ページ)手順 5 から操作を繰り返します。




メモー<リセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。

■ Fコードボックスの登録(Fコード掲示板通信)

F コード通信を利用するために F コードボックスを登録します。 F コードボックス にはそれぞれのサブアドレスとパスワードを登録します。



- ・サブアドレスは必ず登録してください。パスワードは必要に応じて登録してください。
- ・暗証番号を設定すると、特定の人以外に F コードボックスの操作をできなくすることができます。

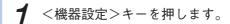



ク[管理者設定]を押します。




3 管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。

メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



4 [ファクス機能] を押します。

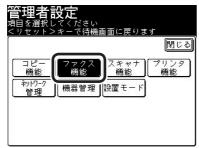

5 [Fコードボックス] を押します。




6 [登録/変更] を押します。



7 登録したいFコードボックスを選択します。



名 [掲示板ボックス] を押します。

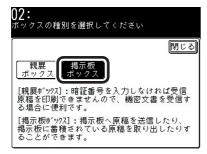

① テンキーでサブアドレスを入力し、[確定] を押します。



メモ

-)・サブアドレスは 20 桁まで登録できます。数字、# 、* が登録できます。
- ・番号を間違えた場合は、[クリア]を押して正しい番号を入力し直してください。

10 ボックス名を入力します。

❶ [ボックス名] を押します。



- 2 ボックス名を入力します。
- (3) 「確定」を押します。



メモ 半角文字では 16 文字、全角文字では 8 文字まで登録できます。

変字入力については、基本操作編の「文字入力のしかた」を参照してください。

11 パスワード、受信禁止、同時印刷、上書き許可、送信後原稿消去、暗証番号の設定は必要に応じて行います。

■パスワードを登録するとき

● [パスワード] を押します。



2 テンキーでパスワードを入力し、「確定」を押します。



- - ・パスワードは必ずしも登録する必要はありません。他のボックス に同じパスワードを登録することもできます。

■受信禁止を設定するとき

●「受信禁止」を押します。




メモ 受信禁止を ON にした場合は、ポーリング送信のみになります。

2 [ON] または [OFF] を選択し、[確定] を押します。



受信禁止を ON にすると同時印刷、上書き許可は OFF になり、設定できなくなります。

■同時印刷を設定するとき

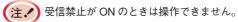

● [同時印刷] を押します。



メモ 同時印刷を ON にした場合は、掲示板に受信した原稿を印刷します。

② [ON] または [OFF] を選択し、[確定] を押します。



■上書き許可を設定するとき

● 「上書き許可」を押します。



メモ 上書き許可を ON にした場合は、前に蓄積されていた原稿は受信した原稿で上書きされます。

② [ON] または [OFF] を選択し、「確定」を押します。




■送信後原稿消去を設定するとき

① [▶] を押し、掲示板ボックス画面の[2/2] を表示し、[送信後原稿消去] を押します。



メモ 送信後原稿を消去 ON にした場合は、ポーリング送信後、原稿を消去します。

② [ON] または [OFF] を選択し、[確定] を押します。

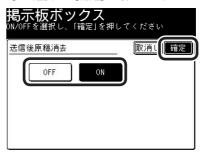

■暗証番号を登録するとき

● [▶] を押し、掲示板ボックス画面の[2/2] を表示し、[暗証番号] を押します。



メモ 暗証番号は、蓄積原稿の印刷などをするときに入力が必要です。忘れないように控えておいてください。

2 テンキーで暗証番号(4桁)を入力し、[確定]を押します。



(注.) 暗証番号はどこにも表示されません。忘れないように控えておいてください。

メモ 暗証番号を間違えたときは[クリア]で消去してから入力し直します。

12 続けて他のFコードボックスを登録する場合は、[閉じる] を 2 回押し、[F コードボックスの登録](163 ページ)手順5 から操作を繰り返します。

メモー〈リセット〉キーを押すと、待機画面に戻ります。

Fコードボックスの削除



(注・) 原稿が蓄積されているFコードボックスを削除することはできません。

<機器設定>キーを押します。



[管理者設定]を押します。



3 管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。


工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaaa] になってい メモ ます。



4 [ファクス機能] を押します。



5 [Fコードボックス] を押します。

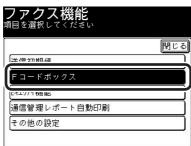

[削除]を押します。



削除したいFコードボックスを選択します。



暗証番号が設定されているときは、テンキーで暗証番号(4桁) を入力します。

メモー暗証番号が設定されていないときは、手順9に進みます。



削除してもよければ、[はい]を押します。



原稿が蓄積されているFコードボックスを削除することはできませ

メモ 削除を中止するときは[いいえ]を押します。



10続けて他のFコードボックスを削除する場合は、手順7か ら操作を繰り返します。

メモー〈リセット〉キーを押すと、待機画面に戻ります。

■ サブアドレスを使用した送信(Fコード送信)

サブアドレスとパスワードを入力することにより、F コード親展送信、F コード掲示板送信ができます。

操作の前に…

あらかじめ、相手機に登録されている機能のサブアドレスとパスワードを確認してください。

1 原和

原稿をセットします。



原稿セットのしかたについては、基本操作の「原稿セットのしかた」 をご覧ください。


2 ① <ファクス>キーを押します。



② [応用機能] を押します。



3[Fコード送信]を押します。

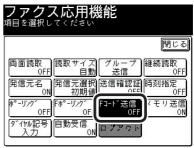

- 4
- ① テンキーで相手機に登録されている機能のサブアドレス を入力します。
- ② [確定] を押します。



- **5** ① テンキーでパスワードを入力します。
 - ② [確定] を押します。




- メモ
- ・パスワードは20桁以内の数字、*、#が使用できます。
- ・パスワードの必要がないときは、何も入力しないで [確定] を押し、 手順 6 に進みます。

뎕 [閉じる] を押し、待機画面に戻します。



- メモ
- ・もう一度[Fコード送信]を押すと、手順4の画面になり、サブアドレス・パスワードを修正することができます。
- ・<リセット>キーを押すとFコード送信の設定を解除できます。
- **7** 相手先のファクス番号を入力し、<モノクロスタート>キーを押します。

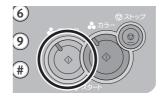

- 😠 🛨 ・ テンキー、短縮ダイヤル、宛先表、グループが使用できます。
 - ・最大 530 宛先まで指定できます。(テンキー入力による指定は 30 宛先までです。)

■ サブアドレスを使用した受信(Fコードポーリング)

相手機の掲示板に蓄積された原稿をサブアドレスとパスワードを入力することにより、取り出すこと(ポーリング)ができます。

操作の前に…

あらかじめ、相手機の掲示板のサブアドレスとパスワードを確認してください。

1 ① <ファクス>キーを押します。



②[応用機能]を押します。



夕 [Fポーリング] を押します。



- 🧣 ① テンキーで掲示板のサブアドレスを入力します。
 - ② [確定] を押します。





- ① テンキーでパスワードを入力します。
- ② [確定] を押します。



メモ

- ・パスワードは20桁以内の数字、*、#が使用できます。
- ・パスワードの必要がないときは、何も入力しないで [確定] を押し、手順5に進みます。

5


[閉じる] を押し、待機画面に戻します。



- メモ
- ・もう一度 [Fポーリング] を押すと、手順4の画面になり、サブアドレス・パスワードを修正することができます。
- ・〈リセット〉キーを押すとFポーリングの設定を解除できます。



['] 相手先のファクス番号を入力し、<モノクロスタート>キー を押します。

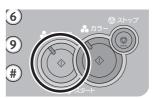

メモ

- ・テンキー、短縮ダイヤル、宛先表、グループが使用できます。
- ・最大 530 宛先まで指定できます。(テンキー入力による指定は 30 宛先までです。)

■ 掲示板への原稿蓄積

Fコードを利用した掲示板に原稿を蓄積します。

1 つのボックスには 30 件まで原稿を蓄積できます。

操作の前に…

Fコードボックスに掲示板ボックスの登録が必要です。(162ページ)


1 原稿をセットします。

参照 原稿セットのしかたについては、基本操作編の「原稿セットのしかた|をご覧ください。

ク <機器設定>キーを押します。



3 [原稿蓄積設定] を押します。

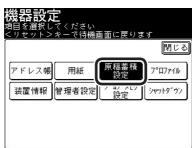

4 [蓄積] を押します。



5 [Fコード掲示板原稿] を押します。



原稿を蓄積するFコードボックスを選択します。




暗証番号が設定されているときは、テンキーで暗証番号(4桁) を入力します。



暗証番号が設定されていないときは、手順8に進みます。

原稿蓄積方法を選択します。

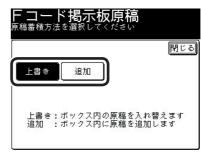


- メモ・上書き
 - ボックス内の原稿を入れ替えます。
 - ・追加 ボックス内に原稿を追加します。

[はい]を押します。

原稿の読み取りを開始します。

【例】上書きの場合

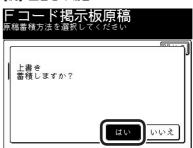

メモ すでに30件の原稿が蓄積されているときに追加蓄積すると、「蓄積 できません」と表示されます。


■ 蓄積原稿の印刷

親展受信原稿、掲示板に受信した原稿および、掲示板に蓄積した原稿を印刷します。


操作の前に…

Fコードボックスに原稿を受信した場合は、Fコード受信通知が印刷されます。 記載されているボックス番号を確認し、蓄積原稿を印刷します。

・親展受信の場合

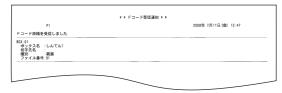

・掲示板に受信した場合

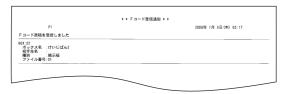

◀ <機器設定>キーを押します。



ク[原稿蓄積設定]を押します。



? [印刷] を押します。



4 [Fコード原稿] を押します。



5 印刷したい原稿が蓄積されているFコードボックスを選択します。



6 暗証番号が設定されているときは、テンキーで暗証番号(4桁) を入力します。



メモー暗証番号が設定されていないときは、手順フに進みます。

7 ファイル番号を選択します。



メモ

- ・「全登録済み原稿」を選択すると、この F コードボックスに蓄積されているすべての原稿を印字します。
- ・親展受信の場合、手順フはありません。

名 [はい] を押します。

蓄積または受信した原稿を印刷します。



- ・親展受信原稿は印刷すると自動的に消去されます。
 - ・掲示板に受信または蓄積した原稿は、印刷しても消去されません。

■ 蓄積原稿の削除


掲示板に蓄積した原稿を削除します。

1

<機器設定>キーを押します。



2 [原稿蓄積設定]を押します。

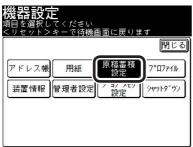

3 [削除] を押します。



4 [Fコード掲示板原稿] を押します。



5 削除したい原稿が蓄積されているFコードボックスを入力します。



6

暗証番号が設定されているときは、テンキーで暗証番号(4桁) を入力します。



7ファイル番号を選択します。



メモ 「全登録済み原稿」を選択すると、このファイル番号に蓄積されて いるすべての原稿を削除します。 8 削除する場合は、[はい]を押します。




原稿の一部分だけを送信する(読取サイズ)

あらかじめ読取サイズを設定して送信することができます。原稿の一部を送信した いときや、原稿のサイズを指定したいときなどに便利です。(部分送信) 自動原稿送り装置から送信するときは、原稿幅の指定になります。


■ガラス面

★原稿セット基準位置が読み取りの基準になります。

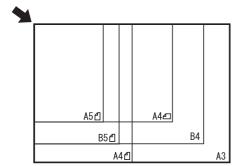

- 設定したサイズ分だけ読み取ります。
- セット基準位置が読み取りの基準になります。

■自動原稿送り装置

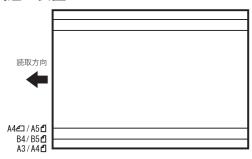

- 設定したサイズの幅だけ読み取ります。
- 原稿の長さは、読み取った分だけ送信します。

原稿をセットします。



原稿セットのしかたについては、基本操作編の「原稿セットのしか た」をご覧ください。

2 ① <ファクス>キーを押します。



② 「応用機能」を押します。



3 [読取サイズ] を押します。



4

- ①読み取りたいサイズを選択します。
- ② [確定] を押します。



5

- ①読み取りサイズが設定されます。
- ② [閉じる] を押します。



6

相手先を指定します。




参照

相手先の指定方法は以下の方法があります。詳しくは、基本操作編の「送信のしかた」をご覧ください。

- ・テンキーで指定する
- 短縮ダイヤルで指定する
- ・宛先表を用いて指定する

必要に応じて、画質や濃度を調整します。詳しくは、基本操作編の「送 信画質・濃度の設定 | をご覧ください。

送信の中止は、基本操作編の「送信文書を確認 / 中止する」を参照 してください。 **7** <モノクロスタート>キーを押します。設定した読み取りサイズの部分だけ送信します。

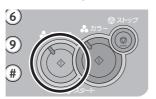



ファクシミリ通信網及びサービスの利用について

ファクシミリ通信網サービス

一斉同報

1回のダイヤル操作で、10カ所までの宛先に同一原稿を同時に送信できます。ファ クシミリ通信網サービスに事前登録された短縮ダイヤルを利用すれば、一度に最 大 10000 宛先に同一原稿を送信できます。

自動再送信

一斉同報诵信で送信できなかった相手先には、簡単なダイヤル操作だけで再送信 することができます。

再コール・不達诵知

相手先が話し中だった場合、ファクシミリ诵信網サービスが2分間隔で5回まで、 自動的に再コールします。それでも送信できなかったときには、送信内容の一部 と送信できなかった理由を通知文でお知らせします。

夜間配送指定诵信

昼間ファクシミリ诵信網サービスへ原稿を送信しておき、夜間の割引時間帯に ファクシミリ诵信網サービスから相手先への送信をすることができます。

無鳴動自動受信

Fネットファクシミリ诵信網サービスを使った受信では、呼出音を鳴らさず自動 的に受信することができます。電話と間違えて受話器を取ることがないので、1 本の電話回線で電話とファクスを効率よく使うことができます。

ファクシミリ案内サービス

レジャー、スポーツ、観光、金融、くらしにかかわる様々な情報が、簡単に取り 出せます。

■利用に際しての注意点

- ファクシミリ诵信網をご利用する場合、本商品のポーリング、Fコード诵信 はご利用になれません。
- ファクシミリ诵信網のお申し込みで無鳴動受信を選択した場合、本商品での 受信は受信モードの設定とは無関係に常に自動的に受信します。

■诵信のしかた

1. 送信

相手方を呼び出すダイヤルをする前に「161|「162|などの(局呼び出し番号) を付けるだけで、通常の送信操作と同じです。

※オートダイヤル機能により、ワンタッチ送信をすることができます。

〔例えば〕075-111-2222 ファクシミリ通信網を通じて送信する場合、次のよう になります。

■通常送信

原稿をセットする→受話器を取り→ 「161 →プップップッ→ 075-111-2222 → ピー〕→<スタート>キーを押す→受話器を戻す

■ファクスの短縮ダイヤルでの送信

原稿をセットする→ 短縮ダイヤルを選択する→<スタート>キー→送信開始



メ 干 | /P(ポーズ)、/S(第2発信)が使用できます。

※「162|発信も可能です。

2. 受信

ベルのならない「無鳴動着信」をします。

手動受信(電話待機)にセットしてあっても、自動受信しますので、電源は入れた ままにしておいてください。(申し込み時に無鳴動受信を選択した場合のみです。)

■ 新電電系(NCC 回線)の利用のしかた

詳しくは、それぞれのサービス会社にお問い合わせください。

■利用申し込みのしかた

直接、新電電系通信サービス会社または代理店へ登録申し込みを行います。

■利用に際しての注意点

- ①利用できる地域に制限があります。
- ②料金を確認してください。

■诵信のしかた

1. 送信

相手方を呼び出すダイヤルの前にそれぞれ利用する通信サービス会社固有の番号を入れて、通常の送信操作をします。 短縮ダイヤルの登録により自動発信できます。 (マイラインをご利用の場合は、固有番号を入れる必要がありません。)

2. 受信

通常と変わりません。

■ 銀行のファクスサービスなどの利用のしかた

詳しくは、それぞれの取引銀行やデータベース会社にお問い合わせください。

■利用申し込みのしかた

それぞれの取引銀行やデータベース会社へ直接利用申し込みをします。 MC860 のファクス規格は「SG3 (スーパー G3) 機 | です。

<オフフック>キーで申し込む場合

- ①<ファクス>キーを押します。
- ②[オフフック]を押します。
- ③テンキーで相手先の番号を入力します。
- ④それぞれのサービス会社の音声手順に従って操作してください。

■利用に際しての注意点

①利用できる地域に制限があります。②料金を確認してください。

■通信のしかた

1. 送信

それぞれのサービス会社の手順に従ってください。

2. 受信

それぞれのサービス会社の手順に従ってください。尚、ポーズなど特定信号への 対応は、基本操作編の「ダイヤル記号について」をご覧ください。短縮ダイヤル にも登録できます。



ダイレクトメールを防止する

短縮ダイヤルに登録されている番号からのみ受信できるようにしたり、登録した特定の番号からの受信を拒否したりできるので迷惑ファクスを防止できます。

操作の前に…

ダイレクトメール防止には3種類の方法があります。

モード1: 短縮ダイヤルに登録されていない相手先からの受信を拒否する 方法です。登録されているファクス番号の下4桁と相手先IDを 照合し、一致したときのみ受信します。


モード2:ダイレクトメール防止専用の番号登録を行い、登録された相手 先からの受信を拒否する方法です。登録桁数はファクス番号の 下4桁を登録します。最大50件まで登録できます。

モード3:モード1、2を合わせた方法です。短縮ダイヤルに登録されていない相手先からの受信は拒否します。ダイレクトメール防止専用に登録された相手先からの受信も拒否します。

OFF :ダイレクトメール防止を行いません。





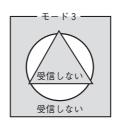

□の部分:着信した番号

○の部分:短縮ダイヤルに登録されている番号 △の部分:ダイレクトメール防止用に登録した番号

📕 登録する

初期值:OFF

′<機器設定>キーを押します。



ク[管理者設定]を押します。



3 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。


工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaaa] になっています。



4 [ファクス機能] を押します。



5 [その他の設定] を押します。 ファクス機能 項目を選択してください

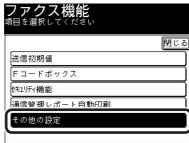

6 [ダイレクトメール防止] を押します。



7 [設定] を押します。



名 ① モードを選択します。

②[確定]を押します。

[OFF] または [モード 1] を選んだときは、この手順で終了です。



メモノくリセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。

■モード2、モード3を選択した場合


ダイレクトメールを防止する相手先の番号を登録します。

9

[登録/変更]を押します。



1 登録ボックスを押します。

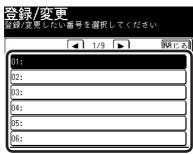

メモ 既に登録されている番号を変更する場合は、変更したい番号が登録 されているボックスを押します。 **11** ① テンキーで、ダイレクトメール防止を行う電話番号の下4 桁を入力します。



② [確定] を押します。



12 続けて他の番号を登録する場合は、手順 10 から操作を繰り返します。


メモ <リセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。

■ 登録した番号の削除

1 <機器設定>キーを押します。



夕[管理者設定]を押します。

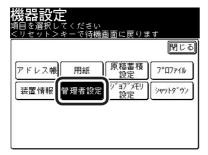

? 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。


メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaaa] になっています。



4 [ファクス機能] を押します。



5 [その他の設定]を押します。

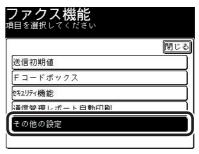

6 [ダイレクトメール防止] を押します。



7 [削除] を押します。



👂 削除したい番号を選択します。



📿 削除する場合は [はい] を押します。



メモ [いいえ]を押した場合は削除されず、手順8に戻ります。

10 選択した番号が削除されます。続けて他の番号を削除する場合は、手順8から操作を繰り返します。

メモ <リセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。

▍ コンピュータからファクスを送信する

ファクスドライバを使うと、文書を印刷することが出来るアプリケーションから、 ファクス送信することが出来ます。ファクスドライバでは以下の事が出来ます。

- アプリケーションの印刷機能を使ったファクス送信
- ファクスドライバ電話帳へのファクス番号の登録・編集
- 送付状の付加(宛先別、宛先毎共通)
- 電話帳のファクス番号のインポート、エクスポート

■ アプリケーションからファクスを送信する

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ② [ファイル] メニューの [印刷]、ブリンタの選択で [OKI MC860 (FAX)] を選択し、 [OK] ボタンをクリックします。
- **③** 送信先選択ダイアログが表示されますので、名前とファクス番号を入力し、追加ボタンをクリックします。

送信先は複数追加できます。



◆ 電話帳にファクス番号が登録してある場合は、「電話帳」タブをクリックし、電話帳から送信先を選んで追加ボタンをクリックします。



⑤全ての送信先を追加したら、○Kボタンをクリックします。



ファクスの送信が開始されます。

📕 電話帳を使ってファクス番号を登録する

ファクスドライバの電話帳を使うと、よく使う送信先を登録しておくことが出来ます。

● Windows Vista/Windows Server 2008 では[スタート]-[コントロールパネル]- 「プリンタ」を選択します。

(Windows XP では、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択します。

Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
Windows Server 2003 では、[スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。)


2 プロパティを開きます。

[OKI MC860(FAX)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

3 [設定] タブで [電話帳] ボタンをクリックします。



◆ 電話帳が起動します。送信先を登録するには、メニューの [FAX 番号] - [新規作成 (FAX 番号)] をクリックします。

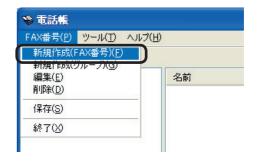

⑤ 新規作成(FAX番号)ダイアログで、名前とファクス番号、説明を入力して、 OK ボタンをクリックすると、新しく番号が登録されます。



- |・名前とファクス番号は必ず入力してください。説明は省略するこ | とが出来ます。
- ・ここで設定した名前とファクス番号は、送付状に印刷されます。



⑥ 番号を登録し終わったら、メニューの [FAX 番号] - [新規作成 (FAX 番号)] を クリックして保存します。メニューの [FAX 番号] - [終了] をクリックして電 話帳を終了します。

メモ 送信先は 1000 件まで登録することが出来ます。



同じ名前の送信先を二つ以上登録することは出来ません。同じファ クス番号は名前が異なれば登録出来ます。



■ グループを使って管理する


グループを使うことで、複数の送信先にまとめてファクス送信することが出来ます。

Windows Vista/Windows Server 2008では[スタート]-[コントロールパネル]「プリンタ」を選択します。

(Windows XP では、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。

Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [ブリンタ] を選択します。
Windows Server 2003 では、[スタート] - [ブリンタと FAX] を選択します。)

- ② プロパティを開きます。
 [OKI MC860(FAX)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- 3 [設定] タブで [電話帳] ボタンをクリックします。
- **4** メニューの [FAX 番号] [新規作成 (グループ)] をクリックします。

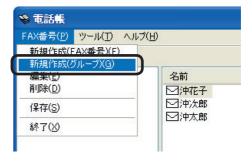

⑤ 新規作成(グループ)ダイアログが表示されます。グループ名と説明(省略可)に任意の名前を入力して、左側のリストから、グループに登録したい送信先を選択して、[追加] ボタンをクリックすると、右側のリストに移動して、グループに登録されます。


送信先の登録が終わったら、[OK] ボタンをクリックして、登録を完了します。



6 左側のツリーに新しいグループが追加されます。追加されたグループを選択すると、グループに含まれる送信先が表示されます。



グループには送信先を 100 件まで含める事が出来ます。グループは 100 個作成することが出来ます。

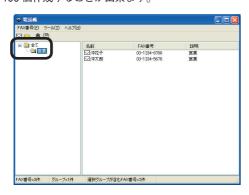

■ グループを使って送信する

グループを登録しておくと、送信時に送信先をまとめて指定することが出来ます。

- 印刷したいファイルを開きます。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。
- ③ [送信先選択] ダイアログが表示されますので、[電話帳] タブをクリックし、 送信したいグループを選択して [追加] ボタンをクリックすると、グループに 含まれる送信先がまとめて追加されます。



4 全ての送信先を追加したら、OK ボタンをクリックします。

ファクスの送信が開始されます。

■ 送付状を付加して送信する

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000では、この操作は必要有りません。)
- ◆ [送付状] タブをクリックし、[全員に同一シートを付加] または [送信先毎に 別シートを付加] をクリックします。

[全員に同一シートを付加] を選択すると、送信先が複数有る場合には、一枚のシートに全送信先が印刷されます。

[送信先毎に別シートを付加]を選択すると、送信先が複数有る場合には、一枚にひとつの送信先が宛先毎に印刷されます。



⑤ [送付状のフォーマットを選択] のリストから、送付したい送付状のフォーマットを選択します。



- ・[拡大表示] ボタンをクリックすると、フォーマットが拡大して表示されます。
- ・[送信先の FAX 番号を印刷] をチェックすると、送付状に送信先のファクス番号が印刷されます。
- [説明を印刷] をチェックすると、送付状に送信先の説明が印刷されます。
- **⑥** [発信元] タブで発信元の名前とファクス番号、コメントを設定しておくと、送付状に発信元の名前とファクス番号、コメントが印刷されます。



■ 電話帳のファクス番号のインポート、エクスポート

インポート、エクスポート機能を使って、他のパソコンで作成された電話帳のファクス番号を使用することが出来ます。

Windows Vista/Windows Server 2008 では[スタート]-[コントロールパネル]「プリンタ」を選択します。

(Windows XPでは、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。

Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
Windows Server 2003 では、[スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。)

- ② プロパティを開きます。
 [OKI MC860(FAX)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- **3** [設定] タブで [電話帳] ボタンをクリックします。
- ◀ メニューの「ツール」-「エクスポート」をクリックします。



⑤ [ファイルのエクスポート] ダイアログで、ファイル名に任意の名前を付けて [保存] ボタンをクリックします。電話帳が保存されます。



- ▲ 保存した電話帳ファイルを、他のパソコンに取り込みます。



③ [ファイルのインポート] ダイアログで、取り込む電話帳ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックすると、データが電話帳にインポートされます。



- ・グループの登録はエクスポートすることは出来ません。(グループ に含まれる送信先はエクスポートされます。)
- ・インポートするファクスドライバの電話帳に、同じ名前が既に含まれている場合はスキップされます。





ファクスの機器設定



送信初期設定

送信するときの初期値を設定できます。使用状況に合わせて設定してください。



ファクス機能の送信初期値の設定の一覧は、「操作パネルの設定項目一覧」の「ファクス機能」(420ページ)をご覧ください。

設定例

メモ

初期値とは、電源を入れたときや、<リセット>キーを押して待機 画面に戻したときの状態をいいます。



何も操作せずに一定時間放置すると初期値に戻ります。初期値に戻るまでの時間を設定できます。「操作パネルの設定項目一覧」の「機器管理」(434ページ)をご覧ください。


ファクス送信の画質の初期値を設定する例を説明します。

1

<機器設定>キーを押します。



ク[管理者設定]を押します。

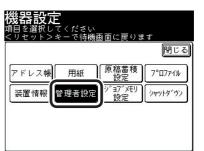

- マ 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。



工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



4 [ファクス機能] を押します。



5 [送信初期値] を押します。





[画質]を押します。




- ① 初期値に設定したい値を選択します。
 - ② [確定] を押します。





画質の初期値が設定されます。続けて他の初期値も設置で きます。

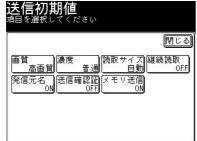

メモー<リセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。



その他の設定

リダイヤル回数や呼出しベル回数など、設定できます。使用状況に合わせて設定してください。

■ 設定例

リダイヤル間隔を設定する例を説明します。




その他の設定の一覧は、「操作パネルの設定項目一覧」の「ファクス機能 | (420ページ)をご覧ください。

1 <機器設定>キーを押します。



2 [管理者設定]を押します。

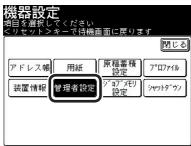

? 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。


メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



4 [ファクス機能] を押します。



5 [その他の設定]を押します。

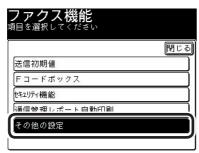

6 [リダイヤル間隔] を押します。



- **7** ① テンキーまたは [▲], [▼] でリダイヤル間隔時間を設定します。
 - ② [確定] を押します。



8 リダイヤル間隔が設定されます。続けて他の初期値も設定できます。



メモー〈リセット〉キーを押すと、待機画面に戻ります。

(MEMO)

4 いろいろなスキャンのしかた

いろいろなスキャンのしかた	204
スキャナドライバ (TWAIN ドライバ、WIA ドライ	イバ) を
インストールする	204
TWAIN ドライバを使う	208
WIA ドライバを使う	216
ActKey アプリケーションを使う	220
スキャナの設定を変更する	226
読み取り条件などの初期値を変更する	226
便利な機能 (スキャン To メール)	229
送信者 / 返信先を設定する	229
定型文を使う	232
便利な機能 (スキャン To メール /USB)	239
ファイル名を指定する	239
ファイル形式を指定する	241
グレースケールを有効にする	243
スキャン画像の向きを変更する	245
圧縮レベルを指定する	247
その他の機能	249



いろいろなスキャンのしかた



スキャナドライバ (TWAIN ドライバ、WIA ドライバ) をインストールする

TWAINドライバとWIAドライバを同時にインストールします。「USB接続でWindowsにセットアップする」(基本操作編)記載の手順でプリンタドライバをインストールされている場合は、スキャナドライバはインストールされていますので、本手順によるインストールは必要ありません。ただし、「USB接続でWindowsにセットアップする」(基本操作編)の「PCL XPSプリンタドライバをインストールする」でスキャナドライバのインストールをキャンセルした場合は本手順によるインストールが必要です。



Windows Server 2008 でスキャナドライバを使用する場合は、OS の機能追加でデスクトップ エクスペリエンス(WIA サービス)をインストールする必要があります。

以下の手順でサービスを追加してください。

- 1. プログラムと機能を実行します。
- 2. Windows の機能の有効化または無効化を実行します。
- 3. サーバーマネージャー/機能で機能の追加を実行します。
- 4. デスクトップ エクスペリエンスを選択しインストールを実行します。インストールが完了するとコンピュータの再起動があります。



Windows Server 2008/Windows Server 2003 では、標準で WIA サービスが停止されていることがあります。

WIA ドライバを使用する場合は、以下の手順で WIA サービスを開始してください。

- 1. コントロールパネル/管理ツールを実行します。
- 2. サービスを実行します。
- 3. Windows Image Acquisition(WIA) のプロパティを開きます。
- 4. スタートアップの種類で自動を選択し、適用をクリックします。
- 5. サービスの状態で開始を選択し、OK をクリックします。

■ インストールする



コンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は Windows XP を例にしています。

USB ケーブルを準備します。



- ・USB ケーブルは添付されていません。USB2.0 仕様のケーブルを 別途用意してください。
- USB2.0 の「Hi-Speed」モードで接続する場合は、Hi-Speed 仕様の USB ケーブルを使用してください。



?

本機とコンピュータの電源を OFF にします。




- ・USB ケーブルはコンピュータ、MC860 の電源が ON の状態でも 抜き差しできますが、この後のスキャナドライバ、USB ドライバ のインストールを確実に行うために、ここでは MC860 の電源を OFF にしておきます。
- ・電源の切り方は基本操作編の「電源の切りかた」をご覧ください。

3 USB ケーブルを接続します。

● USB ケーブルを MC860 の USB インタフェースコネクタに差し込みます。

USB ケーブルをネットワークインタフェースコネクタに差し込まないよう注意してください。故障の原因となります。


② USB ケーブルをコンピュータの USB インタフェースコネクタに差し込みます。

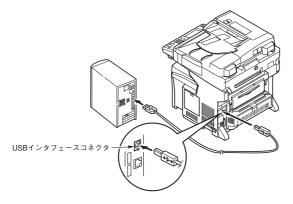

▲ コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

- [スタート] [マイコンピュータ] を選択します。
- ② [リムーバブル記憶域があるデバイス] [CD ドライブ (E:)] のカッコ内に表示されている英文字を確認します。手順5で使用するので、覚えておいてください。

この場合は、[E] が CD-ROM のドライブです。

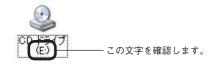

5 スキャナドライバをインストールします。

- ↑ MC860 の電源を ON にします。
- ② 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面で次の画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、「次へ]をクリックします。

☞ Windows Vista の場合

「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示されたら、[ドライバ ソフトウェアを検索してインストールします(推奨)] をクリックします。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、[続行] をクリックします。



③ [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)] を選択し、[次へ] をクリックします。

☞ Windows Vista の場合

[ディスクはありません。他の方法を試します]をクリックします。 [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)] をクリックします。

画面が表示されなかったら?

☞「「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合」 (207ページ)へ進みます。



- **4**「ソフトウェア CD-ROM I をセットします。
- **⑤** [次の場所で最適のドライバを検索する] を選択し、[リムーバブルメディア (フロッピー、CD-ROM など)を検索] のチェックを外します。

⑥ [次の場所を含める] にチェックを付け、[参照] ボタンを押して、以下の場所を指定します。または直接入力します。

指定する場所

ここでは CD-ROM ドライブが E: の場合を例にしています。
F:\text{YDrivers}\text{VPN\text{YWinAll\text{YWAIN}}}

[次へ] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



「下の一覧からハードウェアに最適なソフトウェアを選んで下さい」画面が表示されたら、入力した場所が同じでかつバージョン番号の最も大きなものをリストから選択し、[次へ] をクリックします。

- ⑦ 「完了」をクリックします。
- ❸ [スタート] [コントロール パネル] [プリンタとその他のハードウェア] を 選択し、[スキャナとカメラ] を開きます。

MC860 アイコンが表示されていることを確認します。




L١

■「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない 場合

スキャナドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたスキャナドライバを削除してからセットアップし直してください。

- [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ② [ハードウェア] タブの [デバイスマネージャ] をクリックします。
- ③ [その他のデバイス] の「OKI MC860 Scanner」をマウスの右ボタンでクリックして「削除」を選択します。

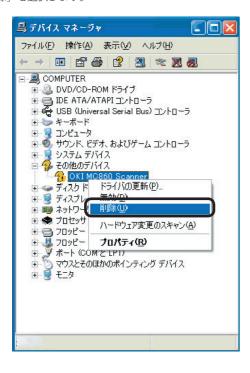

- (4)「デバイスの削除の確認」画面で[OK]をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- **⑤**「システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックします。
- ⑥ Windows を再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。
 - ☞ 「スキャナドライバをインストールします」(205ページ)へ戻ります。



TWAIN ドライバを使う

■ スキャンする




A5、B5 サイズの原稿は、横向き (横長の四角で、左上が折れているマーク)に セットしてください。

ここでは本機に付属のPaperPort ソフトウェアを使った場合を例にしています。 PaperPort ソフトウェアは本機に付属の CD-ROM からインストールしてください。

スキャナ部の自動原稿送り装置(ドキュメントフィーダ)またはガラス面(フラットベッド)に原稿をセットします。



② 本機の操作パネルで、⟨スキャナ⟩キーを押します。

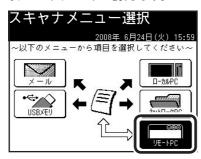

3 本機の操作パネルで、[リモートPC] ボタンを押します。

- **4** コンピュータで PaperPort を起動します。
- **⑤** [選択] ボタンを押し、[TWAIN: OKI MC860 Twain] を選択します。
- 6 [スキャン] ボタンを押します。

ドライバが表示されます。(ドライバを初めて起動した場合は、簡易モードが表示されます。)

あらかじめ用意されているスキャンボタン(例えば写真(高画質)モード)をクリックします。



読み取りが行われ、その状況がインジケータに表示されます。

簡易モードおよび詳細モードの設定項目については、「設定を変更する」をご 覧ください。

3 読み取りが終わったら、[終了] をクリックします。

■ 設定を変更する

PC スキャンを行うときにスキャナドライバの設定を変えることで、コンピュータに取り込む画像を微調整することができます。ここでは、スキャナドライバの設定項目について説明します。

■簡易モード

スキャン設定をカスタマイズしてスキャンボタンに割り当てることができるので、 簡単な操作でスキャンを実行できます。



■設定

簡易モードの設定画面を開きます。解像度やカラーモードなどのスキャン設定をスキャンボタンに設定できます。

あらかじめ用意されるスキャンボタンには、次の5つがあります。

- 写真(高画質)モード
- 写真(普通)モード
- OCR ₹- ド
- Web ₹-ド
- カスタムモード

設定画面

設定したいスキャンボタンを押してから、必要に応じて設定を変更します。



設定項目の内容は、「詳細モード」をご覧ください。

詳細モード

カラーモードや解像度、スキャン領域、カラー調整などを詳しく指定してスキャンできます。

基本

スキャンする際のカラーモードや解像度、スキャンサイズを設定できます。



• 原稿の入力方法: "自動"が選択されている場合、自動原稿送り装置に原稿が あれば自動原稿送り装置からスキャンします。

> 自動原稿送り装置に原稿がなければガラス面からスキャン します。

> オプション設定で原稿の読取向きと両面読取を指定できます。

- カラーモード: カラー原稿に見合った画像のタイプを選択できます。
- 解像度: 画像の解像度を選択できます。

(注・) スキャンニングソフトによっては、高解像度での読込みができない場合があります。

• 原稿サイズ: 読取り原稿のサイズを選択できます。



原稿サイズを"自動"にしてスキャンして問題がある場合は、"自動"以外の定型サイズを選択してスキャンしてください。

• 出力倍率: スキャン画像の出力倍率を 1% から 999% まで変更できます。倍率を大きくするほどメモリ、ディスク容量を多く必要とします。

オプション

"原稿の入力方法"のオプションを設定します。

読取向き

原稿をセットする向きを設定します。

ガラス面 (フラットベッド) に原稿をセットするときは、装置に対して原稿の上部を 左向きか下向きにセットしてください。

自動原稿送り装置に原稿をセットするときは、装置に対して原稿の上部を左向きか 上向きにセットしてください。

[左端]

原稿の上部を左向きにセットする場合に選択します。

[上端]

自動原稿送り装置に原稿の上部を上向き(奥側)にセットする場合に選択します。

ガラス面 (フラットベッド) に原稿の上部を下向き (手前) にセットする場合に 選択します。

両面読取

"原稿の入力方法"が"自動原稿送り装置"の場合に選択できます。両面をスキャンする場合は、原稿のとじ位置を指定します。

[オフ]

自動原稿送り装置から片面をスキャンする場合に選択します。

[左右とじ]

表と裏の上下が同じ場合に選択します。

[上とじ]

表と裏の上下が逆の場合に選択します。

カラー

出力画像の画質や色の調整を行います。 カラーには次の7つのオプションがあります。

- 白動調整
- 町るさ/コントラスト
- G ガンマ調整
- | ヒストグラム調整
- // トーンカーブ調整
- 🔄 カラーバランス調整
- ISB (色相、彩度、明るさ)

自動調整

チェックボックスをチェックすると、自動的にヒストグラムを調整して最適な状態にします。

プレビューした場合に機能します。



・・明るさ/コントラスト(カラー、グレースケール、ハーフトーン)

出力画像の明るさ、コントラストを調整します。



明るさ : 画像の明るさを調整できます。

• コントラスト:画像のコントラストを調整できます。

· しきい値(白黒)

出力画像のしきい値を調整します。



• しきい値: しきい値の明るさレベルを調整できます。



Gガンマ調整

コンピュータのモニタにあわせて画像の色調を調整できます。RGB、赤(R)、緑(G)、 青(B) それぞれ調整できますので、ご利用の環境にあわせて調整してください。



• RGB: RGB の色調を調整できます。

• R:赤(R)の色調を調整できます。

G:緑(G)の色調を調整できます。

• B:青(B)の色調を調整できます。



| ヒストグラム調整

画像のR、G、B、グレースケール、色相、彩度、明度の分布を示すヒストグラムを 表示します。

水平軸は黒から白までの範囲(0から255)で画像の明度値を表します。垂直軸は 各値でのピクセル数を表します。

ピクセルが多数ある明度は垂直軸方向にグラフが伸び、ピクセルがほとんどない明 度は水平軸に近くなります。

暗い画像では、ヒストグラム左側のピクセルが多くなります。画像が非常に明るい 場合は、ヒストグラム右側のピクセルが多くなります。




ヒストグラム調整: 各色のヒストグラムを調整できます。



| トーンカーブ調整

R、G、B のカラー曲線を表示します。合成色(RGB)は黒で表示されます。

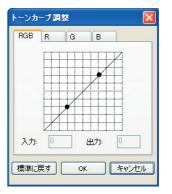

トーンカーブ調整: 濃度曲線(トーンカーブ)を調整することによって、画像 全体の明るさとコントラストのバランスを調整できます。

また カラーバランス調整

シャドウ部、中間色部、ハイライト部のそれぞれに対して、カラーレベル(赤、緑、青)の配分を変更して、画像の色の精度を向上することができます。また、画像の色調を変更する場合にも使用します。



• 輝度の保持: スキャン画像における輝度の変更を最小限にしたい場合に チェックします。

・ 赤: カラーレベル(赤)の配分を調整できます。・ 緑: カラーレベル(緑)の配分を調整できます。・ 青: カラーレベル(青)の配分を調整できます。



色相、彩度、明るさの観点で色を概念化します。



色相: 色相を調整することができます。

• 彩度: 彩度を調整することができます。

• 明るさ: 明るさを調整することができます。

フィルター



シャープネス: 画像の隣接ピクセルのコントラストを上げることによって、 ぼやけた写真を鮮明にします。

• 背景除去: 画像の背景 (下地) 色を目立たないようにします。数字が 大きいほど強く除去します。

• 枠消去: 原稿の縁部分にできる影を消去したい場合に使用します。 指定された幅で枠の形で消去します。

• センター消去: 本を開いてスキャンする場合など、センター部分にできる 影を消去したい場合に使用します。指定された幅だけセン ター部分を消去します。

• フォントスムージング:文字をくっきりさせたい場合にチェックボックスを チェックします。

• 裏写り補正: 原稿裏面にある文字や図などがスキャン画像に表れないよ うに補正したい場合にチェックボックスをチェックします。

• モアレ低減: モアレ (波形模様) を除去したい場合にチェックボックス をチェックします。

■ツールバー



項目	内 容
選択	マウス左ボタンでブレビューウィンドウ内をクリックアンドドラッグするとスキャン範囲を選択できます。
複数選択	スキャン範囲を最大8つまで設定できます。また、それぞれの選択範囲 に対して「カラーモード」「解像度」などを設定できます。
自動トリミング	自動的に原稿を含む最小の矩形を選択します。
移動	マウス左ボタンでプレビューウィンドウ内をクリックアンドドラッグしてプレビュー画像を移動できます。 ブレビューイメージを拡大ズームしたときに使用します。
反転	スキャン画像を左右反転できます。
左90°回転	スキャン画像を反時計回りに 90°回転できます。
右90°回転	スキャン画像を時計回りに90°回転できます。
ズーム	マウス左ボタンでプレビューウィンドウ内をクリックすることによって 拡大できます (最大ズームは 8 倍)。マウス右ボタンクリックで縮小できます。また、スクロール機能付きマウスを利用すると、スクロールボタンで拡大縮小の操作ができます。スクロールボタンを手前に回すと拡大 し、奥に回すと縮小します。

WIA ドライバを使う

■ スキャンする




A5、B5 サイズの原稿は、横向き (横長の四角で、左上が折れているマーク)にセットしてください。

ここでは本機に付属のPaperPort ソフトウェアを使った場合を例にしています。 PaperPort ソフトウェアは本機に付属の CD-ROM からインストールしてください。

- スキャナ部の自動原稿送り装置(ドキュメントフィーダ)またはガラス面(フラットベッド)に読み込み原稿をセットします。
- 2 本機の操作パネルで、<スキャナ>キーを押します。



3 本機の操作パネルで、[リモートPC] ボタンを押します。

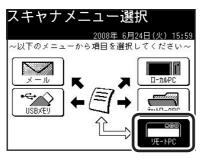

- **4** コンピュータで PaperPort を起動します。
- **⑤** [選択] ボタンを押し、[WIA: MC860] を選択します。
- (る [スキャン] ボタンを押します。ドライバが表示されます。
- (を選択します。(を選択した場合はプレビューできません)。
- 8 画像の種類を選択します。



☞ 画像品質を調整したい場合は、[スキャンした画像の品質の調整] をクリックしてください。「詳細プロパティ」画面が表示されます。



♀ スキャンする範囲を指定します。

[フラットベット]を選択した場合は[プレビュー]をクリックします。プレビュー画像が表示されたら、■を移動してスキャン範囲を指定します。[ドキュメントフィーダ] を選択した場合はプレビューできません。

「ドキュメントフィーダ」を選択した場合は「ページサイズ」を指定します。



- (▶ [スキャン] をクリックします。読み取りが行われます。
- 読み取りが終わったら、[キャンセル]をクリックします。
- ⚠ 読み込んだ画像が PaperPort の画面に表示されます。

スキャナとカメラウィザードからスキャンする

以下の説明は Windows XP を例にしています。

- スキャナ部の自動原稿送り装置(ドキュメントフィーダ)またはガラス面(フラットベッド)に読み込み原稿をセットします。
- 2 本機の操作パネルで、<スキャナ>キーを押します。



③ 本機の操作パネルで、「リモートPC」ボタンを押します。



- ④ [スタート] [コントロール パネル] [プリンタとその他のハードウェア] を 選択し、[スキャナとカメラ] を開きます。
- **⑤** スキャナのアイコン (MC860) をマウスの右ボタンでクリックし、[スキャナウィザードで画像を取得] を選択します。
- ⑥ [スキャナとカメラウィザード] 画面が表示されるので、[次へ] をクリックします。

⋒ 画像の種類を選択します。



☞ 詳細設定をする場合は「カスタム設定」をクリックします。



❸ [給紙方法] を選択します。


[フラットベット] (ガラス面) または[ドキュメントフィーダ] (自動原稿送り装置) を選択します。[ドキュメントフィーダ] を選択した場合は [ページサイズ] を指定します。

☞ [ドキュメントフィーダ] を選択した場合はプレビューできませんので**⑩**へ お進みください。



- ⑨ [プレビュー] をクリックします。プレビュー画像の■を移動してスキャン範囲を指定できます。
- [次へ] をクリックします。

● 保存する画像のグループ名、ファイルの形式、保存する場所を指定し、[次へ]をクリックします。

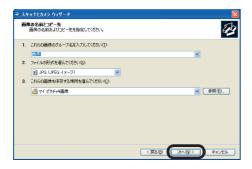

スキャンが開始されます。

☞スキャンを中止したいときは [キャンセル] をクリックします。

№ [そのほかのオプション] を設定し、[次へ] をクリックします。



(3) [完了] をクリックします。

ActKey アプリケーションを使う

ActKey のボタンをクリックするだけで、あらかじめ決めておいた設定通りにスキャナ動作させることが出来ます。

■ 動作環境

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版で動作しているコンピュータ

スキャナドライバと連動して動作するため、スキャナドライバのインストールが必要です。

ActKeyのPC-Fax送信機能は、Windows コンポーネントのFAX サービスを使用します。

FAX サービスをセットアップされていない場合は、FAX サービスをセットアップしてください。

Windows XP/Windows Server 2003では [コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除]の [Windows コンポーネントの追加と削除] から FAX サービスをセットアップします。

(Windows Vista では [コントロールパネル] - [プログラム] の [Windows の機能の有効化または無効化] から FAX サービスをセットアップします。

Windows Server 2008 では [サーバーマネージャ] - [役割] の [役割の追加] から FAX サービスをセットアップします。)



Windows Server 2008 で ActKey を使用する場合は、OS の機能追加でデスクトップ エクスペリエンス(WIA サービス)をインストールする必要があります。

以下の手順でサービスを追加してください。

- 1. プログラムと機能を実行します。
- 2. Windows の機能の有効化または無効化を実行します。
- 3. サーバーマネージャー / 機能で機能の追加を実行します。
- 4. デスクトップ エクスペリエンスを選択しインストールを実行します。インストールが完了するとコンピュータの再起動があります。



スキャナドライバのインストールについては、「スキャナドライバ (TWAIN ドライバ、WIA ドライバ) をインストールする」(204ページ) をご覧ください。

■ インストールする

- ●「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [その他のソフトウェア] [ActKey] をクリックします。



- 3 画面の指示に従ってセットアップします。
- 4 完了をクリックします。

■ 起動する

● デスクトップ上の ActKey アイコンをダブルクリックします。または [スタート] - [すべてのプログラム] - [沖データ] - [ActKey] - [ActKey]を選択します。



■ スキャン To ローカル PC で ActKey が起動するように設定する

本機の「ローカル PC」を選択してスキャンする場合、常に ActKey が起動するようにするには、以下の設定を行います。


- [スタート] [コントロール パネル] [プリンタとその他のハードウェア] を 選択し、[スキャナとカメラ] を開きます。
- ② [MC860] アイコンを右クリックし、プロパティを開きます。




- ③ [イベント] タブをクリックします。
- ◆ [イベントを選択してください] に設定してある値を確認し、[指定したプログラムを起動する] で [ActKey] を選択します。



⑤ [イベントを選択してください] で、**④**と異なる値を選択し、[指定したプログラムを起動する] で [ActKey] を選択します。

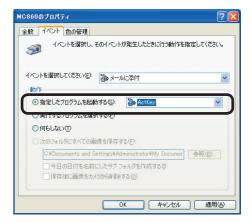

- **⑥** [イベントを選択してください] の全ての値について、[指定したプログラムを 起動する] で [ActKey] を選択します。
- **?** [OK] をクリックします。

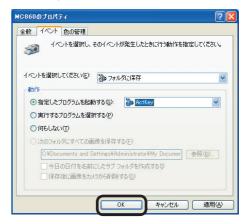

スキャンしたデータをファクス送信する(PC-FAX)



A5、B5 サイズの原稿は、横向き (横長の四角で、左上が折れているマーク)に 注♪ ASULO 7. セットしてください。

スキャンしたデータを Windows コンポーネントの FAX サービスを使用してコン ピュータのモデムから送信します。




)本機能は Windows コンポーネントの FAX サービスを使用します。


- **●** ActKey を起動します。
- <スキャナ>キーを押します。




❸「リモートPC」ボタンを押します。

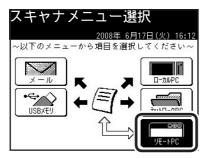

◆ 本機に原稿をセットします。

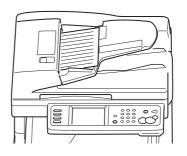

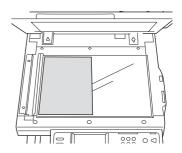

- **6** ActKey の「PC-Fax 送信」ボタンをクリックします。
- ⑥ コンピュータ上に「Fax 送信ウィザード」が起動するので、画面に従って進みます。

1.1

| 設定を変更する

ボタンの詳細設定を行います。

● ActKey を起動し、[オプション] メニューの [スキャンボタン設定] を選択します。



② 設定したいスキャンボタンを押してから、必要に応じて設定を変更します。



■アプリケーション -1/ アプリケーション -2

画像編集アプリケーションを起動して、装置で読み取った画像を編集します。

- 使用する画像アプリケーションを選択します。 アプリケーションの実行ファイル (exe) がある場所のパスを指定してください。
- 2 必要に応じて入出力設定を変更します。
- ③「OK」ボタンをクリックして設定画面を閉じます。



注./

装置の操作パネルから " スキャン "-" ローカル PC"-" アプリケーション " を指定してスキャンを実行した場合、ActKey のアプリケーション -1 に指定されているアプリケーションが起動します。

■メールに添付

メールソフトを起動して、装置で読み取った画像を添付します。

- [メールソフトウェア] で使用するメールソフトを選択します。
- 2 必要に応じて入出力設定を変更します。
- ③「OK」ボタンをクリックして設定画面を閉じます。



■フォルダに保存

装置で読み取った画像を、ユーザのコンピュータ上に保存します。

- [保存先] で読み取り画像の保存先を設定します。
- 2 必要に応じて入出力設定を変更します。
- ③「OK」ボタンをクリックして設定画面を閉じます。



■ PC-FAX 送信

Windows の FAX サービスを使用して、装置で読み取った画像をコンピュータのモデムから送信します。

- 必要に応じて入出力設定を変更します。
- ②「OK」ボタンをクリックして設定画面を閉じます。





スキャナの設定を変更する

読み取り条件などの初期値を変更する

読み取り条件の初期値を設定します。よく使用する値を初期値に設定しておくと便利です。




設定の一覧は、「操作パネルの設定項目一覧」の「スキャナ機能」 (422 ページ) をご覧ください。

■ 初期値の設定

1 本体操作パネルの、<機器設定>キーを押します。



2 [管理者設定]を押します。

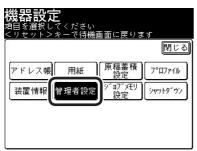

· **3** 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。

メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



4 [スキャナ機能] を押します。



5 [スキャン初期値] を押します。



6 変更したい項目を押します。

ここでは画質を変更する場合を例にしています。



7 設定したい値を押します。



月 [確定] を押します。





9 [閉じる] を押します。



10<リセット>キーを押し、待機画面に戻ります。







便利な機能(スキャン To メール)


送信者 / 返信先を設定する

送信者と返信先のメールアドレスを設定できます。

1 <機器設定>キーを押します。



ク[管理者設定]を押します。

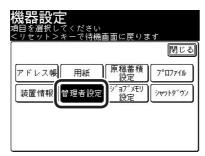

? 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。

工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。




4 [スキャナ機能] を押します。




5 [メール設定] を押します。



6 [送信者 / 返信先] を押します。

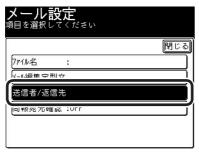


7 [送信者] または [返信先] を押します。

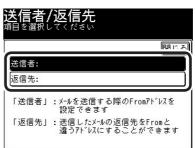

8 メールアドレスを入力し、[確定] を押します。返信先についてはアドレス帳からメールアドレスを選択することもできます。



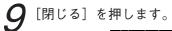



10 <リセット>キーを押し、待機画面に戻ります。





| 定型文を使う

決まった件名や本文を登録し、使うことができます。

📕 定型文を登録する

■件名を登録する

1 <機器設定>キーを押します。



ク[管理者設定]を押します。



? 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。

メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。




4 [スキャナ機能] を押します。




5 [メール設定] を押します。




6 [メール編集定型文] を押します。

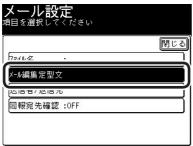

7 [件名編集] を押します。

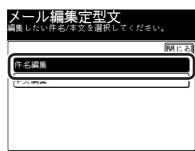


8 登録したい番号を押します。

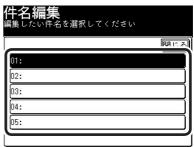

9 登録したい件名を入力し、[確定] を押します。



10 [閉じる] を押します。

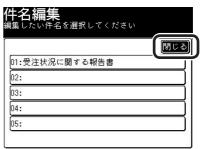

11 <リセット>キーを押し、待機画面に戻ります。





■本文を登録する

┫ <機器設定>キーを押します。



ク[管理者設定]を押します。




? 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。

メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



4 [スキャナ機能] を押します。

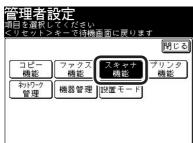


5 [メール設定] を押します。




6 [メール編集定型文] を押します。



7 [本文編集] を押します。

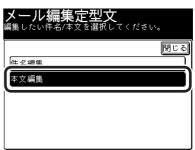


8 登録したい番号を押します。

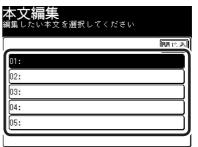

9 登録したい本文を入力し、[確定] を押します。



10 [閉じる] を押します。

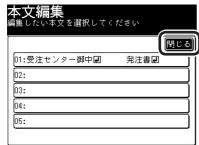

11 <リセット>キーを押し、待機画面に戻ります。





■ 定型文を使う

1 <スキャナ>キーを押します。



2[メール]を押します。



3 宛先を指定します。



◢ [応用機能] を押します。




5 [メール編集] を押します。




6


[件名選択] または [本文選択] を押します。

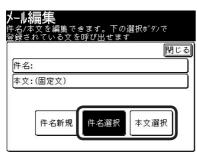

7 登録済みの件名または本文から、使用したい番号を押し、[確定]を押します。

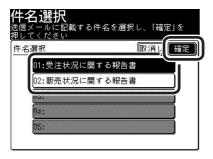

Я [閉じる] を2回押します。

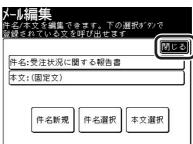

夕 宛先を確認したいときは、[確認] を押します。



10 原稿をセットし、<カラースタート>または<モノクロス タート>キーを押します。





便利な機能(スキャン To メール /USB)


■ ファイル名を指定する

スキャンしたデータにファイル名を付けることができます。

1 <スキャナ>キーを押します。



ク [メール] または [USBメモリ] を押します。

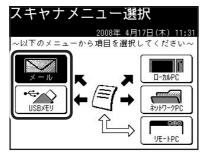

3 [応用機能] を押します。

【メールを選択した場合】



4 [ファイル名] を押します。

【メールを選択した場合】







5 ファイル名を入力し、[確定] を押します。

【メールを選択した場合】

【USBメモリを選択した場合】







6 [閉じる] を押します。

【メールを選択した場合】




ファイル形式を指定する

スキャンしたデータのファイル形式を指定できます。指定できる形式は、PDF、 TIFF、JPEG、XPSです。

<スキャナ>キーを押します。



グ [メール] または [USBメモリ] を押します。

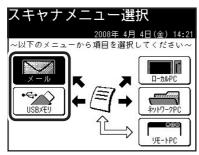

[応用機能]を押します。

【メールを選択した場合】



【USBメモリを選択した場合】



[ファイル形式]を押します。

【メールを選択した場合】





5 ファイル形式を選択し、[確定] を押します。



[閉じる]を押します。

【メールを選択した場合】






グレースケールを有効にする

グレイスケールを有効にすると、〈モノクロスタート〉キーでスキャンしたデータが、白黒(2値)ではなく白黒(255階調)になります。

1 <スキャナ>キーを押します。



ク [メール] または [USB メモリ] を押します。

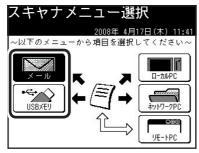

3 [応用機能] を押します。

【メールを選択した場合】



【USBメモリを選択した場合】



4 [グレースケール] を押します。

【メールを選択した場合】





5 [ON] を選択し、[確定] を押します。





[閉じる]を押します。

【メールを選択した場合】





スキャン画像の向きを変更する


スキャン画像が期待した向きに表示されないときは、操作パネルで「読取向き」の 設定を確認し、画面の表示通りに原稿をセットします。

読取向きの初期値を変更できます。「操作パネルの設定項目一覧| の「スキャナ機能」(422ページ)をご覧ください。

<スキャナ>キーを押します。



夕 [メール] または [USBメモリ] を押します。

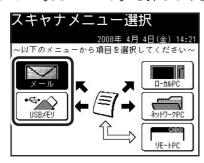

[応用機能]を押します。

【メールを選択した場合】




【USBメモリを選択した場合】




[読取向き] を押します。

【メールを選択した場合】

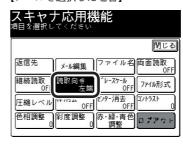



5 読取向きの設定を確認し、原稿を画面の表示と同じ向きに セットし、「確定」を押します。

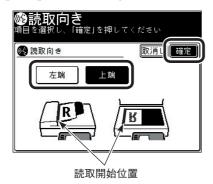


左端:読取開始位置が取り込んだ画像の上端になります。 上端:読取開始位置が取り込んだ画像の左端になります。

[閉じる]を押します。

【メールを選択した場合】



【USBメモリを選択した場合】

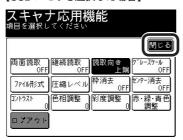

スキャン To メール、またはスキャン To USB メモリを行い ます。


圧縮レベルを指定する

圧縮レベルを指定します。

1 <スキャナ>キーを押します。



ク [メール] または [USB メモリ] を押します。

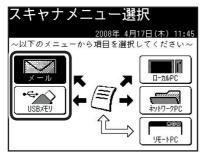

3 [応用機能] を押します。

【メールを選択した場合】





◢ [圧縮レベル]を押します。

【メールを選択した場合】





5 圧縮レベルを選択し、[確定] を押します。



[閉じる]を押します。

【メールを選択した場合】







その他の機能

継続読取は基本操作編の「継続読取」を、枠消去、センター消去の説明は「いろいろなコピーのしかた」を参考にしてください。

(MEMO)

5 コピー・ファクス・スキャナ共通設定

コピー・ファクス・スキャナ共通設定	252
ジョブメモリ機能	25
	25



コピー・ファクス・スキャナ共通設定

ジョブメモリ機能

一連の操作をジョブメモリ機能キーに登録すると、一回キーを押すだけで登録した 操作が実行されます。

いつも同じコピー、ファクスやスキャンをしたいときなど、定型操作を登録しておくと便利です。

操作の前に…

- ・ あらかじめ登録したい設定をユーザーズマニュアル (基本操作編) および本書で調べておき、操作を書き留めておくとスムーズに登録できます。
- ・ ジョブメモリ機能キーは 6 個あり、1 つのキーに 60 ステップの操作を登録できます。(1 ステップとは、キーを 1 回選択または押す操作です。)
- ・ ジョブメモリ機能キー登録中は、「プッ、プッ」というブザー音と、画面 切り替えキー(<コピー>キー・<ファクス>キー・<スキャナ>キー) の点滅にて登録中であることを知らせます。登録できるステップ数が少なくなると、ブザー音と画面切り替えキーの点滅間隔が短くなります。

■ ジョブメモリ機能キーへの登録


1 <ジョブメモリ>キーを押します。



2 登録したい番号を選択します。




3 [はい] を押します。

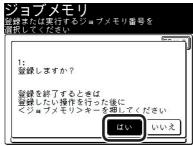

メモ [いいえ]を押すと手順2に戻ります。

◢ 登録したい操作を行います。

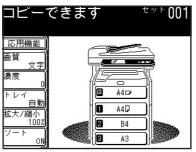

メモ

- ・60 ステップまで登録できます。
- ・60 ステップを超えると、「これ以上登録できません 登録しますか?」とメッセージが表示されます。
- ・[はい]を押すと登録され手順7に進みます。[いいえ]を押すと登録されずに待機画面に戻ります。

5 登録を終了するときは、<ジョブメモリ>キーを押します。



メモ

- ・<リセット>キー・<ストップ>キーを押すと、登録を中止し待機画面に戻ります。
- ・<節電>キー・<ファクス確認/中止>キー・<プリント中割込 み>キー・<プリンタ>キーを押すと、登録を終了し手順6の画 面になります。

뎎 タイトルを入力します。



- メモ・
- ・半角文字では 40 文字、全角文字では 20 文字まで登録できます。
 - ・文字入力については、基本操作編の「文字入力のしかた」を参照 してください。
 - ・ジョブメモリ機能キーの一覧では、タイトルの頭から半角で 40 文字、全角で 20 文字までを表示します。

▼ [確定] を押すと登録を終了します。

メモ

- ・登録した操作を変更することはできません。初めから登録し直し てください。
- ・登録中の操作ミスや、変更手順も登録されます。

こんなときは?

<スタート>キーを登録したとき ...。

操作の途中に<スタート>キーを押したとき、以下のメッセージが表示され ます。



[はい] を押すと、<スタート>キーを押した操作まで登録されます。[いいえ] を押すと<スタート>キーを押す直前までの操作を登録します。

●例えばこんな使いかたができます。

送信操作を登録中、[いいえ] を押して<スタート>キーを取り込まないでおきます。登録したジョブメモリ機能キーを実行すると<スタート>キーを押す直前まで動作します。その後に、時刻指定などを設定できます。

★[はい]を押して<スタート>キーを取り込むと、送信されてしまうので、 時刻指定などの設定はできません。


■ ジョブメモリ機能キーのタイトル変更

登録したジョブメモリ機能キーのタイトルを変更することができます。

イ <機器設定>キーを押します。



ク [ジョブメモリ設定] を押します。

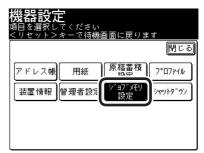

3 [タイトル変更] を押します。



4 タイトルを変更したい、ジョブメモリ機能キーを選択します。




5 [クリア] を押して、新しいタイトルを入力します。



- メモ・半角文字
- ・半角文字では 40 文字、全角文字では 20 文字まで登録できます。
 - ・文字入力については、基本操作編の「文字入力のしかた」を参照 してください。
- **6** [確定] を押すと、タイトルを変更します。続けてタイトルの変更を行うときは、手順4から操作を繰り返します。


メモー<リセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。

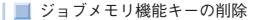

◀ <機器設定>キーを押します。




2 [ジョブメモリ設定] を押します。

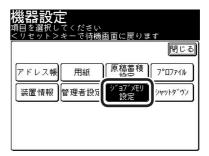

? [削除] を押します。



4 削除したい、ジョブメモリ機能キーを選択します。

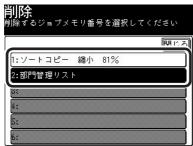

5 削除する場合は [はい] を押します。



メモ [いいえ] を押すと、手順4に戻ります。


■ ジョブメモリ機能を実行する

登録した操作を実行します。

┫ くジョブメモリ>キーを押します。



2 実行したい、ジョブメモリ機能キーを選択します。

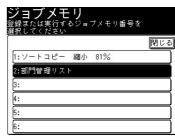

メモ
<ストップ>キーを押すと、ジョブメモリ機能キーの実行を中断します。

3 [はい] を押します。



4 登録した操作を実行します。


■ ジョブメモリ機能の実行速度の設定

ジョブメモリ機能を実行したときの、1 ステップごとのスピードを調整できます。動作をディスプレイで確認したいときに便利です。

1 <機器設定>キーを押します。



ク[ジョブメモリ設定]を押します。

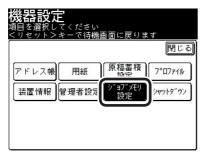

? [実行速度] を押します。



🚺 ① 実行速度を選択します。

② [確定] を押すと実行速度が設定されます。



メモー<リセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。

ご愛用スイッチを変更する

よく使用する機能を待機画面に5つまで表示させることができます。よく使う機能 を割り当てておくと、待機画面より素早く使うことができ便利です。

コピー待機画面例



コピーできます



[管理者設定]を押します。



3 管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。


メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



4 [機器管理] を押します。




5 [待機画面表示設定] を押します。

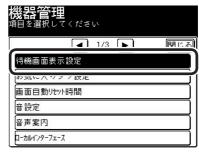

🗲 設定する待機画面を選択します。



7 設定したいご愛用スイッチを選択します。

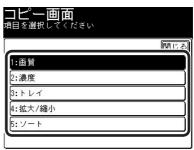

- ① ご愛用スイッチとして表示したい機能を選択します。
- ② [確定] を押します。



メモ 既に登録されている機能はグレー表示になり選択できません。


選択した機能が、ご愛用スイッチに登録されます。

コピー画面 _{項目を選択してください}	
	閉じる
1:集約	
2:濃度	
3:トレイ	
4: 拡大/縮小	
5:ソート	

】続けて他のご愛用スイッチを登録する場合は、手順7から 操作を繰り返します。

[閉じる] を押すと手順6に戻り、他の待機画面のご愛用スイッチ を登録できます。

11 <リセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。

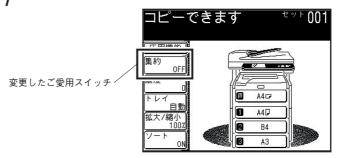

6 便利なユーティリティソフトウェア

ユーティリティの紹介	262
ユーティリティ一覧	
ユーティリティのインストール方法	264
Windows をお使いの方	264
Macintosh をお使いの方	265
Windows ユーティリティ	266
Configuration Tool	266
Windows スクリーンフォント	301
ストレージデバイスマネージャ	302
PDF Print Direct	307
プリントジョブアカウンティング Lite	309
プリントジョブアカウンティングクライアント	310
プリンタ表示言語セットアップ	317
Macintosh ユーティリティ	320
パネル言語セットアップ	320
プリントジョブアカウンティングクライアント	322



□ ユーティリティの紹介

ユーティリティ一覧

Windows/Macintosh 共通ユーティリティ

ユーティリティ名		 動作環境	参照ページ
PS ハーフトーン調 整ユーティリティ	本機の CMYK 各色のハーフトーン濃度を調整し、写真の印刷濃度を調整できます。	Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/	392 ページ
カラー調整ユー ティリティ	本機のカラーマッチングを調整します。 パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や原色の色相・ 色彩を調整することによって 出力色の全体傾向を変更する ことができます。	Windows Server 2008/ Windows Server 2003 日本語版 Mac OS X 10.3 ~ 10.5 (日本語版)	362ページ
プロファイルアシ スタント ※	本機のハードディスク内に ICC プロファイルを登録・管 理します。ICC プロファイル はドライバの [グラフィック プロ] モードのカラーマッチ ングに使用します。		353ページ
Web ブラウザ	本機に表示されているメッセージを確認したり、ネットワークの設定の他、各種設定を行うことができます。	Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 以上ま たは Netscape Navigator Ver.6.0 以上、または、 Safari がインストールさ れ、TCP/IP で動作してい るコンピュータ	497 ページ
プリントジョブ アカウンティング クライアント	プリンタドライバにユーザ名 およびユーザ ID を設定する ことができます。	Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2008/ Windows Server 2003 Mac OSX 10.3 ~ 10.5	310 ページ 322 ページ

[※] ソフトウェア CD-ROM には入っていません。沖データホームページよりダウンロードしてく ださい。

Windows 用ユーティリティ

ユーティリティ名	説明	動作環境	参照ページ
Configuration Tool	MC860 のメニューやアクセス制御の設定を変更したり、 MC860 ヘEメールアドレス、 短縮ダイヤル、プロファイル、 自動配信を登録するユーティリティです。	Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2008/ Windows Server 2003 日本語版が動作しているコ ンピュータ	266ページ
Windows スクリー ンフォント	本機に搭載されている書体 のうち和文フォント名と欧文 フォント名 (136 書体中 115 書体) をアブリケーションの フォントリストに表示します。		301ページ
色見本印刷 ユーティリティ	本機でRGB 色の見本を印刷 します。印刷された色見本 を見て、希望する色をアプ リケーションでどのような RGB 色の指定をするか確認 することができます。 プリンタドライバと同時にイ ンストールされます。	Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2008/ Windows Server 2003 日本語版	390 ページ
AdminManager	本機のネットワークの設定や IP アドレスの変更ができま す。 Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/		562ページ
Quick Setup	ネットワークの各プロトコル の有効 / 無効を簡易に設定し ます。	Windows Server 2008/ Windows Server 2003 日本語版 TCP/IP で動作しているコ ンピュータ	567ページ
OKI LPR ユーティ リティ	ネットワーク接続での印刷、 印刷ジョブの管理、本機の 状態を確認することができま す。	Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2003 日本語版が TCP/IP で動作 しているコンピュータ	570 ページ

ユーティリティ名	説明	動作環境	参照ページ
Network Extension	ブリンタドライバから本機の 設定項目を確認したり、オプ ション構成の設定ができます。 ネットワーク接続でプリンタ ドライバをインストールした 時は、自動的にインストール されます。	Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2008/ Windows Server 2003 TCP/IP で動作しているコ ンピュータ	580ページ
PrintSuperVision MultiPlatform Edition ※ 1	ネットワークに接続される MC860 やプリンタを管理する Web ベースのアブリケーションです。複数の装置の設定情報や消耗品情報を確認できます。	Windows Server 2003、 Windows XP または Windows 2000 詳しくは沖データホーム ページをご覧ください。	-
Web Driver Installer ※ 1	ネットワーク接続される MC860 やプリンタを表示し、 プリンタドライバインストー ルモジュールをダウンロー ドし、クライアントのコン ピュータにインストールする Web アプリケーションです。	Windows Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000 日本語版 詳レくは、沖データホーム ページをご覧ください。	-
ネットワークス テータスモニタ ※ 1	ネットワーク接続されている MC860 やプリンタの状態を 監視することができます。	Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2008/ Windows Server 2003 日本語版※ 3 で TCP/IP で 動作しているコンピュータ Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上	-
TELNET	本機のネットワークの設定を することができます。		583 ページ
ストレージデバイ スマネージャ※ 1	フォームデータの登録や削 除、スプールジョブの管理を します。	Windows XP/ Windows 2000/Windows Server 2003 日本語版 ※ 2	302 ページ
PDF Print Direct	アプリケーションを起動せず に、PDF ファイルを印刷する ことができます。	Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2008/ Windows Server 2003 日本語版	307 ページ

ユーティリティ名	説明	動作環境	参照ページ
プリンタ表示言語 セットアップ	本機の操作パネルの表示や、 メニュー印刷に使用する言語 を設定します。	Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/	317ページ
ActKey	スキャンするときに使用しま す。	Windows Server 2008/ Windows Server 2003 日本語版	220 ページ
プリントジョブア カウンティング Lite ※ 1	ジョブの情報をログとして取得し、集計を行うことができます。	Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2008/ Windows Server 2003 日本語版 ※ 3	309ページ

- ※1 ソフトウェア CD-ROM には入っていません。沖データホームページよりダウンロードしてください。
- ※ 2 Windows Vista/Windows Vista(64 bit版)/Windows Server 2008/Windows Server 2008(64 bit版)/Windows XP(x64 版)/Windows Server 2003(x64 版)では使用できません。
- ※ 3 Windows Vista(64bit 版)/Windows XP(x64 版)/Windows Server 2008(64bit版)/Windows Server 2003(x64 版)では使用できません。

■ Macintosh 用ユーティリティ

ユーティリティ名	説明	動作環境	参照ページ
NIC Setup Utility	本機のネットワーク関連の設 定を行うことができます。	Mac OS X 10.3 ~ 10.5 日本語版 TCP/IP が動作しているコ ンピュータ	584 ページ
パネル言語セット アップ	本機の操作パネルの表示や、 メニュー印刷に使用する言語 を設定します。	Mac OS X 10.3 ~ 10.5 (日本語版)	320 ページ



一 ユーティリティのインストール方法

Windows をお使いの方

以下の手順で、お使いになりたいユーティリティソフトウェアをインストールしま す。



「Windows スクリーンフォント」のインストールについては、 「Windows スクリーンフォント」(301 ページ)をご覧ください。

■「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

Windows Vista 以降で、「自動再生」が表示されたら「setup.exe の実行」をク リックします。

Windows Vista 以降で、「ユーザアカウント制御」が表示されたら、「続行」を クリックします。

- **②** 「使用許諾契約 | をよく読み、「同意する〕をクリックします。
- 3 [カラーソフトウェア]、[ネットワークソフトウェア]または[その他のソフトウェ ア]をクリックします。



4 インストールしたいユーティリティをクリックします。



- **⑤** 画面の指示に従ってセットアップします。
- ⑥ [OKI Printing Solutions] 画面の右上の 図 または [終了] をクリックします。

Macintosh をお使いの方

以下の手順で、お使いになりたいユーティリティソフトウェアをインストールします。

- ●「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- ❸ インストールしたいユーティリティと同じ名前のフォルダを開きます。



4 フォルダ内のインストーラアイコンをダブルクリックします。



- **⑤**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ⑥「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。
- ↑ インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。



Windows ユーティリティ



Configuration Tool

Configuration Tool は MC860 の設定を変更したり管理するユーティリティです。 Configuration Tool は複数の MC860 を簡単に設定 / 管理するために以下の機能があります。

- デバイスの装置情報を表示する
- デバイスのメニューを設定する
- デバイスの設定を複製する
- デバイスのパスワードを変更する
- デバイスのEメールアドレスを登録/編集する
- デバイスの短縮ダイヤルを登録 / 編集する
- デバイスのプロファイルを登録 / 編集する
- デバイスのアクセス制御を設定する
- デバイスの自動配信を登録 / 編集する

■ 動作環境

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版が動作しているコンピュータ



- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ユーザー設定によっては、一部の機能が使えない場合があります。 その場合は管理者の権限でコンピュータにログインしてください。
- Windows 2000 日本語版では、Service Pack4 及び KB891861 (http://support.microsoft.com/?kbid=891861) がインストールされている必要があります。
- Internet Explorer 5.5 SP1 以上がインストールされている必要があります。

本項の説明は、全て Windows XP Home Edition を例にしています。

■ セットアップする

- ●「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ②「その他のソフトウェア」-「Configuration Tool」をクリックします。
- 3 インストールしたいプラグインを選択します。



- User Setting プラグイン Eメールアドレスや電話帳を登録・編集したりアクセス制御などを設定します。 インストールすると User Setting タブが追加されます。詳しくは、268ページ を参照してください。
- Device Setting プラグイン MC860 のメニューを設定したり、設定を別の MC860 にクローニング(複製) します。インストールすると Device Setting タブが追加されます。詳しくは、293 ページを参照してください。
- Alert Info プラグイン
 ファクスを受信したり、印刷が完了したときなどに、それを知らせるメッセージをコンピュータに表示するを設定します。インストールすると Plug-in メニューに追加されます。詳しくは、296ページを参照してください。

メモ プラグインは、後で追加インストールすることもできます。

- ◆ インストール先のフォルダを指定します。 工場出荷時の設定では、C:¥Program Files¥Okidata¥Configuration Toolが 指定されています。
- **⑤** [インストール] をクリックします。
- ⑥「インストールが完了しました」が表示されたら、[閉じる] をクリックします。

メモ 再起動画面が表示されたら、画面の指示に従いコンピュータを再起動してください。

■ Configuration Tool を使用する

■ Configuration Tool に MC860 を登録する

初めて Configuration Tool を使うときや新しく MC860 を導入したときは、Configuration Tool に登録する必要があります。

● [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖データ] - [Configuration Tool] - [Configuration Tool] を選択します。


②「ツール」メニューの「デバイスの登録」を選択し、登録可能なデバイスを検索

します。





メモ MC860 を検索する範囲を変更するには、「ツール」メニューの「環境設定」を選択します。

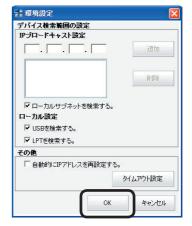

検索したい範囲を入力し、「OK」をクリックします。

3 設定や管理をしたい MC860 にチェックをつけ、「登録」をクリックします。



④ ウインドウ右上の 図 をクリックまたは [キャンセル] して、「デバイスの登録」 画面を閉じます。

■ Device Info タブ

MC860 のステータスや詳細情報を見ることができます。 この機能は、Configuration Tool に標準で用意されています。

● 「登録デバイス一覧」から情報を見たい MC860 をクリックします。 MC860 の状態が表示されます。





情報を更新するには、[デバイスステータスの更新] をクリックします。



デバイスステータスは、デバイスがネットワークに接続されている場合に表示されます。

■ User Setting タブ

User Setting プラグインをインストールした場合に表示されます。

MC860 にEメールアドレスや短縮ダイヤルを登録・編集したり、PIN などを設定することができます。




- ・User Setting タブの機能を使用するには、コンピュータの管理者の権限が必要です。管理者の権限が無いユーザーアカウントで Windows にログインしている場合は、User Setting タブは表示されません。
- ・MC860 へ登録している項目数が多いマネージャーは、表示に時間が掛かる場合があります。
- ・各マネージャーを使用する前に [アドレス情報ロックタイムアウト] の設定を変更する事を推奨します。 この時間を過ぎてしまうと MC860 に反映ができません。 各マネージャーの使用後は、元の設定値に戻してください。 [アドレス情報ロックタイムアウト] には 1 分から 10 分の間で指



各マネージャーの実行には MC860 の管理者のパスワードが必要です。 「管理者のパスワードを入力してください」と表示されたら、MC860 の管理者のパスワードを入力して [OK] をクリックします。



工場出荷時の設定では、管理者パスワードは[aaaaaa]になっています。 コンピュータの管理者のパスワードではありません。

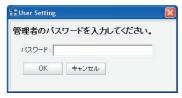


■ Eメールアドレスマネージャー(User Setting タブ内)

MC860 の E メールアドレスを登録・編集します。



- ・E メールアドレスマネージャー実行中は、他の Configuration Tool の E メールアドレスマネージャーと自動配信マネージャーは読み取り専用で表示されます。
- ・E メールアドレスマネージャー実行中は、MC860 の操作パネルから E メールアドレスの登録・編集はできません。
- ・E メールアドレスマネージャー実行中は、MC860 の Web ブラウザから自動配信設定の登録・編集はできません。
- ・MC860 の操作パネルからEメールアドレスの登録・編集中は、E メールアドレスマネージャーと自動配信マネージャーは読み取り 専用で表示されます。
- ・MC860のWebブラウザから自動配信設定の登録・編集中は、Eメールアドレスマネージャーは読み取り専用で表示されます。
- ・E メールアドレスマネージャーの実行後、MC860 への登録間隔が [アドレス情報ロックタイムアウト] で指定された時間経過すると、 MC860 へ書き込みできなくなります。

その場合は一度ファイルへエクスポートし、Eメールアドレスマネージャーの再実行後にインポートする事で編集内容を復旧できます。

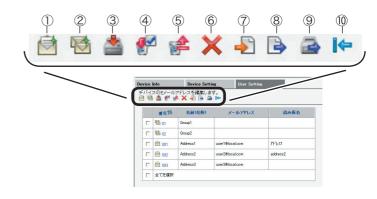

No.	アイコン	アイコンの名称	意味またはクリックしたときの動作	説明ページ
1		新規作成 (E メールアドレス)	E メールアドレスの新規作成を行います。	270 ページ
2	P	新規作成 (グループ)	Eメールアドレスグループの新規作成を行います。	271ページ
3	*	デバイスへ保存	現在の内容を保存します。	_
4		削除	チェックボックスにチェックが入っている 項目を削除します。	272 ページ
5		削除して繰り上げ	チェックボックスにチェックが入っている 項目を削除した後、現在の項目に割り当て られている短縮番号を繰り上げます。	272 ページ
6	×	全て削除	全てのEメールアドレス、グループを削除 します。	272 ページ
7	-	ファイルヘエクス ポート	現在の内容を CSV ファイルヘエクスポートします。	273 ページ
8	3	ファイルからイン ポート	CSV ファイルの内容を現在の内容に追加、 更新します。	272 ページ
9	3	デバイスからイン ポート	他のデバイスに登録されている E メールアドレスを、現在の内容に追加、更新します。	273 ページ
10	•	トップページに戻 る	現在の内容を破棄して User Setting Plug- in のトップページに戻ります。	_

■Eメールアドレスを MC860 に登録する

- [新規作成(Eメールアドレス)] アイコンをクリックします。
- ② 「名前」「メールアドレス」「読み仮名」を入力し、「OK」をクリックします。



- メモ・ヒメールアドレス番号は空いている番号が自動的に選択されます。 変更したいときは、[番号を選択する] にチェックを付けます。
 - ・既に登録されているEメールアドレスに関連付けられている番号 を使用する場合は、その番号以降の番号が繰り下がります。 この時 MC860 へ現在の内容を保存する必要があります。
 - ・ 「読み仮名」は、半角英数字及び半角カタカナのみ8文字まで登録 可能です。



3 🌉 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

■ 登録した E メールアドレスを編集する

- ② 「名前」「メールアドレス」「読み仮名」を編集し、「OK」をクリックします。



❸ 📥 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

■グループを登録する

複数の宛先にEメールを送信したい場合、グループを登録しておくと一度の操作で送信できます。

- [新規作成 (グループ)] アイコンをクリックします。
- 2 グループの名称を入力します。



- ③ グループに入れる E メールアドレスを選択し、[追加] をクリックします。
 - (モ) グループに入れたいEメールアドレスが登録されていない場合は、 [新規作成(Eメールアドレス)] をクリックして、Eメールアドレスを登録します。




(注え) グループに登録する E メールアドレスには、[@] 記号が含まれている必要があります。

4 [OK] をクリックします。

■グループを編集する

- 編集したいグループの番号をクリックします。
- ② 登録内容を編集し、[OK] をクリックします。

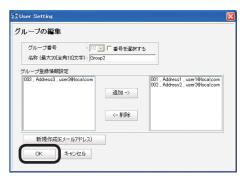

メモ

読み取り専用になっていて、編集できない場合は、グループに登録されているEメールアドレスの確認のみできます。

■Eメールアドレスやグループを削除する

● 削除したいEメールアドレスやグループを選択し、
「削除」アイコンをクリッ



メモ 艂 [削除して繰り上げ] アイコンをクリックすると、Eメール アドレスやグループを削除して番号を1つ繰り上げます。この時 MC860 へ現在の内容を保存する必要があります。


💥 [全て削除] アイコンをクリックすると、全てのEメールアド レスとグループを削除します。

② 「デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

■ファイルからEメールアドレスを読み込む

ファイルへ書き出したEメールアドレスを復元できます。

- [ファイルからインポート] アイコンをクリックします。
- ② ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

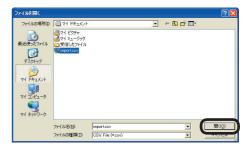

❸ 画面からインポートする E メールアドレスやグループを選択して、「インポート」 をクリックします。(Ctrl キーや Shift キーを押しながら選択すると、複数選択 できます。)




❹ 🌉 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

MC860 に接続された E メールアドレスマネージャー以外で作成された CSV ファイルはサポートされません。

■他の MC860 から Eメールアドレスを読み込む

他の MC860 から E メールアドレスを読み込むことができます。

- **1** [デバイスからインポート] アイコンをクリックします。
- ② インポート元の MC860 を選択し、インポート元の MC860 の管理者のパスワードを入力して [OK] をクリックします。

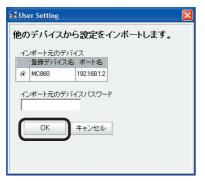

③ 画面からインポートする E メールアドレスやグループを選択して、[インポート] をクリックします。(Ctrl キーや Shift キーを押しながら選択すると、複数選択できます)



❹ 🌉 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

■Eメールアドレスをファイルへ書き出す

- 🎝 [ファイルヘエクスポート] アイコンをクリックします。
- 2 ファイル名、ファイルの保存場所を入力し、[保存] をクリックします。



ファイルへ書き出された CSV ファイルを編集した場合、E メールアドレスマネージャーで正常に復元できない場合があります。

■Eメールアドレスの表示順を変更する

番号、名前(名称)、メールアドレス、読み仮名 それぞれの欄をクリックすると、 クリックした欄の値を基にEメールアドレスを並び替えます。



■ 短縮ダイヤルマネージャー

MC860 の短縮ダイヤルを登録・編集します。



- ・短縮ダイヤルマネージャー実行中は、他の Configuration Tool の短縮ダイヤルマネージャーと自動配信マネージャーは読み取り専用で表示されます。
- ・短縮ダイヤルマネージャー実行中は、MC860 の操作パネルから短縮ダイヤルの登録・編集はできません。
- ・短縮ダイヤルマネージャー実行中は、MC860 の Web ブラウザから自動配信設定の登録・編集はできません。
- ・MC860 の操作パネルから短縮ダイヤルの登録・編集中は、短縮ダイヤルマネージャーと自動配信マネージャーは読み取り専用で表示されます。
- ・MC860 の Web ブラウザから自動配信設定の登録・編集中は、短縮ダイヤルマネージャーは読み取り専用で表示されます。
- ・短縮ダイヤルマネージャーの実行後、MC860への登録間隔が[アドレス情報ロックタイムアウト]で指定された時間経過すると、MC860へ書き込みできなくなります。

その場合は一度ファイルへエクスポートし、短縮ダイヤルマネー ジャーの再実行後にインポートする事で編集内容を復旧できます。




No.	アイコン	アイコンの名称	意味またはクリックしたときの動作	説明ページ
1	8+	新規作成 (短縮ダイヤル)	短縮ダイヤルの新規作成を行います。	275 ページ
2	G	新規作成 (グループ)	短縮ダイヤルグループの新規作成を行いま す。	276 ページ
3	*	デバイスへ保存	現在の内容を保存します。	_
4		削除	チェックボックスにチェックが入っている 項目を削除します。	277 ページ
5		削除して繰り上げ	チェックボックスにチェックが入っている 項目を削除した後、現在の項目に割り当て られている短縮番号を繰り上げます。	277 ページ
6	×	全て削除	全ての短縮ダイヤル、グループを削除します。	277 ページ
7	-	ファイルヘエクス ポート	現在の内容を CSV ファイルヘエクスポートします。	278 ページ
8	3	ファイルからイン ポート	CSV ファイルの内容を現在の内容に追加、 更新します。	277 ページ
9		デバイスからイン ポート	他のデバイスに登録されている短縮ダイヤ ルを、現在の内容に追加、更新します。	278 ページ
10	+	トップページに戻 る	現在の内容を破棄して User Setting Plug- in のトップページに戻ります。	_

■短縮ダイヤルを MC860 に登録する

- / [新規作成(短縮ダイヤル)] アイコンをクリックします。
- ② 「相手先名」「相手先番号」「読み仮名」を入力し、「OK」をクリックします。



- ・相手先番号は、市外局番、局番、番号の間にハイフンをいれず、 続けて入力します。
- ・ダイヤル記号は、直接キーボードから入力する必要があります。

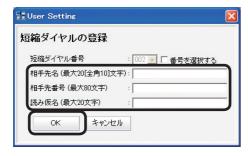




- ・短縮ダイヤル番号は空いている番号が自動的に選択されます。変 更したいときは、「番号を選択する」にチェックを付けます。
- ・既に登録されている短縮ダイヤルに関連付けられている番号を使 用する場合は、その番号以降の番号が繰り下がります。 この時 MC860 へ現在の内容を保存する必要があります。
- ・読み仮名は、半角英数字及び半角カタカナのみ8文字まで登録可 能です。

■登録した短縮ダイヤルを編集する

- 編集したい短縮ダイヤルの番号をクリックします。
- ②「相手先名」「相手先番号」「読み仮名」を編集し、「OK」をクリックします。

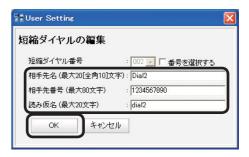

3 🌉 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

■グループを登録する

複数の宛先にファクスを送信したい場合、グループを登録しておくと一度の操作で 送信できます。

- 🜈 [新規作成(グループ)] アイコンをクリックします。
- 2 グループの名称を入力します。



- ③ グループに入れる短縮ダイヤルを選択し、「追加」をクリックします。
 - メモ グループに入れたい短縮ダイヤルが登録されていない場合は、[新 規作成(短縮ダイヤル)]をクリックして、短縮ダイヤルを登録します。



④ [OK] をクリックします。

■グループを編集する

- 編集したいグループの番号をクリックします。
- ② 登録内容を編集し、[OK] をクリックします。



メモ 読み取り専用になっていて、編集できない場合は、グループに登録 されている短縮ダイヤルの確認のみできます。

■短縮ダイヤルやグループを削除する

● 削除したい短縮ダイヤルやグループを選択し、
「削除」アイコンをクリックします。



メモ (削除して繰り上げ) アイコンをクリックすると、短縮ダイヤルやグループを削除して番号を1つ繰り上げます。この時 MC860 へ現在の内容を保存する必要があります。


★ [全て削除] アイコンをクリックすると、全ての短縮ダイヤルとグループを削除します。

② 📥 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

■ファイルから短縮ダイヤルを読み込む

ファイルへ書き出した短縮ダイヤルを復元できます。

- [ファイルからインポート] アイコンをクリックします。
- ❷ ファイルを選択し、[開く] をクリックします。

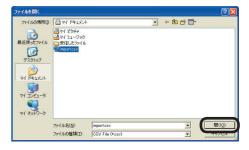

③ 画面からインポートする短縮ダイヤルやグループを選択して、[インポート] を クリックします。(Ctrl キーや Shift キーを押しながら選択すると、複数選択で きます)



◆ 🎥 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。


メモ ファクスドライバからエクスポートした CSV ファイルを読み込む事 も可能です。

MC860 に接続された短縮ダイヤルマネージャー以外で作成された CSV ファイルはサポートされません。

■他の MC860 から短縮ダイヤルを読み込む

他の MC860 から短縮ダイヤルを読み込むことができます。

- **1** [デバイスからインポート] アイコンをクリックします。
- ② インポート元の MC860 を選択し、インポート元の MC860 の管理者のパスワードを入力して [OK] をクリックします。

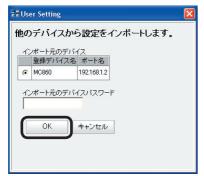

③ 画面からインポートする短縮ダイヤルやグループを選択して、[インポート]を クリックします。(Ctrl キーや Shift キーを押しながら選択すると、複数選択できます)



◆ ⚠️ [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

■短縮ダイヤルをファイルへ書き出す

- 🎝 [ファイルへエクスポート] アイコンをクリックします。
- 2 ファイル名、ファイルの保存場所を入力し、[保存] をクリックします。





ファイルへ書き出された CSV ファイルを編集した場合、短縮ダイヤ ルマネージャーで正常に復元できない場合があります。

■短縮ダイヤルの表示順を変更する

番号、相手先名(名称)、相手先番号、読み仮名 それぞれの欄をクリックすると、 クリックした欄の値を基に短縮ダイヤルを並び替えます。



■ プロファイルマネージャー(User Setting タブ内)

MC860 のプロファイルを登録・編集します。



- ・プロファイルマネージャー実行中は、他の Configuration Tool のプロファイルマネージャーと自動配信マネージャーは読み取り専用で表示されます。
- ・プロファイルマネージャー実行中は、MC860 の操作パネルからプロファイルの登録・編集はできません。
- ・プロファイルマネージャー実行中は、MC860の Web ブラウザからプロファイル、自動配信設定、通信データ保存設定の登録・編集はできません。
- ・MC860 の操作パネルからプロファイルの登録・編集中は、プロファイルマネージャーと自動配信マネージャーは読み取り専用で表示されます。
- ・MC860 の Web ブラウザからプロファイル、自動配信設定、通信 データ保存設定の登録・編集中は、プロファイルマネージャーと 自動配信マネージャーは読み取り専用で表示されます。
- ・プロファイルマネージャーの実行後、MC860への登録間隔が[アドレス情報ロックタイムアウト]で指定された時間経過すると、MC860へ書き込みできなくなります。

その場合は一度ファイルへエクスポートし、プロファイルマネー ジャーの再実行後にインポートする事で編集内容を復旧できます。



No.	アイコン	アイコンの名称	意味またはクリックしたときの動作	説明ページ
1	個	新規作成	プロファイルの新規作成を行います。	280 ページ
2		コピーして新規作成	チェックボックスにチェックが入っている 項目の内容をコピーして、プロファイルの 新規作成を行います。	280 ページ
3		デバイスへ保存	現在の内容を保存します。	_
4		削除	チェックボックスにチェックが入っている 項目を削除します。	281ページ
⑤	×	全て削除	全てのプロファイルを削除します。	281ページ
6		ファイルヘエクス ポート	現在の内容を CSV ファイルヘエクスポートします。	283 ページ
7	3	ファイルからイン ポート	CSV ファイルの内容を現在の内容に追加、 更新します。	282 ページ
8	3	デバイスからイン ポート	他のデバイスに登録されているプロファイルを、現在の内容に追加、更新します。	282 ページ
9	 	トップページに戻 る	現在の内容を破棄して User Setting Plug- in のトップページに戻ります。	_

メモ [コピーして新規作成]アイコンは、チェックが入っている項目が一つの場合のみ使用できます。

■プロファイルを MC860 に登録する

● [新規作成]アイコン、または ● [コピーして新規作成]アイコンをクリックします。

②「プロファイル名」「プロトコル」などを入力し、「OK」をクリックします。



プロファイル名 : プロファイルの名前を入力します。 ・プロトコル : プロファイルのプロトコルを選択します。 通信の暗号化。 : プロトコルに暗号化を使用するかを選択します。

ポート番号 : プロトコルで使用するポート番号を入力します。「プロトコル」と「通信の

暗号化〕の設定により自動的に切り替わります。

• 対象 URI :保存先のサーバ名とディレクトリ名をパスの形式で入力します。

● CIFS 文字セット : プロトコルで使用する文字セットを選択します。

◆ホスト側漢字コード:「対象 URI」に日本語を入力した時の文字コードの種類を選択します。

• ユーザ名 : サーバにアクセスするユーザ名を入力します。

パスワード サーバにアクセスするユーザのパスワードを入力します。

• ファイル名 : 保存するファイル名を入力します。

[コピーして新規作成]アイコンからの新規作成時には、[プロファイル名]、[ユーザ名]、 「パスワード」以外は予め入力、選択されています。

プロファイルでは「ファイル名 | 欄に #n や #d を指定することができます。

#n を指定した場合:00000~99999の5桁の連番

#d を指定した場合:ファイル作成日時 vymmddhhmmss の 12 桁の数字

vv : 作成した年(西暦の下2 桁) hh : 作成した時(00~23) mm:作成した月(01~12) mm:作成した分(00~59) dd : 作成した日(01~31) ss :作成した秒(00~59) *ファイル作成日時は MC860 のタイマーの値となります。

ファイル名の指定例 (ファイル形式が PDF の場合)

Data#n と指定した場合

Data00000.pdf、Data00001.pdf などのファイル名で保存されます。

File#d と指定した場合

File090715185045.pdf などのファイル名で保存されます。

Scan と指定した場合

最初は Scan.pdf が作成され、その後は Scan#d.pdf という形式のファイル名で保存 されます。#dは上記を参照してください。

無指定の場合

最初は Image.pdf が作成され、その後は Image#d.pdf という形式のファイル名で保 存されます。#d は上記を参照してください。



プロファイルに登録されているファイル名は、スキャン To CIFS/FTP/HTTP を実行する 時に適用されます。これらのファイル名が指定されたプロファイルを使用して自動配信 を行った場合には、上記のファイル名称は適用されません。

自動配信時のファイル名称は vymmddhhmmss xxxxxxxx.pdf という固定の形式になりま

yymmddhhmmss の部分は上記の #d のファイル作成日時で、 xxxxxxxx の部分は他の ファイル名と重複しないように8桁の英数字(無意味な値)を付加しています。

[詳細表示] をクリックすると、画面が以下のようになり、より詳細な設定がで

きます。



: 画質を選択します。 画質

● 背景除夫(画質): 画質の背景除夫を選択します。

: 濃度を選択します。 濃度 解像度 : 解像度を選択します。 : 読取サイズを選択します。 ● 読取サイズ • コントラスト : コントラストを選択します。 • 色相調整 : 色相調整を選択します。 : 彩度調整を選択します。 彩度調整 赤色調整 : 赤色調整を選択します。

緑色調整 : 緑色調整を選択します。 • 青色調整 : 青色調整を選択します。

グレースケール:グレースケールを使用するか選択します。

ONに変更すると「ファイル形式」と「圧縮レベル」で、グレースケー

ルが選択可能になります。

● ファイル形式(カラー) :カラー時のファイル形式を選択します。

● ファイル形式(モノクロ): モノクロ時のファイル形式を選択します。

「グレースケール」の設定によりグレースケールとモノクロのどちら かが表示されます。

● 圧縮レベル(カラー):カラー時の圧縮レベルを選択します。

ファイル形式(カラー)で TIFF が選択された場合、圧縮レベル(カラー) は表示されなくなり変更できなくなります。

圧縮レベル(モノクロ): モノクロ時の圧縮レベルを選択します。 「グレースケール」の設定によりグレースケールとモノクロのどちら かが表示されます。

> ファイル形式(グレースケール)で TIFF が選択された場合、圧縮レベル(グ レースケール)は表示されなくなり変更できなくなります。

: 枠消去を使用するか選択します。OFF の場合は「消し幅(枠消去)] 枠消去

は表示されません。

• 消し幅(枠消去): 枠消去の消し幅を入力します。

• センター消去 : センター消去を使用するか選択します。OFF の場合は [消し幅 (セン

ター消去)] は表示されません。

消し幅(センター消去) :センター消去の消し幅を入力します。

• 簡易表示 : 簡易表示画面に切り換えます。

③ [OK] をクリックします。

4 「デバイスへ保存」をクリックします。

■プロファイルを編集する

登録されたプロファイルを編集します。

- 編集したいプロファイルのプロファイル名をクリックします。
- プロファイルの編集」画面で、編集します。 設定できる内容は、「プロファイルを MC860 に登録します L の手順**②**をご覧 ください。
- **③** [OK] をクリックします。
- 4 🌉 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

■プロファイルを削除する





💢 [全て削除] アイコンをクリックすると、全てのプロファイル



② 🌉 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。


■ファイルからプロファイルを読み込む

ファイルへ書き出したプロファイルを復元できます。


- [ファイルからインポート] アイコンをクリックします。
- 2 ファイルを選択し、[開く] をクリックします。



❸ 画面からインポートするプロファイルを選択して、「インポート」をクリックし ます。(Ctrl キーや Shift キーを押しながら選択すると、複数選択できます。)

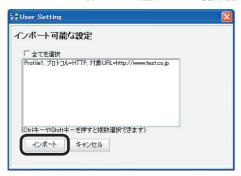

❹ ≛ [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

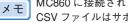


MC860 に接続されたプロファイルマネージャー以外で作成された CSV ファイルはサポートされません。


■他の MC860 からプロファイルを読み込む

他の MC860 からプロファイルを読み込むことができます。

- [デバイスからインポート] アイコンをクリックします。
- ② インポート元の MC860 を選択し、インポート元の MC860 の管理者のパスワー ドを入力して [OK] をクリックします。

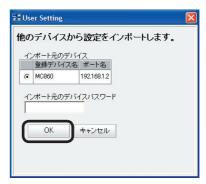

❸ 画面からインポートするプロファイルを選択して、「インポート」をクリックし ます。(Ctrl キーや Shift キーを押しながら選択すると、複数選択できます)

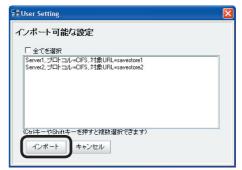

● 【デバイスへ保存】アイコンをクリックします。

■プロファイルをファイルへ書き出す

- 📭 [ファイルへエクスポート] アイコンをクリックします。
- 2 ファイル名、ファイルの保存場所を入力し、[保存] をクリックします。





- ・パスワード情報はファイルに保存されません。
- ・ファイルへ書き出された CSV ファイルを編集した場合、プロファイルマネージャーで正常に復元できない可能性があります。

■プロファイルの表示順を変更する

プロファイル名、プロトコル、対象 URL それぞれの欄をクリックすると、クリックした欄の値を基にプロファイルを並び替えます。



■ PIN マネージャー(User Setting タブ内)

MC860 のアクセス制御を設定することができます。

アクセス可能なユーザを認証するには、MC860 にユーザ情報を持たせる方法と、LDAP サーバを利用する方法、セキュアプロトコルサーバを利用する方法があります。




PIN マネージャーの実行後、Web ブラウザや他のユーティリティで設定が変更されている場合は、MC860 へ書き込みはできません。その場合は一度ファイルへエクスポートし、PIN マネージャーの再実行後にインポートすることで編集内容を復旧できます。ただし、復旧できるのは PIN のみです。

■アクセス制御を設定する

● [PIN マネージャー] を選択します。




〈PIN 基準画面の場合〉

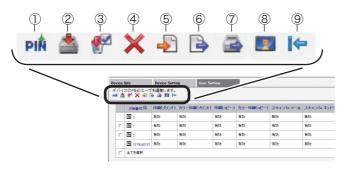

No.	アイコン	アイコンの名称	意味またはクリックしたときの動作	説明ページ
1	PIÑ	新規作成 (PIN)	PIN の新規作成を行います。	285 ページ
2	*	デバイスへ保存	現在の内容を保存します。	_
3		削除	チェックボックスにチェックが入っている 項目を削除します。	285 ページ
4	×	全て削除	全ての PIN を削除します。	285 ページ
5		ファイルヘエクス ポート	現在の内容を CSV ファイルヘエクスポートします。	287 ページ
6	3	ファイルからイン ポート	CSV ファイルの内容を現在の内容に追加、 更新します。	286 ページ
7	3	デバイスからイン ポート	他のデバイスに登録されている PIN を、現在の内容に追加、更新します。	286 ページ
8		ユーザを基準で表 示	ユーザを基準とした画面表示に切り替えます。 ユーザが基準の画面表示時は表示されません。	_
9	-	トップページに戻 る	現在の内容を破棄して User Setting Plug- in のトップページに戻ります。	_
		PIN の編集	「PIN 編集画面」を表示します。	_
		表示ページの切り 替え	複数に分割されている時の表示ページを選択します。	_
		1ページに表示す る数	1ページに表示する項目数を選択します。	_
		ソート	選択された列を基準にソートします。	287 ページ
		全てを選択	画面上に表示されている全ての項目に チェックを付けます。	_


〈ユーザ基準画面の場合〉

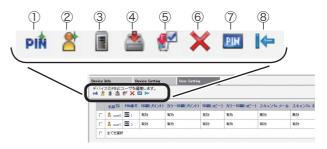

No.	アイコン	アイコンの名称	意味またはクリックしたときの動作	説明ページ
1	PIÑ	新規作成 (PIN)	PIN の新規作成を行います。	285 ページ
2	8	新規作成(ユーザ)	PIN と関連付けるユーザの新規作成を行います。PIN が基準の画面表示時は表示されません。	287 ページ
3		LDAP サーバの編 集	PIN と関連付けるユーザの名前を参照する LDAP サーバを編集します。 PIN が基準の画面表示時は表示されません。	288 ページ
4	*	デバイスへ保存	現在の内容を保存します。	_
5		削除	チェックボックスにチェックが入っている 項目を削除します。	288 ページ
6	×	全て削除	全てのユーザを削除します。	288 ページ
7	PIM	PIN を基準で表示	PIN を基準とした画面表示に切り替えます。PIN が基準の画面表示時は表示されません。	_
8	 	トップページに戻 る	現在の内容を破棄して User Setting Plug- in のトップページに戻ります。	_
		ユーザの編集	「ユーザ編集画面」を表示します。	_

■ PIN を新規作成する

● pii 「新規作成 (PIN)」アイコンをクリックします。

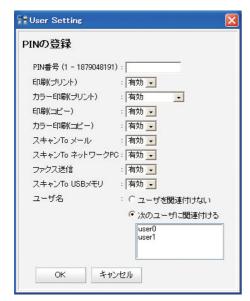

2 PIN 番号に作成したい番号を入力します。

メモ 既に登録されている PIN 番号は変更できません。

- ③ 各値を設定・変更し、必要であれば関連付けるユーザを選択し、[OK] をクリックします。
- ◆ 【デバイスへ保存】アイコンをクリックします。
 - メモ 一覧画面で作成した PIN 番号をクリックすると、PIN の設定を変更 することができます。

■ PIN を削除する

● 削除したい PIN を選択し、 [削除] アイコンをクリックします。





💢 [全て削除] アイコンをクリックすると、全ての PIN を削除し

❷ 🁛 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。



以下の PIN 番号は予約 PIN のため、削除できません。

0: 未登録の番号を意味します。 1879048192:設定印刷を意味します。


■ファイルから PIN を読み込む

ファイルへ書き出した PIN を復元できます。

- [ファイルからインポート] アイコンをクリックします。
- 2 ファイルを選択し、[開く] をクリックします。



❸ 画面からインポートする PIN を選択して、「インポート」をクリックします。(Ctrl.) キーや Shift キーを押しながら選択すると、複数選択できます。)

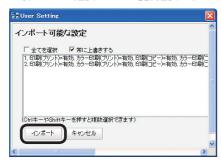

4 🅌 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

MC860 に接続された PIN マネージャー以外で作成された CSV ファ メモ イルはサポートされません。


> ただし、C3530MFP MFP セットアップツールの CSV ファイルはサ ポートされますが、「スキャン To USB メモリ」の設定値はデフォル トで無効になります。

(注./) ユーザ及びユーザの関連付けは読み込めません。

■他の MC860 から PIN を読み込む

他の MC860 から PIN を読み込むことができます。

- 「デバイスからインポート」アイコンをクリックします。
- ② インポート元の MC860 を選択し、インポート元の MC860 の管理者のパスワー ドを入力して [OK] をクリックします。

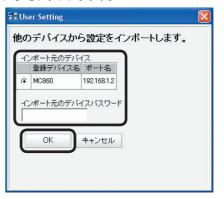

③ 画面からインポートする PIN を選択して、「インポート」をクリックします。(Ctrl) キーや Shift キーを押しながら選択すると、複数選択できます)




● 【禁】「デバイスへ保存〕アイコンをクリックします。



注! ユーザ及びユーザの関連付けは読み込めません。

■ PIN をファイルへ書き出す

- ■ [ファイルへエクスポート] アイコンをクリックします。
- ② ファイル名、ファイルの保存場所を入力し、「保存」をクリックします。

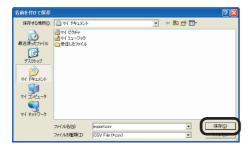




- ・ユーザ及びユーザの関連付けは書き出せません。
- ・ファイルへ書き出された CSV ファイルを編集した場合、PIN マネー ジャーで正常に復元できない可能性があります。

■ PIN の表示順を変更する

PIN 番号、印刷(プリント)、カラー印刷(プリント)、印刷(コピー)、カラー印刷 (コピー)、スキャン To メール、スキャン To ネットワーク PC、ファクス送信、スキャ ン To USBメモリそれぞれの欄をクリックすると、クリックした欄の値を基に PIN を並び替えます。



■ユーザを作成する

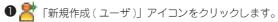



2 ユーザ名、パスワードを入力します。



以下のユーザ名は予約ユーザのため、登録できません。 Admin: 管理者のユーザ名を意味します。



メモ [パスワード] 及び [パスワードの再入力] は、MC860 の [ユーザ 認証方法]がローカルの場合のみ必要になります。 LDAP 及びセキュアプロトコルの場合は表示されません。

- ③「新しいPIN番号」にPIN番号を入力します。
 - メモ あらかじめ作成した PIN 番号を割り当てることもできます。
- ♠ 各値を設定し、「OK」をクリックします。
- ❸ 👛 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。
 - メモ 一覧画面で作成したユーザ名をクリックすると、ユーザの設定を変 更することができます。

■ユーザを削除する

● 削除したいユーザを選択し、繋撃 [削除] アイコンをクリックします。



② 🏰 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

■ユーザの表示順を変更する

名前、PIN番号、印刷(プリント)、カラー印刷(プリント)、印刷(コピー)、カラー 印刷(コピー)、スキャン To メール、スキャン To ネットワーク PC、ファクス送信、スキャン To USB メモリそれぞれの欄をクリックすると、クリックした欄の値を基にユーザを並び替えます。



■LDAP サーバを設定する

ユーザを作成・編集する時に、ユーザ名の一覧を取得するLDAPサーバを設定します。




この設定を変更しても、MC860 の [LDAP サーバ設定] には影響しません。

- [LDAP サーバの編集] アイコンをクリックします。
- ② 使用する LDAP サーバの種類、サーバ名、ポート番号、ベース DN、パスワード、ユーザ名とする属性を入力し、[OK] をクリックします。



サーバの種類によって、表示される画面と入力する項目が異なる場合があります。

[ユーザ名とする属性]を[直接入力]と選択した場合、[ユーザ名とする属性]の選択欄の下段の空白の欄に属性名を入力する必要があります。

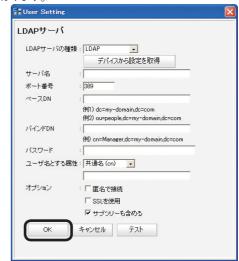

- メモ
- ・必要に応じて、オプションをチェックします。

MC860 で利用している LDAP サーバの設定を利用する場合は、[デバイスから設定を取得]をクリックします。

・入力が終わったら、[テスト] ボタンをクリックして LDAP サーバ に正常にアクセスできるか確認できます。


📕 自動配信マネージャー(User Setting タブ内)

受信したファクスを自動的にEメールに変換して送信したり、MC860 が受信した Eメールを自動的に配信できます。



- ・自動配信マネージャー実行中は、他の Configuration Tool の E メールアドレスマネージャー、短縮ダイヤルマネージャー、プロファイルマネージャー、自動配信マネージャーは読み取り専用で表示されます。
- ・自動配信マネージャー実行中は、MC860 の操作パネルから E メールアドレス、短縮ダイヤル、プロファイルの登録・編集はできません。
- ・自動配信マネージャー実行中は、MC860 の Web ブラウザからプロファイル、自動配信設定、通信データ保存設定の登録・編集はできません。
- ・MC860 の操作パネルから E メールアドレス、短縮ダイヤル、プロファイルの登録・編集中は、自動配信マネージャーは読み取り専用で表示されます。
- ・MC860 の Web ブラウザからプロファイル、自動配信設定、通信データ保存設定の登録・編集中は、自動配信マネージャーは読み取り専用で表示されます。
- ・自動配信マネージャーの実行後、MC860への登録間隔が[アドレス情報ロックタイムアウト]で指定された時間経過すると、MC860へ書き込みできなくなります。

その場合は [アドレス情報ロックタイムアウト] を変更することを 推奨します。

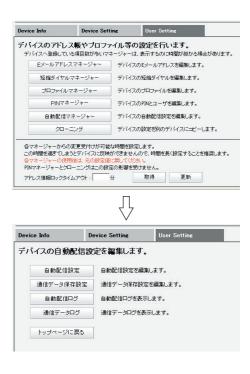

■自動配信設定をする




No.	アイコン	アイコンの名称	意味またはクリックしたときの動作	説明ページ
1	A.	新規作成	自動配信設定の新規作成を行います。	290 ページ
2		コピーして新規作成	チェックボックスにチェックが入っている 項目の内容をコピーして、自動配信設定の 新規作成を行います。	290 ページ
3	*	デバイスへ保存	現在の内容を保存します。	_
4		削除	チェックボックスにチェックが入っている 項目を削除します。	291ページ
⑤	×	全て削除	全ての自動配信設定を削除します。	291ページ
6	4	前に戻る	自動配信の機能選択ページに戻ります。	_


メモ [コピーして新規作成]アイコンは、チェックが入っている項目が一つの場合のみ使用できます。

● [新規作成] アイコン、または [コピーして新規作成] アイコンをクリックします。

②[自動配信設定の登録ウィザード]が起動するので、画面に従って各項目を入力し、「OK」をクリックします。



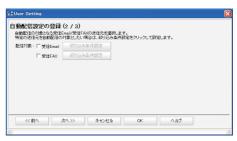

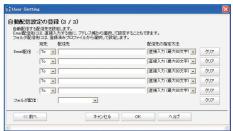

メモ

[配信先] の [フォルダ配信] は、空白の項目を選択すると設定が解除されます。

[コピーして新規作成]アイコンからの新規作成する時には、[配信設定名]以外は予め入力、選択されています。

❸ 🌉 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

特定のEメールやファクスのみを自動配信したい場合は、「受信 Email 又は「受 信FAX]にチェックを付け、「絞り込み条件設定」をクリックして、条件を入力 します。



■自動配信設定を削除する

● 削除したい自動配信設定を選択し、 (上間) アイコンをクリックします。



💢 [全て削除] アイコンをクリックすると、全ての自動配信設定 を削除します。



❷ 🌉 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。

■自動配信設定の表示順を変更する

自動配信設定番号、配信設定名、配信設定それぞれの欄をクリックすると、クリッ クした欄の値を基に自動配信設定を並び替えます。



■ 通信データ保存設定をする

通信したデータをサーバなどに保存して置きたい場合に設定します。



No.	アイコン	アイコンの名称	意味またはクリックしたときの動作	説明ページ
1	*	デバイスへ保存	現在の内容を保存します。	_
2	4	前に戻る	自動配信の機能選択ページに戻ります。	_

- ●「通信データ保存設定」をクリックします。
- ② 保存したい項目を「有効」にします。



❸ 保存先のプロファイルを選択します。



◆ 【デバイスへ保存】アイコンをクリックします。

■自動配信の履歴を確認する

- [自動配信ログ] をクリックします。
- ② 確認しおわったら、 👇 [前に戻る] アイコンをクリックします。

■通信データの履歴を確認する

- [通信データログ] をクリックします。

📕 クローニング(設定の複製)

現在使用している MC860 の設定を、別の MC860 にクローニング(複製)することができます

● [クローニング] をクリックします。



② クローニング先の MC860 をポート名や登録デバイス名で確認し、チェックを付けます。



メモ

│ 自動配信設定にEメールアドレスや短縮ダイヤル、プロファイルが │ 関連付いている場合は、自動配信にチェックを付けるとこれらも自 動的にチェックが付けられます。

- ❸ 複製する設定にチェックを付け、「実行」をクリックします。
- **4** クローニング先のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



⑤ クローニングが終了したら、結果が表示されます。

[成功] と表示されていることを確認します。




- ・[失敗]と表示されている箇所は、クローニングされていません。 もう一度クローニングを行なってください。
- ・クローニング元の MC860 が、操作パネルや Web ブラウザ、他の Configuration Tool によって E メールアドレス、短縮ダイヤル、プロファイル、自動配信を使用している時は、それらの使用されて いる機能のクローニングはできません。
- ・クローニング先の MC860 が、操作パネルや Web ブラウザ、他の Configuration Tool によって E メールアドレス、短縮ダイヤル、プロファイル、自動配信を使用している時、又は時刻指定送信に登録されている時は、それらの使用されている機能のクローニングはできません。

Device Setting タブ

Device Setting プラグインをインストールした場合に表示されます。

MC860 のメニューを設定したり、設定を別の MC860 にクローニング(複製)することができます。

Device Setting タブの機能を使用するには、コンピュータの管理者の権限が必要です。管理者の権限が無いユーザーアカウントでWindowsにログインしている場合は、Device Setting タブは表示されません。

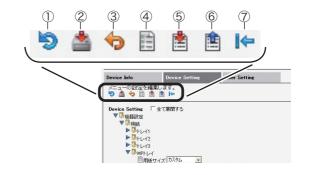

No.	アイコン	アイコンの名称	意味またはクリックしたときの動作	説明ページ
1	9	設定の再読み込み	デバイスから設定を再度読み込みます。	_
2	*	デバイスへ保存	現在の内容を保存します。	_
3	0	変更前に戻す	現在の内容を破棄して、既に読み込んである設定に戻します。	-
4	0 0	管理者設定を表示	管理者設定を表示します。	_
(5)		設定のバックアッ プ	現在の内容をファイルに保存します。	294 ページ
6		設定のリストア	ファイルの設定で内容を復元します。	294 ページ
7	 	トップページに戻 る	現在の内容を破棄して Device Setting Plug-in のトップページに戻ります。	_

メニューの設定を変更する

● [メニュー設定] をクリックします。



② 変更したいメニューを、▶マークをクリックして開きます。

メモ][全て展開する]オプションをチェックするとメニューが全て開きます。 チェックを外すとメニューが全て閉じます。



② ▼を押して、設定値を変更します。



- ・数値や文字を入力する設定値においては、「有効値チェック] ボタ ンや [有効文字確認] ボタンをクリックしないと、変更されたこと にはなりません。
- ・「プリンタ機能]-「PCL設定]-「使用フォント」を変更して保存し た場合、「フォント No.] は MC860 から再度設定を読み込む事に よって変更可能になります。
- ・ [スキャナ機能] [スキャン初期値] [ファイル形式] のカラー及び グレースケールで TIFF が選択された場合、圧縮レベル (カラー及 びグレースケール) は表示されなくなり変更できなくなります。
- 「コピー機能]-「コピー初期値]-「枠消去] 及び「センター消去] の設 定が OFF の場合、「消し幅」は表示されません。
- ・ [スキャナ機能] [スキャン初期値] [枠消去] 及び [センター消去] の設定が OFF の場合、「消し幅」は表示されません。



❹ 🌉 [デバイスへ保存] アイコンをクリックします。



管理者設定を表示するには、MC860の管理者のパスワードが必要



ネットワークメニューや一部のメニューは本機能でサポートしてい

■ 設定をファイルに保存する

現在の設定を、ファイルに書き出して保存します。 メニューのバックアップをとっておくことができます。

- [メニュー設定] をクリックします。
- ❷ [設定のバックアップ] アイコンをクリックします。
- ③ ファイル名、保存場所を入力して、「○K」をクリックします。



MC860 の管理者パスワード、ネットワークメニューや一部のメ ニューはバックアップされません。

■設定をファイルから読み込む

保存しておいた設定を読み込んで復元することができます。 保存しておいた設定を読み込むことで、メニューを簡単に復元することができます。

- [メニュー設定] をクリックします。
- ❷ [設定のリストア] アイコンをクリックします。



MC860 の管理者パスワード、ネットワークメニューや一部のメ ニューは復元されません。



🌉 [デバイスへ保存] アイコンをクリックするまでは、MC860 の 設定値は反映されません。

クローニング(設定の複製)



現在使用している MC860 の設定を、別の MC860 にクローニング(複製)することができます

● [クローニング] をクリックします。



- ② クローニング先の MC860 をポート名や登録デバイス名で確認してチェックを付け、「実行」をクリックします。
- **③** クローニング元とクローニング先のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



(モ) [クローニング元のパスワード] 欄がグレーアウトしている場合は、 入力する必要はありません。クローニング先のパスワードのみを入 力してください。 ◆ クローニングが終了したら、結果が表示されます。[成功]と表示されていることを確認します。



- ・「失敗」と表示されている箇所は、クローニングされていません。 もう一度クローニングを行なってください。
- ・MC860 の管理者パスワード、ネットワークメニューや一部のメニューはクローニングされません。


■ パスワードを変更する

MC860 のパスワードを変更します。

● [パスワード変更] をクリックします。



② 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

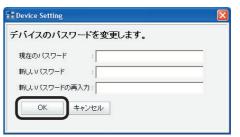

新しいパスワードは、確認のため、[新しいパスワード] 欄と、[新しいパスワードの再入力] 欄の2ヶ所に入力します。両者が一致しない場合は、警告画面が表示されます。もう一度入力し直してください。

■ Alert Info メニュー

Alert Info プラグインをインストールした場合に、Plug-in メニューに表示されます。 Alert Info を設定すると、ファクスを受信したり、印刷が完了したときなどに、それを知らせるメッセージをコンピュータに表示します。このプラグインでは、「ファクスを受信した」「印刷が完了した」などのジョブが完了することを、「イベント」と呼びます。



Alert Info プラグインを使用する時は、MC860 の時刻設定とタイム ゾーンをコンピュータの時刻とタイムゾーンに合わせておく必要が あります。



Alert Info プラグインの機能は、ネットワークで接続されている MC860 のみ使用できます。

■設定します

● 「Plug-in」 - 「Alert Info」を選択します。



2 必要に応じて、各設定を変更します。



■ 基本設定

Alert Info プラグインに対する全般的な設定をします。この設定は全ての MC860 に対して有効になります。



ポップアップ通知	MC860 からの通知を受けたとき、ポップアップ表示する、しないを 設定します。
ポップアップ時間	ポップアップ表示する時間を設定します。0 の場合は、ポップアップ画面右上の 図 をクリックするまで表示します。
通信タイムアウト	タイムアウトエラーになるまでの時間を設定します。
問い合わせ間隔	MC860 ヘイベントの発生状況を問い合わせる間隔を設定します。
取得期間	何日前までに発生したイベントを取得するかを設定します。
口グ保存期間	ログを保存する期間を設定します。

変更した設定を有効にするためには、「更新」をクリックします。



MC860 の時刻設定とタイムゾーンが正しく設定されていないと通知されない場合があります。

■ デバイス設定

個々の MC860 について設定します。

一覧から、設定する MC860 をクリックします。



[デバイスの更新] をクリックすると、Configuration Tool に登録されている最新の情報に更新されます。必要に応じて、設定を変更します。



通知	MC860 からイベントを取得するかどうかを選択します。 無効にすると、MC860 からイベントを取得しません。
ファクス送信	ファクス送信のイベントを取得するかどうかを選択します。 無効にすると、ファクス送信の通知は行われずログも保存されません。 [通知] が無効の場合は変更できません。
ファクス受信	ファクス受信のイベントを取得するかどうかを選択します。 無効にすると、ファクス受信の通知は行われずログも保存されません。 [通知] が無効の場合は変更できません。
文書印刷	文書印刷のイベントを取得するかどうかを選択します。 無効にすると、文書印刷の通知は行われずログも保存されません。 [通知] が無効の場合は変更できません。
E メール受信	E メール受信のイベントを取得するかどうかを選択します。 無効にすると、E メール受信の通知は行われずログも保存されません。 [通知] が無効の場合は変更できません。

変更した設定を有効にするためには、「OKT」をクリックします。



- ・通知を有効にできる MC860 は 1 台までです。
- ・初めて MC860 の[通知] を有効にした時刻を基準として、それ 以降に発生したイベントのみを取得します。



[通知] が有効に設定されていない MC860 からはイベントを取得しません。

フィルタ設定

ポップアップ通知の対象となるイベントの条件を設定します。



項目	設定値	内 容
ファクス送信	全ての送信したファクスを対象	全てのファクス送信の完了を通知します。
	自分が送信したファクスのみ対象	自分が送信したファクスのみを通知し ます。
ファクス受信	全ての送信元から送られたファク スを対象	ファクス受信した全てを通知します。
	指定された送信元から送られた ファクスのみ対象	あらかじめ設定した送信元からファク スが送られてきた場合のみ通知しま す。
文書印刷	全ての印刷した文書を対象	印刷者を限定せず、全ての場合に通知 します。
	自分が印刷した文書のみ対象	自分の印刷が完了したときのみ通知し ます。
E メール受信	全ての送信者から送られた E メール対象	E メール受信した全てを通知します。
	指定された送信者から送られたE メールのみ対象	あらかじめ設定した送信者からEメールが送られてきた場合のみ通知します。

■ 送信元の指定方法

ここでは、ファクスの送信元を指定する場合を例に説明します。Eメールの場合も 同様に設定します。

●「指定された送信元から送られたファクスのみ対象」をチェックします。



②「ファクス番号」に登録したい相手先の番号を入力し、「追加」をクリックします。



複数の相手先を登録する場合は、手順❷を繰り返します。

③ [OK] をクリックします。



- メモー・ファクスの送信元には 100 件まで登録ができます。 ・Eメールの送信者には 100 件まで登録ができます。

■ ログの表示

登録した MC860 に発生したイベントのログを表示します。



	ログを表示する デバイス	全てのデバイス	[デバイス設定] に登録されている全ての MC860 のログを表示します。
		次のデバイス	[デバイス設定] に登録されている MC860 の中で 1 台のみ選択して、ログを表示します。
			チェックした種類のログのみを表示します。
			何日前までのログを表示するか指定します。

■ログ数の一覧

[ログ数の一覧]をクリックすると、通知されたイベントの総数を表示します。



■ログの詳細

「ログの詳細」をクリックすると、ログの詳細情報をみることができます。

● [表示するログの種類] を選択して、見たいログを表示します。



② [OK] をクリックすると、画面を閉じます。

■ 通知の表示例

MC860 でイベントが発生すると、通知画面が、ポップアップで表示されます。 通知設定やフィルタ条件を設定している場合は、条件に一致したイベントが発生した場合にのみ、通知画面が表示されます。



(本図は1例です。設定により、表示される内容が変わります)

「ログの詳細」をクリックすると、詳細な情報を見ることができます。



(本図は1例です。設定により、表示される内容が変わります)

Windows スクリーンフォント

プリンタドライバをインストールするだけで本機に搭載されている書体のうち和文フォント名と欧文フォント名(136 書体中 115 書体)がアプリケーションのフォントリストに表示されます。Windows スクリーンフォントは添付されませんが、画面上では Windows のシステムがデザインの近いフォントを選んで表示します。

欧文フォント 115 書体				
Albertus MT Albertus MT Lt	Sans Condensed,BOLD GillSans ExtraBold	NewCenturySchlbk,BOLD NewCenturySchlbk,BOLDITALIC		
Albertus MT.ITALIC	GillSans Light	NewCenturySchlbk.ITALIC		
Antique Olive Compact	GillSans Light,ITALIC	Optima		
Antique Olive Roman	GillSans.BOLD	Optima,BOLD		
Antique Olive Roman,BOLD	GillSans,BOLDITALIC	Optima,BOLDITALIC		
Antique Olive Roman, ITALIC	GillSans.ITALIC	Optima,ITALIC		
AvantGarde	Goudy	Oxford.ITALIC		
AvantGarde.BOLD	Goudy ExtraBold	Palatino		
AvantGarde,BOLDITALIC	Goudy,BOLD	Palatino.BOLD		
AvantGarde,ITALIC	Goudy, BOLDITALIC	Palatino, BOLDITALIC		
Bodoni	Goudy,ITALIC	Palatino.ITALIC		
Bodoni Poster	Helvetica	StempelGaramond Roman		
Bodoni PosterCompressed	Helvetica Condensed	StempelGaramond Roman,BOLD		
Bodoni,BOLD	Helvetica Condensed, BOLD	StempelGaramond Roman, BOLDITALC		
Bodoni,BOLDITALIC	Helvetica Condensed, BOLDITALIC	StempelGaramond Roman,ITALIC		
Bodoni,ITALIC	Helvetica Condensed, ITALIC	Symbol		
Bookman	Helvetica, BOLD	Times		
Bookman,BOLD	Helvetica, BOLDITALIC	Times,BOLD		
Bookman, BOLDITALIC	Helvetica,ITALIC	Times,BOLDITALIC		
Bookman,ITALIC	Helvetica-Narrow	Times,ITALIC		
Clarendon	Helvetica-Narrow,BOLD	Univers 45 Light		
Clarendon Light	Helvetica-Narrow,BOLDITALIC	Univers 45 Light, BOLD		
Clarendon,BOLD	Helvetica-Narrow,ITALIC	Univers 45 Light, BOLDITALIC		
Cooper Black	Joanna MT	Univers 45 Light,ITALIC		
Cooper Black,ITALIC	Joanna MT,BOLD	Univers 47 CondensedLight,BOLD		
Copperplate32bc	Joanna MT,BOLDITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC		
Copperplate33bc	Joanna MT,ITALIC	Univers 55		
Coronet,ITALIC	Letter Gothic	Univers 55,ITALIC		
Courier	Letter Gothic,BOLD	Univers 57 Condensed		
Courier,BOLD	Letter Gothic, BOLDITALIC	Univers 57 Condensed,ITALIC		
Courier,BOLDITALIC	Letter Gothic,ITALIC	Univers Extended		
Courier,ITALIC	Lubalin Graph	Univers Extended,BOLD		
Eurostile	Lubalin Graph,BOLD	Univers Extended,BOLDITALIC		
Eurostile Bold	Lubalin Graph,BOLDITALIC	Univers Extended,ITALIC		
Eurostile ExtendedTwo	Lubalin Graph,ITALIC	ZapfChancery,ITALIC		
Eurostile ExtendedTwo,BOLD	Marigold,ITALIC	ZapfDingbats		
GillSans	Mona Lisa Recut			
GillSans Condensed	NewCenturySchlbk			

|| ストレージデバイスマネージャ

本機のフォームデータの登録や削除、スプールジョブの管理をするユーティリティです。



- ・ストレージデバイスマネージャは「ソフトウェア CD-ROM」には 格納されていません。沖データホームページからダウンロードし てください。
- ・ジョブ制限モードが有効(暗号化ジョブのみ)になっている場合、 PSパーティション (%disk0%) へのアクセス、フォームの登録、 フォームのテスト印刷、保存ジョブの印刷機能は使用できません。 ジョブ制限モードについては、「操作パネルの設定項目一覧」の「機 器管理」(434ページ)をご覧ください。
- ・ストレージデバイスマネージャは、MC860 の以下の機能を使用することはできません。
- 内蔵ハードディスクの初期化
- フラッシュメモリの初期化

これらの機能は、操作パネルから使用してください。

■ 動作環境

Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 日本語版の動作するコン ピュータ

InternetExplorer4.0 以上がインストールされていること



Windows Vista/Windows Vista(64bit版)/Windows Server 2008/Windows Server 2008(64bit版)/Windows XP(x64版)/Windows Server 2003(x64版)では使用できません。

■ インストールする

- 2 画面の指示に従ってセットアップします。

■ 起動する

● [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖 データ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] を選択します。

■ フォームを登録する(フォームオーバーレイ)

本機に帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。ここでは、フォームの登録方法を説明します。印刷方法については、「登録したフォームを重ねて印刷する」(73ページ)をご覧ください。

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方



Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が 必要です。

1 フォームを作成します。

- [印刷先のポート] を [FILE:] にします。詳しくは、「印刷データをファイルに 出力したい」(87ページ) をご覧ください。
- ② 本機に登録したいフォームを作成します。
- 3 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ◆ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)

(5) [印刷オプション]タブの [オーバーレイ]をクリックし、[フォームの作成]を選択します。




(Windows XP の画面)

- ⑥ 印刷します。 保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- ↑ [印刷先のポート] を元に戻します。

2OKI ストレージデバイスマネージャでフォームを本機に登録します。

- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000では [プログラム]) [沖 データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面で本機を接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- 3 「閉じる」をクリックします。
- ④ [ファイル] メニューから [プロジェクトの新規作成] を選択します。
- **⑤** [ファイル] メニューの [プロジェクトへファイルの追加] を選択し、手順 1 で作成したフォームのファイルを選択します。

プロジェクトにフォームファイルが追加されます。

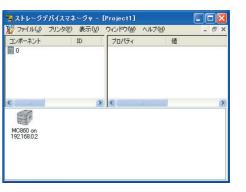

6 プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、「名前」を入力し、[OK] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。



- ⑦下のウインドウで本機を選択し、「ファイル」メニューから「プロジェクトの送信」 を選択します。フォームファイルが本機に登録されます。
- ❸ 完了画面で [OK] をクリックします。
- ❷ OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。
- 登録したフォームを重ねて印刷するには、「登録したフォームを重ねて印刷する」 (73 ページ) をご覧ください。

■ Windows PCL プリンタドライバをお使いの方


1 フォームを作成します。

- [印刷先のポート] を [FILE:] にします。詳しくは「印刷データをファイルに出力したい」(87ページ)をご覧ください。
- 2 本機に登録したいフォームを作成します。
- ③ 印刷します。 保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- 4 [印刷先のポート] を元に戻します。

2OKI ストレージデバイスマネージャでフォームを本機に登録します。

- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) [沖 データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面で本機を接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- ❸ [閉じる] をクリックします。
- ④ [ファイル] メニューから [プロジェクトの新規作成] を選択します。

⑤ [ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順 1 で作成したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追加されます。

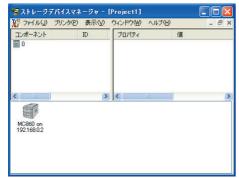

プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、[ID]に任意の数字を入力し、[OK]をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。



- ⑦ 下のウインドウで本機を選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの送信] を選択します。フォームファイルが本機に登録されます。
- ❸ 完了画面で [OK] をクリックします。
- **⑨** OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。
- 登録したフォームを重ねて印刷するには、「登録したフォームを重ねて印刷する」 (73ページ)をご覧ください。

■ 内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい(Windows)

内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認する ことができます。

- [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面で本機を接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ❸ [終了] をクリックします。
- **4** [閉じる] をクリックします。
- **⑤** 下のウィンドウで本機を選択し、[プリンタ] メニューから [リソースを表示する] を選択します。
- ⑥ 内蔵ハードディスクの場合は [DISK0]を、フラッシュメモリの場合は[FLASH0]を 選択します。



₹ [表示] メニューから [詳細] を選択します。

❸ 用途欄にパーティションの種別が表示され、空き容量欄にパーティションごとの空き容量が Byte 単位で表示されます。





フラッシュメモリの場合は、[PS] と [MIX] が別々に表示されますが、同じパーティションを示します。

■ 内蔵ハードディスクの不要なジョブを削除する

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、内蔵ハードディスクの「COMMON」パーティションに残ったままになっていると、ハードディスクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。



- 「COMMON」パーティションの空き容量が確保されます。「PS」 および「PCL」パーティションの空き容量は変わりません。
- ・暗号化認証印刷ジョブは OKI ストレージデバイスマネージャから は削除できません。
- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) [沖 データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面で、本機を接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- ❸ [閉じる] をクリックします。
- 4 下のウィンドウで本機を選択し、[プリンタ] メニューから [スプールジョブの管理] を選択します。
- ⑤ [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、「ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。 [全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワードを入力し、「管理者パスワードの適用] をクリックすると、本機に格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。

メモ 管理者パスワードの初期値は [PASSWORD] になっています。

- 6 リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
- ⑦ 完了画面で [OK] をクリックします。



PDF Print Direct

本機に PDF ファイルを直接送り印刷することで、Adobe Reader などのようなアプリケーションを起動してファイルを開く手間が省きます。

■ 動作環境

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ



- ・セットアップにはコンピュータの管理者権限が必要です。
- ・PDFファイルによっては、正しく印刷されない場合があります。 正しく印刷されない場合は、Adobe Acrobat Reader などのアプリ ケーションから印刷してください。
- ・本機能ではマルチページ印刷は未対応です。
- ・128bit-RC4 レベルで暗号化された PDF ファイルは印刷できません。
- ・閲覧者に印刷許可を与えていない PDF ファイルを印刷する場合は、マスタパスワードを指定してください。
- ・ジョブ制限モードが有効(暗号化ジョブのみ)になっている場合、本ユーティリティを使用しての印刷はできません。ジョブ制限モードについては、「操作パネルの設定項目一覧」の「機器管理」(434ページ)をご覧ください。

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。

📕 PDF ファイルを印刷する

● プリンタフォルダに [OKI MC860(**)] (** は PS または PCL (プリンタドライバの種類)) アイコンがあることを確認します。



② 印刷したい PDF ファイルを選択し、マウスの右ボタンをクリックします。次のようなメニューが表示されるので、「PDF Print Direct」を選択します。



③ 印刷可能な PDF ファイルの場合、下の画面が表示されます。[プリンタの選択]で使用するプリンタドライバを選択します。



- 4 暗号化ファイルを印刷する場合は、「パスワードの設定」にチェックを付けて、パスワードを入力します。今後も同じバスワードを使用する場合は、「パスワードの保存」をクリックします。パスワードが不要になった場合は、「登録パスワードの削除」をクリックします。登録できるパスワードは1つです。
- 6 必要な項目を設定し、[印刷]をクリックします。

■ プリントジョブアカウンティング Lite

プリントジョブアカウンティング Lite は、印刷ジョブの情報をログとして取得し、集計を行うソフトウェアです。



プリントジョブアカウンティング Lite は「ソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。沖データホームページからダウンロード してください。

■ 動作環境

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ



Windows Vista(64bit版)/Windows XP(x64版)/Windows Server 2008 (64bit版)/Windows Server 2003(x64版)では使用できません。

■ インストールする

- 沖データホームページからダウンロードしたファイルをダブルクリックします。自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。
- 2 画面の指示に従ってセットアップします。

■ 起動する

● [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖 データ]-[プリントジョブアカウンティング Lite] - [プリントジョブアカウンティング Lite] を選択します。

詳しくは「操作マニュアル」をご覧ください。「操作マニュアル」は、沖データホームページから入手できます。



- ・工場出荷時の状態で保存可能ログ数につきましては、「プリントジョブアカウンティングの使用について」(627ページ)をご覧ください。
- ・プリントジョブアカウンティング Lite では、ユーザ ID を登録する ことはできません。
- ・読取サイズがハーフレターでスキャンした場合は、ログの原稿サイズにはステートメントと表示されます。
- ・本機でログフル時の操作は[古いログを削除する]になります。
- ・ユーザ ID が 1900000000 のジョブは装置が起動したジョブを表します。

プリントジョブアカウンティングクライアント

プリンタドライバにユーザ名およびユーザIDを設定するユーティリティです。



インストール方法は、264ページをご覧ください。

■ 動作環境

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Sever 2008/Windows Server 2003 日本語版が動作しているコンピュータ



セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

本項の説明は、全て Windows XP Home Edition を例にしています。 プリンタドライバを例にしていますが、ファクスドライバにも設定可能です。

■ ジョブアカウントモードの変更

ジョブアカウントモードとは Windows クライアントコンピュータでユーザ名とユーザ D を設定する方式です。4 つのモードがあります。

■ジョブアカウントモードの種類

タブモード

プリンタドライバのプロパティに、ユーザ名とユーザ ID を設定するためのタブ が表示されます。

ユーザ自身がユーザ名とユーザIDの設定や変更を行う場合に使用します。

ポップアップモード

印刷ジョブを送信するごとに、ユーザ名とユーザ ID を設定するポップアップ画面が表示されます。

1台のコンピュータを複数ユーザが使用している場合に使用します。



- ・WindowsXPの簡易ユーザ切り替え機能を使用する場合は選択しないでください。
- ・共有プリンタのクライアント側で印刷を行っても、入力画面は表示されません。共有プリンタでは、非表示モードを使用してください。
- ・Windows Vista/Windows Server 2008 では選択できません。

非表示モード

共有プリンタのクライアント側で印刷を行っても、入力画面は表示されません。 共有プリンタでは、非表示モードを使用してください。システム管理者があら かじめ Windows へのログオンユーザ名に対応するユーザ ID とユーザ名を記述 した ID ファイルを作成します。このファイルをクライアントソフトウェアで指 定することで、印刷を行ったユーザを識別し、対応するユーザ ID を自動的に取 得します。また、全てのログオンユーザに対して同じユーザ ID を設定すること も可能です。ユーザは設定を行ったり、自分のユーザ ID について知る必要はあ りません。Windows コンピュータをプリントサーバとし、本機を共有プリンタ として使用する場合、ブリントサーバとなるコンピュータにクライアントソフトウェアをインストールし、使用します。

未対応モード


ユーザの識別を行わず、すべてのジョブは未登録 ID として認識されます。ユーザ名は Windows へのログオンユーザ名、ユーザ ID は 0 でログが残ります。ユーザの識別が必要ない場合に使用します。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行うと未対応 モードになりますので、再度ジョブアカウントモードを設定し直し てください。ただし、全てのプリンタドライバを同じモードに設定 する機能を使用している場合は、モードを設定しなおす必要はあり ません。

■ タブモードで使用するには

- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) [沖データ] [プリントジョブアカウンティングクライアント] [ジョブアカウントモードの変更] を選択します。
- ② [ドライバ] リストから設定する本機のプリンタドライバを選択します。全ての プリンタドライバを同じモードに設定したい場合は、「全てのドライバを同じ モードに設定する」にチェックします。
- **③** [タブ] を選択し、[変更] をクリックします。

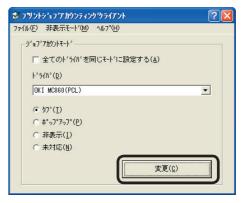

- ▲ 変更通知画面で [OK] をクリックします。
- **⑤** 「ファイル] メニューの 「閉じる] を選択します。
- ⑥ Windows Vista/Windows Server 2008では[スタート]- [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ]をクリックします。 (Windows XP/Windows Server 2003では [スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。Windows 2000では [スタート] - [設定] - [プリンタ]を選択します。)
- ⑦ プリンタドライバアイコンをマウスの右ボタンでクリックして [プロパティ] を選択します。

❸ [ジョブアカウント] タブでユーザ名とユーザ D を入力し、[OK] をクリックします。初期設定ではユーザ名は Windows へのログオンユーザ名、ユーザ D は1です。




(Windows XP PCL ドライバの画面)

❷ アプリケーションから印刷します。

■ポップアップモードで使用するには

- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) [沖データ] [プリントジョブアカウンティングクライアント] [ジョブアカウントモードの変更] を選択します。
- ② [ドライバ] リストから設定する装置のプリンタドライバを選択します。全ての プリンタドライバを同じモードに設定したい場合は、「全てのドライバを同じ モードに設定する」にチェックします。
- ③「ポップアップ」を選択し、「変更」をクリックします。

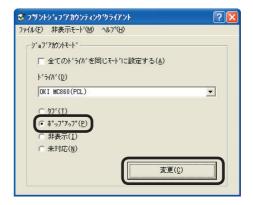

- ◆ 変更通知画面で [OK] をクリックします。
- **⑤** [ファイル] メニューの [閉じる] を選択します。
- **6** アプリケーションから印刷します。

7 ポップアップ画面が表示されるので、ユーザ名とユーザ ID を入力し、[OK] を クリックします。

[キャンセル] をクリックした場合、ユーザ名は空白、ユーザID は 0 でログが 残ります。印刷ジョブはキャンセルされません。



■ 非表示モードでユーザ毎にユーザ ID を切り替えて使用するには

● メモ帳、市販の表計算ソフトウェア等で ID ファイルを作成します。

<メモ帳の場合>

① 各行に 1 ユーザずつ、ログオンユーザ名、ユーザ ID、ユーザ名を記載します。ログオンユーザ名、ユーザ ID、ユーザ名の間は「,」で区切ります。


ログオンユーザ名: Windows にログオンするときに入力するユーザ名

ユーザ ID : ログオンユーザ名に対応するユーザ ID

ユーザ名 : プリントジョブアカウンティングで使用するユーザ名

ユーザ名は省略できます。省略する場合、ログオンユーザ名

がユーザ名として使用されます。

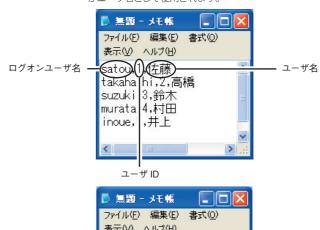



② テキスト形式でファイルの拡張子を「CSV」にして保存します。


<市販の表計算ソフトウェアの場合>

- ① 各行に 1 ユーザずつ、ログオンユーザ名、ユーザ ID、ユーザ名を記載します。
- ② CSV 形式でファイルを保存します。
- ② 「スタート」 「すべてのプログラム」 (Windows 2000 では「プログラム」) 「沖 データ] - [プリントジョブアカウンティングクライアント] - [ジョブアカウン トモードの変更〕を選択します。
- ❸「ドライバ」リストから設定する装置のプリンタドライバを選択します。全ての プリンタドライバを同じモードに設定したい場合は、「全てのドライバを同じ モードに設定する上にチェックします。



共有プリンタを使用している場合は、全てのプリンタドライバを同 じモードに設定する機能を使用しないでください。共有プリンタの クライアント側で印刷を行う場合に、アカウント情報が出力されま せん。

▲「非表示」を選択し、「変更」をクリックします。

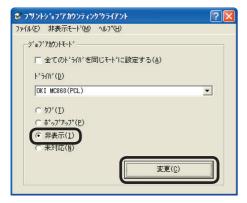

- ⑤ 変更通知画面で「OK」をクリックします。
- ⑥ 「非表示モード」メニューの「ID ファイルのインポート」を選択します。



- 介 手順●で作成した ID ファイルを指定して「開く」をクリックします。
- ❸ 「非表示モード」メニューの「全てのユーザを固定のユーザ ID にする」にチェッ クがついている場合は、チェックを外します。




登録されていないログオンユーザ名で Windows にログオンして印 刷した場合、ユーザ名は現在のログオンユーザ名、ユーザ ID は 0 でログが残ります。




メモ 非表示モードメニューの「登録済みのユーザ ID の表示」を選択し、 ♪ 既に登録されているユーザ ID の確認や、不要なユーザ ID の削除、 ID ファイルのインポートを行うことができます。

- 非表示モードで全てのユーザを同じユーザ ID で使用する には
- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) [沖 データ] [プリントジョブアカウンティングクライアント] [ジョブアカウントモードの変更] を選択します。
- ② [ドライバ] リストから設定する装置のプリンタドライバを選択します。全ての プリンタドライバを同じモードに設定したい場合は、「全てのドライバを同じ モードに設定する」にチェックします。
 - 共有プリンタを使用している場合は、全てのプリンタドライバを同じモードに設定する機能を使用しないでください。共有プリンタのクライアント側で印刷を行う場合に、アカウント情報が出力されません。
- 3 [非表示] を選択し、[変更] をクリックします。

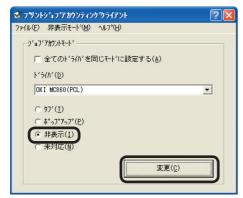

◆ 変更通知画面で [OK] をクリックします。

⑤ [非表示モード] メニューの [全てのユーザを固定のユーザ ID にする] にチェックをつけます。

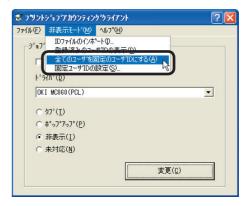

⑥ [非表示モード] メニューの [固定ユーザ D の設定] を選択します。



② ユーザ名とユーザ ID を入力し、「OK] をクリックします。


メモニューザ名を省略した場合は、ログオンユーザ名がユーザ名として使 われます。



- ❸「ファイル」メニューの「閉じる」を選択します。
- ② アプリケーションから印刷します。

■未対応モードで使用するには

- 「スタート」 「すべてのプログラム」 (Windows 2000 では「プログラム]) 「沖 データ] - [プリントジョブアカウンティングクライアント] - [ジョブアカウン トモードの変更〕を選択します。
- ② [ドライバ] リストから設定する装置のプリンタドライバを選択します。全ての プリンタドライバを同じモードに設定したい場合は、「全てのドライバを同じ モードに設定する上にチェックします。
- ③ 「未対応」を選択し、「変更」をクリックします。

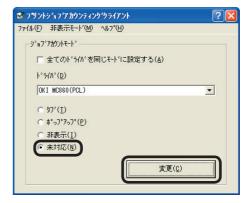

- ▲ 変更通知画面で「OK」をクリックします。
- **⑤** [ファイル] メニューの [閉じる] を選択します。
- ⑥ アプリケーションから印刷します。

プリンタ表示言語セットアップ

プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。

■ 動作環境

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版が動作しているコンピュータ

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。



本プログラムは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタドライバをインストールしてください。詳しくは、ユーザーズマニュアル (基本操作編)をご覧ください。

▋ 起動します

- 本機の電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、本機添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。セットアッププログラムが起動します。
- 3 [使用許諾契約] をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ④ [その他のソフトウェア] をクリックします。
- **⑤** [プリンタ表示言語セットアップ] をクリックします。
- 6 プリンタ表示言語セットアップが起動します。[次へ]をクリックします。





タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップ ウィザード Ver.」 の後に本ツールのバージョンが表示されます。 

[使用できるプリンタ] リストには本ツールがサポートされている装 置が表示されます。

❸ セットアップする言語を選択し、「次へ」をクリックします。



言語選択画面が表示されない場合は、以下の手順で表示言語の切り替えを行い ます。ここでは、Windows XP Home Edition を例に説明します。

- ① プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、本機に添付の「ソフトウェ ア CD-ROM | をセットします。
- ③ 「スタート]-「ファイル名を指定して実行」を選択します。
- ④ 「D:\Utilities\PanelDwn\oppnlngs.exe」と入力し、OK をクリックし ます。(ここでは、CD-ROM ドライブが(D:)の場合を例にしています。)
- ⑤ プリンタ表示言語セットアップが起動したら、317 ページ 6 以降の 手順に従って表示言語を切り替えます。

- ⑤ 「メニュー印刷を行う」をクリックし、メニュー印刷を実行します。「次へ」を クリックします。

メモーメニュー印刷結果はこの後の画面で使用します。



● メニュー印刷結果の"Language format"が、画面に表示されている数字の範囲 内であることを確認し、「次へ」をクリックします。



● セットアップする内容を確認し、[セットアップ]をクリックします。



- 画面の [Language version:] の右の "X.X" は、本ツールに含まれる言語ファイルの Language version が表示されます。
- № [完了] をクリックします。



(3) 本機の操作パネルを見てダウンロードが成功したことを確認し、本機を再起動してください。

Power Off/On Message Data Received OK 装置を再起動してください メッセージデータ書込み完了

英語表示イメージ

日本語表示イメージ



Macintosh ユーティリティ

ľ

パネル言語セットアップ

■ 操作パネルの表示言語を変更したい

本機の操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。

- 操作パネルで現在の機器設定を出力します。
 - メモ 機器設定は [レポート印刷] [機器設定] で出力できます。
- 2 機器設定に印刷されている「Language format」の数字を確認します。
- 3 TCP/IP 接続する場合、機器設定に印刷されている IP アドレスを確認します。
- ♠「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **⑤** [Utility] [パネルダウンロード] [パネル言語セットアップ] をダブルクリックします。

パネル言語セットアップ

- ⑥ 接続方法を選択するためのダイアログが表示されます。[USB] もしくは [TCP/IP] を選択してください。TCP/IP 接続を選択した場合は、機器設定で確認した IP アドレスを入力します。
- ⑦ [OK] ボタンをクリックすると、メインダイアログが表示されます。



3 機器設定に印刷されている "Language format" が、画面に表示されている数字の範囲内であることを確認します。



画面右上の Language version は、本ツールが書き込む言語ファイルのバージョンです。

ツールの言語ファイルバージョンはマニュアルに記載のバージョン とは異なる場合があります。





⑤ 「言語の選択」ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。



● [ダウンロード] ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルが本機に送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面が表示されます。



● 本機を再起動します。

プリントジョブアカウンティングクライアント

プリンタドライバにユーザ名およびユーザIDを設定するユーティリティです。



インストール方法は、265ページをご覧ください。

■ 動作環境

Mac OS X 10.3 ~ 10.5 の日本語版が動作する Macintosh

■ ユーザ ID を登録する

[アプリケーション] - [OKIDATA] フォルダを開き、プリントジョブアカウンティングアイコンをダブルクリックします。

● [新規] をクリックします。



② Mac OS Xへのログイン名、プリントジョブアカウンティングで使用するユーザ ID、ユーザ名を入力し、[保存] をクリックします。



メモ 複数のユーザを登録する場合はこの操作を繰り返します。

3 [保存] をクリックします。



♠ パスワードを入力し、[OK] をクリックします。



⑤ クライアントソフトウェアを終了します。

■ 複数のユーザを一度に登録するには

CSV ファイルを使用して一度に複数のユーザID、ユーザ名を登録できます。 MaxOSX を複数のログインユーザ名で使用している場合に便利です。

- 市販のソフトなどでを使用して、CSV ファイルを用意します。
 CSV ファイルは、 MacOSX ログイン名, ユーザ ID, ユーザ名 の順番に記述します。
 - ① 各行に1ユーザーづつ、MacOSX ログイン名,ユーザID,ユーザ名を入力 します。
 - 注・ ユーザ ID は、半角数字で入力します。
 - (2) CSV 形式で保存します。
- 2 クライアントソフトウェアを使用して登録します。
 - ① [アプリケーション] [OKIDATA] フォルダを開き、プリントジョブアカウンティングアイコンをダブルクリックします。
 - ② ファイルメニューからインポートを選択します。
 - ③ 手順●で作成した CSV ファイルを読み込みます。



④ [保存] をクリックします。



⑤ パスワードを入力し、[OK] をクリックします。



⑥ クライアントソフトウェアを終了します。

■ ユーザ ID、ユーザ名を変更するには

クライアントソフトウェアを使用して既に登録してあるユーザ ID、ユーザ名を変更することができます。

- [アプリケーション] [OKIDATA] フォルダを開き、プリントジョブアカウンティングアイコンをダブルクリックします。
- 2 変更したいユーザを選択し、[編集] をクリックします。
- ③ 新しいユーザ ID、ユーザ名を入力し、[保存]をクリックします。
- ♠ 「保存」をクリックします。



⑤ パスワードを入力し、[OK] をクリックします。



⑥ クライアントソフトウェアを終了します。

■ ユーザ ID、ユーザ名を削除するには

- [アプリケーション] [OKIDATA] フォルダを開き、プリントジョブアカウンティングアイコンをダブルクリックします。
- 2 削除したいユーザを選択し、[削除] をクリックします。

メモ 登録してあるユーザを全て削除する場合は、[全削除] をクリック します。

3 [保存] をクリックします。



♠ パスワードを入力し、[OK] をクリックします。



⑤ クライアントソフトウェアを終了します。

7 カラーを調整する

操作パネルで調整する	326
コピー・スキャンしたときのカラー調整	336
コンピュータから印刷したときのカラー調整	340
プロファイルアシスタント	353
カラー調整ユーティリティ	362
色見本印刷ユーティリティ	390
PS ハーフトーン調整ユーティリティ	392



操作パネルで調整する


色ずれ補正調整をする

本機は電源を ON にしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき 400 枚印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、操作パネルで調整を行ってください。


● <機器設定>キーを押します。



② [管理者設定] を押します。

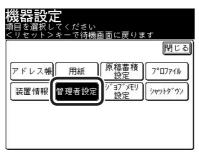

3 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。

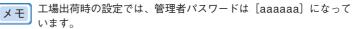



4「プリンタ機能」を押します。



⑤ [カラーメニュー] を押します。



⑥ [▶] を3回押し、カラーメニュー 4/5 画面を表示します。



⑦ [色ずれ補正]を押します。



❸ [はい] を押します。






濃度補正調整をする

本機は新しいイメージドラムカートリッジを取り付けたとき、また連続して印刷しているとき500枚印刷するごとに自動的に濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気になる場合は、操作パネルで調整を行ってください。

● <機器設定>キーを押します。



② [管理者設定] を押します。

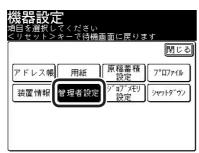

3 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。



工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



④ [プリンタ機能] を押します。



⑤ [カラーメニュー] を押します。



⑥ [濃度補正]を押します。



7 [はい]を押します。





色ずれ補正を微調整したい

シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。

本機は自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件によっては色ずれが気になる場合があります。

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整する ことができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合 は同様の手順で調整を行ってください。

1


シアンの色ずれを微調整します。

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合

● <機器設定>キーを押します。



❷ [管理者設定] を押します。

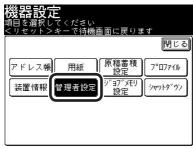

3 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。



工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



♠ [プリンタ機能] を押します。



⑤ [カラーメニュー] を押します。




⑥ [▶] を3回押し、カラーメニューの4/5画面を表示します。



↑ [シアン位置ずれ微調整] を押します。



❸ 現在の値より大きい値を指定し、[確定] を押します。

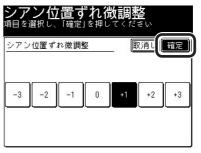

メモ 用紙送り方向に対して上にずれている場合は +1 ~ +3、下にずれている場合は -1 ~ -3 を選択してください。

❷ <リセット>キーを押し、待機画面を表示します。







色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。



特定の色味を強くしたい、または弱くしたい

本機の色味を好みに合わせて調整する場合は、操作パネルで調整を行ってください。 調整は、各色の淡い(Highlight)・濃い(Dark)・中間(Mid-tone)の 3 か所の部分を濃くしたり、薄くしたりすることで指定します。

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの 他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってください。




プリントジョブアカウンティング(オプション)で[ローカルプリント]が[印刷不可]、または[カラー印刷不可]に設定されている場合は印刷できません。

1 カラー調整パターンを印刷します。

● <機器設定>キーを押します。



② [管理者設定] を押します。

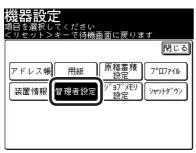


3 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。



工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



④ [プリンタ機能] を押します。

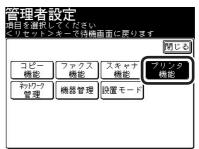

⑤ 「カラーメニュー」を押します。



⑥ [調整パターン印刷] を押します。




7 [はい]を押します。



カラー調整パターン印刷が開始されます。


カラー調整パターンには四角が縦11行、横4列で配置されていて、縦11行は色の調子を表しており、[HIGHLIGHT淡い部分]、[MID-TONE中間部]、[DARK濃い部分]とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。横4列は左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを表しており、[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[ブラック]と印刷されています。

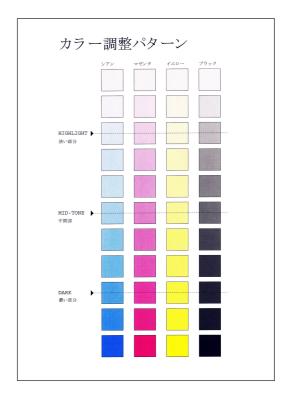


2 シアンの色を調整します。

淡い部分の調整は、淡い部分(Highlight)の設定値を変更します。

● <機器設定>キーを押します。

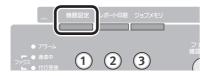

② [管理者設定] を押します。

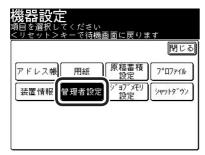


3 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。

メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



4 [プリンタ機能]を押します。

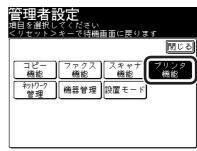

⑤ [カラーメニュー] を押します。



⑥ [シアン淡い部分] を押します。



⑦ 現在設定されている値より大きい値を指定し、「確定」を押します。



メモ 少し濃くする場合は +1 ~ +3、少し薄くする場合は -1 ~ -3 を選択してください。

❸ <リセット>キーを押し、待機画面を表示します。





3印刷します。

好みの調子にならない場合は手順1,2を繰り返してください。



コピー・スキャンしたときのカラー調整

■ コントラストを変える

● [応用機能] を押します。



2 [コントラスト] を押します。




3 設定したい値を選択し、[確定]を押します。



4 [閉じる] を押します。



⑤ 原稿をセットし、<カラースタート>または<モノクロスタート>キーを押します。

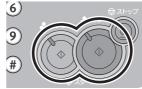

●相を調整する

● [応用機能] を押します。



② [色相調整] を押します。




3 設定したい値を選択し、[確定]を押します。



4 [閉じる] を押します。



⑤ 原稿をセットし、〈カラースタート〉または〈モノクロスタート〉キーを押します。

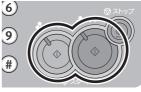

彩度を調整する

● [応用機能]を押します。



2 [彩度調整] を押します。




3 設定したい値を選択し、[確定]を押します。



4 [閉じる] を押します。



6 原稿をセットし、<カラースタート>または<モノクロスタート>キーを押します。

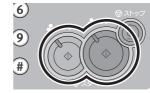

■ 赤・緑・青色を調整する

● [応用機能] を押します。



② [赤・緑・青色調整] を押します。



3 それぞれの色について、設定したい値を選択し、[確定]を押します。



4 [閉じる] を押します。



⑤ 原稿をセットし、〈カラースタート〉または〈モノクロスタート〉キーを押します。⑥ ストップ

9 (#



コンピュータから印刷したときのカラー調整

カラーマッチングについて

カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づい て管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒 に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率をRGBカラー空間上の値とし てカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光)に対して、「赤」「青」「緑」 の3色を反射光から取り除く、「シアン | 「マゼンタ | 「イエロー | と 「黒 | の4色のトナー の配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します (減法混色)。 RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であ るために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現さ れた色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違い を考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。 カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム(CMS)といいます。

本機では、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラーマッ チングを利用することができます。



カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくす (注) んで見えることがあります。これは本機で再現できる色の範囲がモ ニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用 してもモニタトの鮮やかなカラーが再現できないためです。

利用できるカラーマネージメントシステム

プリンタドライバ カラーマッチング	Windows PS	Windows PCL	Windows PCL XPS	Mac OS X 10.3 以降
装置に内蔵のカラーマッチング ([オフィスカラー] モード)	0	0	_	0
装置に内蔵のカラーマッチング ([グラフィックプロ]モード)	0	0	_	0
Windows Ø Image Color Matching (※) (ICM)	0	_	0	_
ColorSync	_	_	_	0
アプリケーションのカラーマッチング	0	0	0	0

※「Image Color Matching」を利用するには、アプリケーションが対応している 必要があります。

簡単にカラーマッチングする(オフィスカラー)

ワープロソフト・表計算ソフトやプレゼンテーション用ソフトなどビジネス文書をよく使用するユーザ向けに最適な方法のカラーマッチングを提供します。これらのソフトウェアで使用される RGB カラーで表現された色をお使いの装置用にカラーマッチングします。

カラーマッチングには装置に搭載されている専用のアクセラレータ (ASIC) を使用してカラーマッチングを行います。RGB カラースペースの印刷データを装置のCMYK カラースペースに変換する際に、カラーマッチング処理が適用されます。



- ・RGB カラースペースの印刷データに対してのみ有効です。
- ・CMYK カラースペースの印刷データに対しては [推奨] または [オフィスカラー] を選択してもカラーマッチングは適用されません。この場合は「グラフィックプロ」を選択してください。
- ・Windows で ICC プロファイルをインストールしている場合は、[レイアウト] タブで [詳細設定] をクリックし、[ICM の方法] で [ICM 無効] を選択します。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

メモ

[カラー調整]

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。

・モニタ(6500K)/自動

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度 6500K)との相性を重視した上で、印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で色を表現します。 通常はこの設定でお使いください。

・モニタ(6500K)/コントラスト重視

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度 6500K)との相性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。

モニタ(6500K)/鮮やかさ重視

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度 6500K)との相性および図形や文字に適した鮮やかさを重視した方法で色を表現します。

・モニタ (9300K)

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度 9300K)との相性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。

・デジタルカメラ

カラーマッチングの際に、写真が明るくなるように色を表現します。撮 影環境条件やシーンなど、場合によっては他のカラー調整項目を選択し た方がよい場合があります。

sRGB

装置の色再現域内の色はそのままとし、装置の色再現域内に入らない色は装置の色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。

[CMYK シミュレーション]

本機で Japan Color、SWOP、EuroScale のようなオフセット印刷標準カラーをシミュレーションする場合に選択します。 ターゲットの印刷装置のインクを選択します。

[黒の生成]

カラーで印刷する時の黒の仕上がりを設定します。通常は自動のままご使用ください。

■ Windows プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- ③「詳細設定」をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [推奨] または [オフィスカラー] を選択します。



ICC プロファイルをインストールしている場合は、「レイアウト」タ ブで「詳細設定」をクリックし、「ICM の方法」で「ICM 無効」を 選択します。



6 印刷します。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ②「ファイル」メニューの「プリント」を選択します。
- ❸「カラー」パネルで「推奨」または「オフィスカラー」を選択します。



「オフィスカラー」を選択した場合、必要に応じて「詳細」ボタンをクリックし、「オ フィスカラー詳細設定] ダイアログ内の [カラー調整] や [CMYK シミュレーショ ン]、[黒の生成]を変更します。



Mac OS X に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプ 注・ リケーションで「推奨」または[オフィスカラー]を指定しても、 無効となります。Mac OS X 上では、この機能は RGB カラースペー スでの出力を明示的に指定できるアプリケーションから印刷する場 合にのみ有効となります。



Mac OS X 10.5 で、「プリント」ダイアログに「プリンタオプション] ♪ が表示されない場合は、「プリンタ〕ポップアップメニューの横にあ る[▼]三角ボタンをクリックしてください。



黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンタドライバの設定の印刷モードが「オフィスカラー」または「グラフィックプロ」の場合に利用できます。

メモ

黒の生成

・自動

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒を生成します。 印刷モードが [オフィスカラー] の場合のみ選択できます。

- ・CMYKトナーで生成 シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶 色に近い黒になります。写真に適しています。
- ・黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に適しています。写 真を印刷すると暗い部分が黒っぽくなることがあります。

メモ

テキストとグラフィックスに純ブラックを使用

テキストやグラフィックスに RGB 色空間で定義されたブラック (R=0、G=0、B=0) または CMYK 色空間で定義されたブラック (C=0、M=0、Y=0、K=100%) が指定されている場合に、黒(K)トナーのみで印刷するかどうかを指定します。

- ・オン 黒指定のテキストやグラフィックスを黒(K)トナーのみで印刷します。
- ・オフ 黒指定のテキストやグラフィックスはカラーマッチングに指定しているプロファイルに依存して黒(K)トナーのみまたは CMYKで合成された黒になります。

■ Windows プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [オフィスカラー] または [グラフィックプロ] を選択し、[詳細] をクリックします。
- ⑤ [黒の生成]から適当な項目を選択します。[グラフィックプロ]モードではさらに [テキストとグラフィックスに純ブラックを使用]に対しても適当な項目を選択します。



(Windows XP PS ドライバ画面)

■ Windows PCL XPS プリンタドライバをお使いの方

- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③「詳細設定」をクリックします。
- ④ 「カラー」タブの「カラー(ユーザ設定)」を選択し、「黒の生成」から適当な項 日を選択します。




■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方



Mac OS X に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプ リケーションで「オフィスカラー」を指定しても無効となります。 Mac OS X上では、この機能は RGB カラースペースでの出力を明 示的に指定できるアプリケーションから印刷する場合にのみ有効と なります。

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ 「カラー」パネルで「グラフィックプロ」を選択します。
- (4) 「詳細〕ボタンをクリックし、「グラフィックプロ詳細設定〕ダイアログ内「黒 の生成〕および「テキストとグラフィックスに純ブラックを使用〕で適当な項 目を選択します。

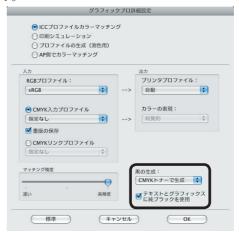



メモ Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にあ る[▼]三角ボタンをクリックしてください。



モノクロ (白黒) で印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール (階調のある白黒) で印刷します。



- ・「モノクロ印刷」を指定して印刷した後にカラー印刷を行なうとき、 定着器の温度調整により待ち時間が発生することがあります。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

■ Windows プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [モノクロ] を選択します。



または、PS ブリンタドライバでは [印刷オプション] タブ、PCL ブリンタドライバでは [設定] タブの 「モノクロ印刷」にチェックを付けます。



(Windows PCL プリンタドライバの画面)

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [カラー]パネルで [モノクロ] を選択します。





Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[∇]三角ボタンをクリックしてください。

文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)

黒 100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷(オーバープリント)することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。




- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・文字が黒 100% でない場合や、文字がアウトライン抽出等により グラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合に は利用できません。

例えば、Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 で Microsoft Office アプリケーションを使用する場合、True Type フォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーション側で文字をグラフィックイメージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないことがあります。この場合は装置内蔵フォントを指定してください。

- ・背景の色が濃い場合(トナー層厚として 240% を超える場合)にはトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン50%、マゼンタ 50%、イエロー50% の背景色の上に黒 100% の文字を描画すると、トナー層厚は 50+50+50+100=250% となり、240% を超えることになります。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。


■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷]を選択します。
- (影細設定)をクリックします。(Windows 2000では、この操作は必要ありません。)
- ❹ [カラー] タブの [その他] をクリックします。
- **⑤** [ブラックオーバープリント] にチェックを付けます。

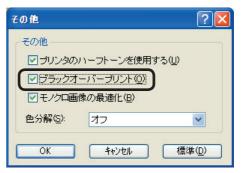

■ Windows PCL プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- ③「詳細設定」をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ▲「印刷オプション」タブの「その他」をクリックします。
- ⑤ [黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する] にチェックを付けます。

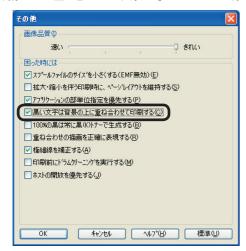

6 印刷します。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方



Mac OS X に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプ リケーションで「オフィスカラー」を指定しても無効となります。 Mac OS X上では、この機能は RGB カラースペースでの出力を明 示的に指定できるアプリケーションから印刷する場合にのみ有効と なります。

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- (3) 「カラー」パネルの「その他」ボタンをクリックし、「その他」ダイアログ内の「ブ ラックオーバープリント〕にチェックを付けます。



メモ Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、「プリンタ」ポップアップメニューの横にあ る[▼]三角ボタンをクリックしてください。

印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい

CMYK カラーデータを調整してオフセット印刷等で使用されるインクの特性を本機でシミュレートします。



- ・Windows PCL/PCL XPS ドライバでは利用できません。
- ・Mac OS X プリンタドライバでは、アプリケーションによっては利用できないことがあります。
- [印刷モード] が [オフィスカラー]、または [グラフィックプロ] の とき有効になります。
- Windows PS プリンタドライバをお使いの方
- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- (場別では、この操作は必要ありません。)
- ◆ [カラー] タブの [印刷モード] で [グラフィックプロ] を選択し、[詳細] をクリックします。

⑤ [印刷シミュレーション] を選択し、[シミュレーション対象プロファイル] で シミュレートしたいインク特性を選択します。



メモ

ビジネス文書などの場合、◆ (⑤の手順で [カラー] タブの [オフィスカラー] を選択して [詳細] をクリックし、[CMYK シミュレーション] でシミュレートしたいインク特性を選択することもできます。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方



Mac OS Xに添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケーションで「オフィスカラー」を指定しても無効となります。 Mac OS X上では、この機能は RGB カラースペースでの出力を明示的に指定できるアプリケーションから印刷する場合にのみ有効となります。

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [カラー] パネルで [グラフィックプロ] を選択します。
- ④ [詳細] ボタンをクリックし、「グラフィックプロ詳細設定」ダイアログ内の「カラーマッチングタスク」で「印刷シミュレーション」を選択します。



メモ

Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[∇]三角ボタンをクリックしてください。

- **⑤** [シミュレーション対象プロファイル]でシミュレートしたいインク特性を選択します。
 - メモ

ビジネス文書などの場合、③、④、⑤の手順で [カラーオプション] 機能セットの [印刷モード] で [オフィスカラー] を選択し、[オフィスカラー] 機能セットの、[CMYK シミュレーション] でシミュレートしたいインク特性を選択することもできます。



分版印刷をしたい

アプリケーションが分版印刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエロー、黒の4色に色分解印刷を行うことができます。



- ・Windows PCL/PCL XPS ドライバでは利用できません。
- Adobe Illustrator を使用する場合は、アプリケーションの分版印刷機能を使用してください。プリンタドライバの設定はカラーマッチングオフにしてください。



色分解の機能は版下作成用です。指定された各原色の版を黒トナーで印刷します。それぞれの原色インクで印刷する機能ではありません。

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [その他]ボタンをクリックします。
- **⑤** [色分解] で分版印刷したい色を選択します。



6 印刷します。

■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ❷ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [カラー] パネルの [その他] ボタンをクリックし、[その他] ダイアログ内の [色分解] で分版印刷したい色を選択します。





Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[∇]三角ボタンをクリックしてください。



Macintosh の ColorSync を使いたい



- ・アプリケーションが ColorSync に対応している必要があります。
- ・モニタのキャリブレーション、ICC プロファイル設定が完了していることを確認してください。
- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **3** Mac OS X 10.5 では、[カラー・マッチング] パネルで [ColorSync] を選択し、[プロファイル] で [OKI C830 600 Multi(PS)], [OKI C830 1200 dpi(PS)] または [OKI C830 600 dpi(PS)] を選択します。





Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[∇]三角ボタンをクリックしてください。

4 Mac OS X 10.5以外では、[ColorSync] パネルの [カラー変換] で [標準] を選択します。





プロファイルアシスタント



ICC プロファイルを本機にダウンロードする

本機では一般的なカラー管理によく使用される ICC プロファイルを使用したカラー マッチングワークフローを提供しています。この機能を使用するためには、本機と カラーマッチングの対象となる入出力装置(モニタ、スキャナ、デジタルカメラ、他 の印刷装置)のICCプロファイルをあらかじめ本機に登録しておく必要があります。 ICC プロファイルの登録や参照には「プロファイルアシスタント」を使用します。



- ・プロファイルアシスタントのインストール方法については、沖デー タホームページのダウンロードページをご覧ください。
- ・お使いの入出力装置用のプロファイルがない場合には、その装置 のメーカや販売店にご相談ください。
- ・既に登録されている番号を選択して登録すると、上書きされます。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。



以下の4つのタイプのプロファイルが登録できます。各4つのタイ プごとに 12 個まで登録することができます。

- ・RGB ソース モニタ、スキャナ、デジタルカメラなどの RGB 入力装置用のプロ ファイル
- ・CMYK シミュレーション プリンタやイメージセッタなどの CMYK 出力装置用のプロファイル
- ・プリンタ お使いのプリンタのプロファイル。プリンタプロファイルを作成 編集可能な上級ユーザのみご使用ください。
- ・リンクプロファイル CMYK から CMYK に直接変換するプロファイル。リンクプロファ イルを作成編集可能な上級ユーザのみご使用ください。

■ Windows をお使いの方

- データ] - 「プロファイルアシスタント] - 「プロファイルアシスタント」を選択し、 プロファイルアシスタントを起動します。
- 2 装置を検索します。

ネットワーク接続している場合は「TCP/IP ネットワーク」を、USB 接続して いる場合は「USB]をチェックして「開始」をクリックします。



③ プリンタリストから登録したい装置を選択します。ユーティリティのメイン画面 が表示されます。



- 次回以降の起動では、②、❸の手順は省略され、最後に選択した装置に自動的に接続します。別の装置を選択したい場合には、メイン画面で「プリンタの変更」をクリックして②、❸の手順で再度装置を選択してください。
- ④ [追加]をクリックします。「プリンタに登録したいICC/ICMプロファイルを選択します」画面が表示されます。



⑤ 登録したい ICC プロファイルを選択し、[開く] をクリックします。



- ・必要に応じて [ファイルの場所] を変更して、お使いのコンピュータ上の ICC プロファイルが格納されたディレクトリに移動してください。
- ・ICC プロファイルをクリックすると、リストに ICC プロファイル の情報(説明(デバイス情報)、サイズ、作成日、色空間など)が表示されます。登録したい ICC プロファイルを特定するためにこのリストを参照してください。



⑥ 表示されているヒント情報に従って登録するプロファイルのタイプを選択します。



登録されていない空き番号のボタンが白色で、既に登録されている番号のボタンが水色で表示されます。登録済み番号を指定して登録した場合には上書き登録されます。



③ 登録するプロファイルについて、装置名などのメモ情報を[コメント]欄に記載します。



この情報は本機に登録されたプロファイルの一覧表示 (本ユーティリティのメイン画面) やカラープロファイルリストの印刷 (操作パネル) に使用されます。登録者以外の使用者が登録された ICC プロファイルがどの装置用なのかを認識できるようにしておくと便利です。

⑨ [OK] をクリックします。



メイン画面に登録したプロファイル名が表示されたことを確認し、[終了]をクリックします。



- メモ
- ・登録したプロファイルはプリンタドライバの [印刷モード] の [グラフィックプロ] のモードでカラーマッチングに使用できます。 使用方法については 「ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする (グラフィックプロ)」 (359 ページ) をご覧ください。
 - ・本機の操作パネルから本機に登録した ICC プロファイルの一覧表 を印刷することができます。詳しくは 472 ページをご覧ください。

■ Mac OS X をお使いの方

- ●プロファイルアシスタントを起動します。
- ② 装置を検索します。 ネットワーク接続している場合は [ネットワーク] タブを、USB 接続している

場合は [USB] タブをクリックします。

USB2.0 に対応していません。

USB 接続の場合、USB1.1 で接続してください。USB1.1 で接続するには[機器設定]-[管理者設定]-[機器管理]-[ローカルインターフェース]-[USB メニュー]-[SPEED]を12Mbps に設定してください。

3 プリンタリストから登録したい装置を選択し、[選択]をクリックします。



4 ユーティリティのメイン画面で「追加」をクリックします。



次回以降の起動では、②、③の手順は省略され、最後に選択した装置に自動的に接続します。別の装置を選択したい場合には、メイン画面で「プリンタの変更」をクリックして②、③の手順で再度装置を選択してください。

⑤「プロファイルを選択してください」画面で登録したいICC プロファイルを選択し、「選択」をクリックします。



メモ

- ・必要に応じてお使いの Macintosh 上の ICC プロファイルが格納されたフォルダに移動してください。
- ・ICC プロファイルをクリックすると、リストに ICC プロファイル の情報(Description(デバイス情報)、Size(サイズ)、Date(作成日)、Color Space(色空間)など)が表示されます。登録した い ICC プロファイルを特定するためにこのリストを参照してください。
- ・ICC プロファイルは通常以下のフォルダに格納されています。希望する装置のプロファイルが見つからない場合はその装置のメーカーにお問い合わせください。

OS X: [起動ドライブ]: ライブラリ: ColorSync: Profiles

⑥ [プロファイル種類] メニューで登録するプロファイルのタイプを選択します。



⑦ 1~12の中からプロファイルを登録したい番号を選択します。 既に登録されている番号が太字+下線で表示されます。登録済み番号を指定して登録した場合には上書き登録されます。



❸ 登録するプロファイルについて、装置名などのメモ情報を[コメント]欄に記載します。



- メモ この情報は本機に登録されたプロファイルの一覧表示 (本ユーティリティのメイン画面) やカラープロファイルリストの印刷 (操作パネル) に使用されます。登録者以外の使用者が登録された ICC プロファイルがどの装置用なのかを認識できるようにしておくと便利です。
- ❷ [追加] をクリックして本機への登録を開始します。



● メイン画面に登録したプロファイル名が表示されたことを確認し、プロファイルアシスタントを終了します。



- メモ
- ・登録したプロファイルはプリンタドライバの [印刷モード] の [グ ラフィックプロ] のモードでカラーマッチングに使用できます。 使用方法については「ICC プロファイルを使用してカラーマッチ ングする(グラフィックプロ)」(359 ページ) をご覧ください。
 - ・操作パネルから本機に登録した ICC プロファイルの一覧表を印刷することができます。詳しくは 472 ページをご覧ください。



ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする(グラフィックプロ)

DTP 向けのソフトウェアをよく使用するユーザ向けに ICC プロファイルを利用した カラーマッチングワークフローを提供します。

任意のRGB入力装置(モニタやデジタルカメラ)と装置間のカラーマッチングや、任意のCMYK出力機器のシミュレーション印刷を指定することができます。カラーマッチングに、任意の入出力機器用のICCプロファイルを使用する場合、あらかじめICCプロファイルを本機に登録する必要があります。ICCプロファイルの登録方法は「ICCプロファイルを本機にダウンロードする」(353ページ)をご覧ください。



- ・CMYK リンクプロファイルは PCL プリンタドライバでは指定でき ません。
- ・Windows 上の PS プリンタドライバで ICC プロファイルをインストールしている場合は、[レイアウト] タブで [詳細設定] をクリックし、[ICM の方法] で [ICM 無効] を選択します。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

■ Windows プリンタドライバをお使いの方

- 印刷したいファイルを開きます。
- ❷ [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- (影細設定)をクリックします。(Windows 2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの [印刷モード] で [グラフィックプロ] を選択します。

[詳細] をクリックして各種カラーマッチング設定を変更します。 (361ページ参照)



■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ❸「カラー」パネルで「グラフィックプロ」を選択します。

必要に応じて [詳細] ボタンをクリックし、「グラフィックプロ詳細設定」 ダイアログ内の各種カラーマッチング設定を変更します。(361ページ参照)



メモ Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[▼]三角ボタンをクリックしてください。

「詳細」画面では以下の設定が可能です。

カラーマッチングワークフローとして [ICC プロファィルカラーマッチング]、[印刷シミュレーション]、[プロファイルの生成 (測色用)]、[アプリケーションでカラーマッチング] の4つのケース用に最適化されたタスクを用意しています。

ICC プロファィルカラーマッチング

DTP アプリケーションで扱われるデータは、RGB や CMYK カラー空間で表現されたデータが混在することがあります。

このタスクボタンを選択すると、RGB データと CMYK データのそれぞれに対してカラーマッチングの対象となるソースデバイスのプロファイルを指定することができます。

- [RGBプロファイル] では RGB データの入力装置 (通常モニタやデジタルカメラ) のプロファイルを選択します。標準プロファイルまたは [RGB ソース 1] から [RGB ソース 12] の中から RGB ソース用に登録したプロファイルを選択します。標準では [sRGB] 装置用のプロファイルが登録されています。
- [CMYK 入力プロファイル] では通常 CMYK データの最終的な出力対象となっている印刷装置(オフセット印刷機やインクなど)のプロファイルを選択します。標準プロファイルまたは [CMYK ソース 1] から [CMYK ソース 12] の中から CMYK シミュレーション用に登録したプロファイルを選択します。標準では [JapanColor]、[SWOP]、[Euroscale] 用のプロファイルが登録されています。
- [プリンタプロファイル]ではお使いの装置のプロファイルを選択します。通常[自動]を選択します。これにより本機にレジデントで組み込まれたお使いの装置用のプロファイルが選択されます。プロファイル作成用のソフトウェアなどによりプリンタプロファイルを作成、入手可能なユーザは、[プリンタ1]から[プリンタ 12]に登録したプロファイルを選択することもできます。
- [CMYK リンクプロファイル]では CMYK データのを直接、本機の CMYK に変換するためのリンクファイルを作成可能な上級ユーザのみ使用してください。通常はリンクファイルは使用しないでください。

印刷シミュレーション

他の出力装置 (プリンタ、オフセット印刷機、イメージセッタ)の出力結果をシミュレートする場合に選択します。

RGB データ、CMYK データ共にターゲットになっている印刷装置での印刷結果をシミュレートした結果となります。

ICC プロファイルカラーマッチングとの違いは、特に RGB データに関していったん RGB プロファイルとターゲットの印刷装置間でカラーマッチングされた結果がお使いの装置でシミュレーションされる点となります。

プロファイルの生成(測色用)

ICC Profile を作成する場合の測色用データを印刷するために用います。このモードではカラーマッチングを施さず、かつトナー層厚制限を緩いものとしますので、正確なカラーマッチング特性を得ることが可能となります。

このモードは通常の印刷目的で使用しないでください。

アプリケーションでカラーマッチング

アプリケーションでカラーマッチングを行う場合に指定します。装置およびドライバでのカラーマッチングを行いません。



カラー調整ユーティリティ



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft Excel や Word などで選択したパレットの色を調整範囲内で指定することができます。



-)・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、「ユーティリティのインストール方法 | (264 ページ) をご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されている装置では使用できません。
- ・カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ジョブ制限モードが有効(暗号化ジョブのみ)になっている場合、サンプル印刷、テスト印刷機能は使用できません。ジョブ制限モードについては、「操作パネルの設定項目一覧」の「機器管理」(434ページ)をご覧ください。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。
- ┫ カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。
- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ②「パレットカラーを調整します」を選択し、「次へ」をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用する装置を選択し、[次へ]をクリックします。



カラー調整ユーティリティが起動します。




インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライバごとに設定を行ってください。

④「設定選択」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択して[サンプル印刷]をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

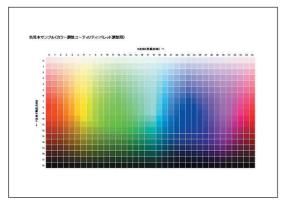

(色見本サンプル)

⑤ [次へ] をクリックします。



「パレットカラー調整」画面が表示されます。

⑥ [テスト印刷] をクリックします。



「調整対象色サンプル」が印刷されます。




(調整対象色サンプル)



(注♪) ×印がついている色は調整できません。

⑦「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サンブル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》

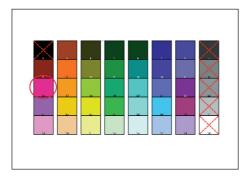

《「パレットカラー調整」画面》



❸「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

¶ X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。



メモ
全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も 希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度) の値(X値、Y値)を確認します。

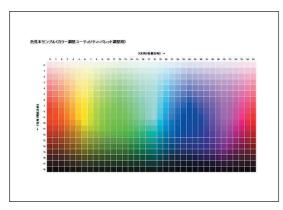

●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

(3) [テスト印刷] をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認し、[次へ] をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、❸~❸を繰り返します。



⚠ 設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。



(b) [OK] をクリックします。



- プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、「終了」をクリックしてください。
- ⑥ 「完了」をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

クプリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

- Windows プリンタドライバをお使いの方
- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷〕を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [オフィスカラー] を選択し、[詳細] をクリックします。
- (5) 「オフィスカラー詳細設定」画面の [RGB カラー設定]で[ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選択します。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、「終了」をクリックしてください。



⑥ 印刷します。



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft Excel や Word などで選択したパ レットの色を調整範囲内で指定することができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、「ユーティ リティのインストール方法|(264ページ)をご覧ください。
- ・PPD ファイルごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷は A4 サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されている装置では使用できません。
- ・ジョブ制限モードが有効(暗号化ジョブのみ)になっている場合、 サンプル印刷、テスト印刷機能は使用できません。ジョブ制限 モードについては、「操作パネルの設定項目一覧 | の「機器管理 | (434ページ) をご覧ください。

カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。


●「アプリケーション」-「OKIDATA」-「カラー調整ユーティリティ」-「MC860」 - 「カラー調整ユーティリティ」をダブルクリックします。



カラー調整ユーティリティ

2 対象装置を選択します。

メモ
本ツールがサポートしている装置が表示されます。

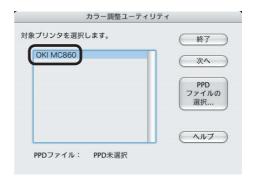

③ [PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。



メモ

カラー調整ユーティリティの設定は、ここで選択した PPD に保存 されます。


▲ [パレットカラーの調整] をクリックします。



⑤「パレットカラーの調整」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択して[サンプル印刷]をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

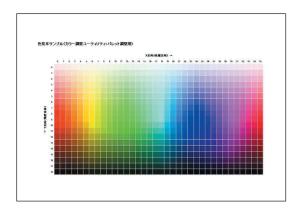

⑥ [次へ] をクリックします。




⑦ 「テスト印刷」をクリックします。



メモ 画面左下部に3で選択した PPD ファイル名が表示されます。


「調整対象色サンプル」が印刷されます。

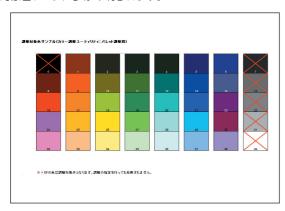

注・X印がついている色は調整できません。

❸「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サンブル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》

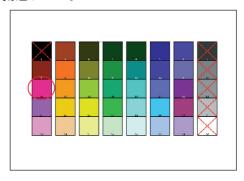

《「パレットカラー調整」画面》



⑨「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

● X値、Y値のポップアップメニューで調整可能な範囲を確認します。



メモー全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も 希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度) の値(X値、Y値)を確認します。

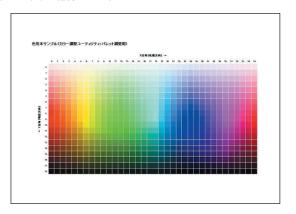

↑ パレットカラー調整 | 画面の調整対象色(画面色)をクリックします。

4. 「テスト印刷」をクリックして調整対象色サンプルを印刷します。					(#	7		
		テスト	印刷	$\overline{}$			(Jt	2ット)
5. 画面のパレッ いないパレッ 従って調整を	トをクリック						<u></u> □ 5	(8)
0 1	2	3	4	5	6	7		
,	10	11	12	13	14	15	(^	ルブ
16 17	18	19	20	21	22	23		
24 25	26	27	28	29	30	31		
32 33	34	35	36	37	38	39		
6. 一致していな 調整対象色サ							リックしる	Eす。
7. 設定名を入力	し「保存」	と クリッ	クします	t.				
設定名:							and the second	
新規							(6	存

「調整値入力」画面が表示されます。

(3) 「調整値入力」画面で、●で確認した X 値と Y 値を選択し、「OK]をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

【テスト印刷】をクリックして「調整対象色サンブル」を印刷します。変更後の 「調整対象色サンブル」の色が、設定した値の色見本サンブルの色に近づいているか確認します。

他にも調整したい色がある場合は、9~4を繰り返します。



むまます。

おからままます。



(6) ③で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入力します (OS X のみ)。

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも 保存されません。



- **⑰** [終了] をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。
- Mac OS X の場合、「プリンタ設定ユーティリティ」に登録されているカラー調整を行った装置を一日削除し、再登録します。

クプリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [カラー] パネルで [オフィスカラー] を選択します。



Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある [▼] ボタンをクリックしてください。

④ [詳細] ボタンをクリックし、「オフィスカラー詳細設定」ダイアログ内の「ユーザーカラー調整」で、カラー調整ユーティリティで作成したカラー調整名を選択します。



6 印刷します。

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、「ユーティーリティのインストール方法 | (264ページ)をご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されている装置では使用できません。
- ・カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ジョブ制限モードが有効(暗号化ジョブのみ)になっている場合、テスト印刷機能は使用できません。ジョブ制限モードについては、「操作パネルの設定項目一覧」の「機器管理」(434 ページ)をご覧ください。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。
- **1** カラー調整ユーティリティで、ガンマ値·色相などを変更します。
- [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [ガンマ・色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整する装置を選択し、「次へ」をクリックします。



カラー調整ユーティリティが起動します。



| インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライバごとに設定を行ってください。

4 リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ] をクリックします。




⑤ ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。





- ・ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバー で出力色を調整できます。
- ・[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。
- ・プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
- ・[色相] は色相環の順方向(十)または逆方向(一)に各色を調整しま す。例えば、Y(黄)のスライドバーを(十)方向に動かすと G(緑)に 近づき、(一)方向に動かすと R(赤)に近づきます。

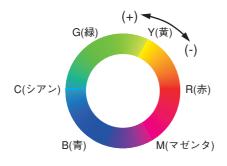

メモ [インクの原色を使用する] は、トナーの原色 100%の色が使用され るように調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色 相] スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷される ように調整します。

プリンタ色	結 果
シアン (C)	シアントナー 100%
マゼンタ (M)	マゼンタトナー 100%
イエロー (Y)	イエロートナー 100%
赤(R)	マゼンタトナー 100% + イエロートナー 100%
緑(G)	シアントナー 100% + イエロートナー 100%
青(B)	シアントナー 100% + マゼンタトナー 100%

⑥「テスト印刷〕をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

- ❸ [次へ] をクリックします。
- ⑤ 設定の名前を入力し、「保存」をクリックします。



⑩ [OK] をクリックします。





プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、「完了」をクリックしてください。

● [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

7 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

- Windows プリンタドライバをお使いの方
- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [オフィスカラー] を選択し、[詳細] をクリックします。
- (5) 「オフィスカラー詳細設定」画面の[RGB カラー設定]で[ユーザ設定]にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選択します。



6 印刷します。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。



ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、「ユーティーリティのインストール方法 |(264 ページ)をご覧ください。
- ・PPD ファイルごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷は A4 サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されている装置では使用できません。
- ・ジョブ制限モードが有効(暗号化ジョブのみ)になっている場合、テスト印刷機能は使用できません。ジョブ制限モードについては、「操作パネルの設定項目一覧」の「機器管理」(434 ページ)をご覧ください。
- **1** カラー調整ユーティリティで、ガンマ値·色相などを変更します。
- [アプリケーション] [OKIDATA] [カラー調整ユーティリティ] [MC860]- [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。




カラー調整ユーティリティ

2 対象装置を選択します。



本ツールがサポートしている装置が表示されます。

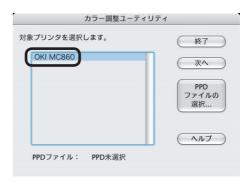

③ [PPD ファイルの選択] をクリックして PPD ファイルを選択します。



メモ カラー調整ユーティリティの設定は、ここで選択した PPD に保存されます。

④「ガンマ/色相/明度・彩度の調整〕をクリックします。



⑤「ガンマ/色相/明度・彩度の調整」画面が表示されたら、リストボックスから 基準となるモードを選択し、「次へ」をクリックします。




⑥ ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。



メモ

- |・画面左下部に❸で選択した PPD ファイル名が表示されます。
- ・ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバー で出力色を調整できます。
- ・「ガンマ」を左方向に調整するほど明るくなります。
- ・プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
- [色相] は色相環の順方向 (十) または逆方向 (一) に各色を調整 します。例えば、Y (黄) のスライドバーを (十) 方向に動かすと G (緑) に近づき、(一) 方向に動かすと R (赤) に近づきます。

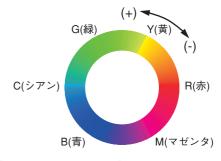

・[インクの原色を使用する] は、トナーの原色 100%の色が使用されるように調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては [色相] スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。

プリンタ色	結 果
シアン (C)	シアントナー 100%
マゼンタ (M)	マゼンタトナー 100%
イエロー(Y)	イエロートナー 100%
赤(R)	マゼンタトナー 100% + イエロートナー 100%
緑(G)	シアントナー 100% + イエロートナー 100%
青(B)	シアントナー 100% + マゼンタトナー 100%

⑦ [テスト印刷] をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

3 調整結果を確認します。
希望する調整結果が得られない場合は、手順⑥、⑦を繰り返します。



⑩ ③で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、「保存]をクリックします。



[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも 保存されません。

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入力します (OS X のみ)。

- カラー調整ユーティリティを終了します。
- ② Mac OS X の場合、[プリンタ設定ユーティリティ] に登録されているカラー調整を行った装置を一旦削除し、再登録します。

2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

- Mac OS X プリンタドライバをお使いの方
- ●印刷したいファイルを開きます。
- ②「ファイル」メニューの「印刷〕を選択します。
- ❸「カラー」パネルで「オフィスカラー」を選択します。



メモ Mac OS X 10.5 で、[プリント] ダイアログに [プリンタオプション] が表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横にある[▼]ボタンをクリックしてください。

④ [詳細] ボタンをクリックし、[オフィスカラー詳細設定] ダイアログ内の [ユーザーカラー調整] で、カラー調整ユーティリティで作成したカラー調整名を選択します。



6 印刷します。



カラー調整の設定をファイルに保存したい(Windows)

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、「ユーティ リティのインストール方法 | (264 ページ) をご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・プリンタの共有で接続されている装置では使用できません。
- ・カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理 者の権限が必要です。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

カラー調整ユーティリティを起動します。

- [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。



3 設定を保存したい装置を選択し、[次へ]をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。




2 設定を保存します。

● 「エクスポート」をクリックします。




②「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、 [エクスポート] をクリックします。

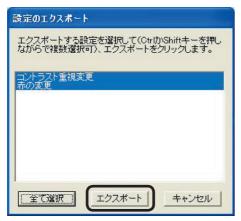


Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

❸ 保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。

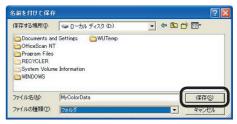

4 [OK] をクリックします。

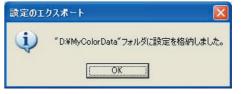

⑤ [完了] をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。



カラー調整の設定をファイルに保存したい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、「ユーティ リティのインストール方法 | (264 ページ) をご覧ください。
- ・PPD ファイルごとに設定を行ってください。
- ・プリンタの共有で接続されている装置では使用できません。
- 1 カラー調整ユーティリティを起動します。
- [アプリケーション] [OKIDATA] [カラー調整ユーティリティ] [MC860] [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。



カラー調整ユーティリティ

2 対象装置を選択します。

メモ

本ツールがサポートしている装置が表示されます。



③ [PPD ファイルの選択] をクリックして PPD ファイルを選択します。



④ [設定のインポート / エクスポート / 削除] をクリックします。

$\Theta \Theta \Theta$	カラー調整ユーティリ	ティ	
機能の選	张:		終了
	パレットカラーの調整	\supset	戻る
(fi	ンマ/色相/明度・彩度の調整	\supset	ヘルプ
設定	のインポート/エクスポート/削削		(1/1/)

「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



メモ

画面左下部に❸で選択した PPD ファイル名が表示されます。

2 設定を保存します。

● [エクスポート] をクリックします。



②「エクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、[エクスポート] をクリックします。



メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

❸ 保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して「保存」をクリックします。



◆ カラー調整ユーティリティを終了します。



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Windows)

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、「ユーティ リティのインストール方法 | (264 ページ) をご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・プリンタの共有で接続されている装置では使用できません。
- ・カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理 者の権限が必要です。
- ・Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。

1 カ

カラー調整ユーティリティを起動します。

- [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。



3 設定を読み込みたい装置を選択し、[次へ]をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



2 設定を読み込みます。


● 「インポート」をクリックします。



② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の".CCM"ファイルを選択し、[開く] をクリックします。



③「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[インポート]をクリックします。

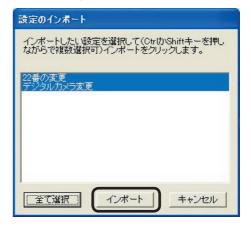

メモ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

4 設定が読み込めたことを確認し、[完了] をクリックします。



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Macintosh)

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、「ユーティリティのインストール方法|(264ページ)をご覧ください。
- ・PPD ファイルごとに設定を行ってください。
- ・プリンタの共有で接続されている装置では使用できません。

1 カラー調整ユーティリティを起動します。

● [アプリケーション] - [OKIDATA] - [カラー調整ユーティリティ] - [MC860] - [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。



カラー調整ユーティリティ

2 対象装置を選択します。

メモ

本ツールがサポートしている装置が表示されます。



③ [PPD ファイルの選択] をクリックして PPD ファイルを選択します。



4 [設定のインポート / エクスポート / 削除] をクリックします。

000	カラー調整ユーティリラ	-1	-
機能	の選択:		終了
\subset	パレットカラーの調整	\supset	戻る
\subset	ガンマ/色相/明度・彩度の調整	\supset	ヘルプ
	設定のインポート/エクスポート/削除	\supseteq	(1,0)
	役定のインポート/エクスポート/削除	\supseteq	

「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



メモ


画面左下部に❸で選択した PPD ファイル名が表示されます。

2 設定を読み込みます。

● 「インポート」をクリックします。



② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の ".ccm" ファイルを選択し、[開く] をクリックします。

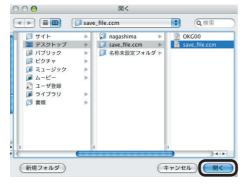

③「インポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、「インポート」をクリックします。



メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

④ ③で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入力します(OS X のみ)。

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも保存されません。



⑤「パレットカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度・彩度の調整」画面で設定が読み込めたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。

カラー調整の設定を削除したい(Windows)

不要になったカラー調整を削除できます。

- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリック します。



3 設定を削除したい装置を選択し、[次へ]をクリックします。



♠ 削除したい設定をリストから選択し、「削除」をクリックします。



⑤ [はい] をクリックし、設定を削除します。



6 設定が削除されたことを確認し、[完了] をクリックします。





カラー調整の設定を削除したい(Macintosh)

不要になったカラー調整を削除できます。

● [アプリケーション] - [OKIDATA] - [カラー調整ユーティリティ] - [MC860] - [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。



カラー調整ユーティリティ

2 対象装置を選択します。

メモ

本ツールがサポートしている装置が表示されます。



③ [PPD ファイルの選択] をクリックして PPD ファイルを選択します。



4 [設定のインポート / エクスポート / 削除] をクリックします。



⑤ 削除したい設定をリストから選択し、[削除] をクリックします。



⑥ ③で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入力します (OS X のみ)。

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも 保存されません。



⑦「パレットカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度・彩度の調整」画面で設定が削除されたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。



色見本印刷ユーティリティ

色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows)


色見本印刷ユーティリティは本機でRGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのようなRGB 値の指定を行えばよいかを確認することができます。



- ・ Macintosh では利用できません。
- 色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、「ユーティリティのインストール方法」(264ページ)をご覧ください。

■ 色見本を印刷します。

- [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ] [色見本印刷ユーティリティ] [色見本印刷ユーティリティ] を選択します。
- 2 [印刷] ボタンをクリックします。
- 3 本機を選択します。
- ♠ [OK] または [印刷] をクリックします。●見本が3ページ印刷されます。

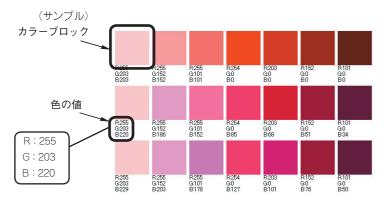



カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R (赤)、G(緑)、B(青)の色の成分量(0 ~ 255)を表しています。

6 印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値をメモします。



色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。

- (1) 「切り替え」ボタンをクリックし、カスタム色見本に切り替えます。
- ② [詳細] ボタンをクリックし、[カスタム色見本の編集] ダイアログを表示します。




③ 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3つのバーを調整し、 [閉じる] をクリックします。

色相: 色相を変更します。0 は赤を示し、値を増加すると緑 方向へひと回りします。



彩度: 鮮やかさを変更します。彩度が高ければより鮮やかに、 低ければ濁った色(グレー)となります。

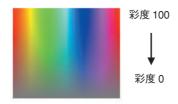

明度: 濃さを変更します。明度が最大(100%)の場合には白、 最も暗くなる(0%)と黒となります。



- ④ 「印刷」 ボタンをクリックします。
- ⑤ 本機を選択します。
- ⑥ [OK]または[印刷]をクリックします。本機から1ページ印刷されます。
- ⑦ 色見本に希望する色が見つからない場合は、手順①から繰り返します。

? アプリケーションから希望する色を印刷します。

- ●印刷したいファイルを開きます。
- ② アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色見本の RGB 値を変更します。
 - アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
- 3 印刷します。



アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに使用した設定値と同じプリンタドライバ設定値を使用してください。



PS ハーフトーン調整ユーティリティ

写真の印刷濃度を調整したい(ハーフトーン調整)

本機の CMYK 各色のハーフトーン濃度を調整することができます。 写真などの画像が濃すぎる場合に調整してください。



- ・Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。
- PS ハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、「ユーティリティのインストール方法」(264 ページ)をご覧ください。
- Windows では [ハーフトーン調整名] を登録後、プリンタドライバの [カラー] タブに [ハーフトーン調整] メニューまたはその内容が表示されない場合があります。この場合はコンピュータを再起動してください。
- ・ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。 速度を優先したい場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を 選択してください。
- ・Adobe PageMaker7.0J/6.5J の場合は、[プリント] ダイアログの [形式] で [プリンタ名] を選択してから [プリンタ特性] をクリックし、 [ハーフトーン調整] で「ハーフトーン調整名」を指定してください。
- ・「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーションは、印刷前に再起動する必要があります。
- ・アプリケーションによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定したり、または EPS ファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。アプリケーション側のこのような機能を利用する場合は、[ハーフトーン調整]で [指定なし]を選択してください。
- ・PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」リストには機種名が表示されます。[プリンタと FAX](Windows 2000では[プリンタ])フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効となります。

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方

1 ハーフトーン調整名を登録します。

- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) [沖 データ] [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] を選択します。
- 2 [プリンタの選択] から装置を選択します。





アプリケーション(Adobe PageMaker 等)によっては印刷時に独自に用意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [AP用 PPD の選択] を選択し、[参照] をクリックしてアプリケーションの使用する PPD ファイルを選択します。

3 [新規] をクリックします。

◆次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を 入力してから「OK」をクリックします。

各色ごとに調整するときは、[CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。


• グラフ線を直接操作する。

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。

ガンマ値を入力する。

ガンマ値を入力し、「ガンマセット」をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。 値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では漂くなります。

各濃度テキストボックスに値を入力する。

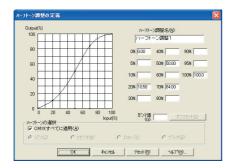

〈調整の目安〉 -

以下を参考にしてください。 赤を濃くする場合 シアンの値を上げます。 青を濃くする場合 マゼンタの値を上げます。 みを濃くする場合 シアンの値を上げます。 ランの値を上げます。 ランの値を上げます。 ランの値を下げます。

緑を薄くする場合 マゼンタの値を下げます。

⑤ 「追加→ 〕をクリックします。

ハーフトーン調整名が [プリンタ] の [一覧] に表示されます。

6 [適用] をクリックします。

1つのPPDファイルに最大6つまで「ハーフトーン調整名」を登録できます。



- → PPD への登録完了画面で [OK] をクリックします。
- ⑧ [終了] をクリックし、PS ハーフトーン調整ユーティリティを終了します。
- プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。
- ●印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ◆ [カラー]タブの[ハーフトーン調整]で、手順1の◆で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



■ Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

● [アプリケーション] - [OKIDATA] - [Halftone] - [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] をダブルクリックします。



PSハーフトーン調整ユーティリティ

- ② 「新規ハーフトーン調整の定義」をクリックします。
- ③ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を 入力し、「保存」をクリックします。

各色ごとに調整するときは、[CMYK すべてに適用] のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。


• グラフ線を直接操作する。

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。

ガンマ値を入力する。

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に 13 の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 から 99.99 まで指定できます。 1.0 より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。

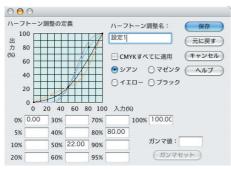

◆ ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択 ...] をクリックし、 目的の PPD ファイルを選択します。

- ⑤ [追加→] をクリックします。
 新レいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。
- ⑥ [保存] をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をもつユーザ名とパスワードを入力します。

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録します。



- ♠ PS ハーフトーン調整ユーティリティを終了します。
- ③ [プリンタ設定ユーティリティ] に登録されているハーフトーン調整を行った装置を一旦削除し、再登録します。
- 9 印刷したいファイルを開きます。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ① [プリンタの機能] パネルの [ジョブオプション] 機能セットの [ハーフトーン 調整] で、手順③で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



Mac OS X 10.5 で、「プリント」ダイアログに「プリンタオプション」が表示されない場合は、「プリンタ」ポップアップメニューの横にある「▼」ボタンをクリックしてください。

8 操作パネルの設定項目

操作パネルの設定項目一覧	396
コピー待機画面	396
ファクス待機画面	399
スキャナ待機画面	401
プリンタ待機画面	409
<機器設定>キーを押したとき	



操作パネルの設定項目一覧

応用 機能

コピー待機画面

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目		内 容
集約	原稿枚数	OFF 2枚 4枚 8枚	複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめる レイアウトを設定します。
	トレイ	自動 MP トレイ トレイ 1 トレイ 2 トレイ 3	給紙トレイを選択します。
	配置(並び替え)	横並び縦並び	配置方法を設定します。 原稿枚数が「OFF」または「2枚」の 時は設定出来ません。
リピート	リピート回 数	OFF 2 0 4 0 8 0	1 枚の用紙に同じ原稿を繰り返してコピーする回数を設定します。
	トレイ	自動 MP トレイ トレイ 1 トレイ 2 トレイ 3	給紙トレイを選択します。
ページ分割	原稿のとじ	OFF 左とじ 右とじ	見開きページを 1 ページづつ別々の用紙にコピーする場合の閉じ方向を設定します。
	トレイ	自動	給紙トレイを選択します。

MP HV1 HV1 1 HV1 2 HV1 3 網かけ部は工場出荷時設定の値です。

		項目		内 容
応用 機能	とじしろ	設定	ON OFF	とじしろの有効 / 無効を設定します。
		左幅(表面)	0 ~± 25mm (1mm/Step) 0 0 ~± 1.0inch (0.1inch/Step)	表面のコピー出力画の右方向への移動幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更することにより mm とインチを切替えて表示することが出来ます。)
		上幅(表面)	0 ~± 25mm (1mm/Step) 0 0 ~± 1.0inch (0.1inch/Step)	表面のコピー出力画の下方向への移動幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更することによりmmとインチを切替えて表示することが出来ます。)
		左幅(裏面)	0~±25mm (1mm/Step) 0 0~±1.0inch (0.1inch/Step)	裏面のコピー出力画の右方向への移動幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更することによりmmとインチを切替えて表示することが出来ます。)
		上幅 (裏面)	0~±25mm (1mm/Step) 0 0~±1.0inch (0.1inch/Step)	裏面のコピー出力画の下方向への移動 幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことによりmmとインチを切替えて表 示することが出来ます。)
	枠消去	設定	ON OFF	本などの厚みのある原稿の周囲に出来 る影を消すかを設定します。
		消し幅	5~50mm (1mm/Step) 0.2~2.0inch (0.1inch/Step)	枠消去の消し幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表示することが出来ます。)

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

				桐がり即は工物山利の政定の厄です。
項目				内 容
応用 機能	センター消去	設定	ON OFF	見開き原稿の中央に出来る影を消すか を設定します。
		センター消し幅	1~50mm (1mm/Step) 0.1~2.0inch (0.1inch/Step)	センター消去の消し幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)
	西面	北°-方法	OFF 片面 -> 両面 両面 -> 両面 両面 -> 片面	両面コピーの種類を設定します。
		とじ位置、 原稿の閉じ	左右とじ 上とじ	原稿のとじ位置を設定します。
	ミックス原稿		ON OFF	大きさの違う原稿をそれぞれのサイズ の用紙にコピーするか設定します。 [トレイ設定] が「自動」の場合のみ 設定可能です。
	読取サイズ		自動 A3 B4 A4 凸 B5 凸 B5 凸 A5 凸 レター 凸 レター 凸 タブロイド リーガル 14 ハーフレター 凸	原稿読取サイズを設定します。
	継続読取		ON OFF	次原稿の有無を問合せるかを設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項 目		内 容
応用 機能	コントラスト	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	画像のコントラストを設定します。
	色相調整	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	カラー画像の色相を設定をします。
	彩度調整	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	カラー画像の彩度を設定します。
	赤·緑·青色調整	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	赤・緑・青色の強弱を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目		内 容
画質	画質	文字 文字 / 写真 写真 高精細	画質を設定します。
	背景・裏写り除去	自動 OFF 1 2 3 4 5 裏写	画像の背景(下地)色・裏写りが目立たないようにするか設定します。
濃度		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	画像の濃度を設定します。
トレイ		自動 MP トレイ トレイ 1 トレイ 2 トレイ 3	給紙トレイを選択します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

項目		内 容
拡大 / 縮小	自動 100% Fit 拡大: 141% 122% 115% 縮小: 86% 81% 70% +、:: 25% ~ 400% (任意)	拡大/縮小を設定します。
ソート	ON OFF	コピーをページ順にそろえるかを設定 します。

■ ファクス待機画面

■ オンフック状態のとき

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

		± 🛱	
	項 目		内 容
応用 機能	両面読取	OFF 左右とじ 上とじ	原稿の閉じ位置を設定します。
	読取サイズ	自動 A3 B4 A4 凸 B5 凸 A5 凸 レター 凸 レター 凸 タプロイド リーガル 14 ハーフレター 凸	原稿読取サイズを設定します。
	グループ送信	グループ番号	宛先のグループを選択します。 登録されていないグループはグレーア ウトになります。
	継続読取	ON OFF	次原稿の有無を問合せるかを設定します。
	発信元名	ON OFF	相手先の受信原稿にこちらの発信元名 を印刷するかを設定します。
	発信元選択	1: 2: 3:	発信元名を選択します。 発信元名は「機器設定」-「管理者設定」 -「設置モード」にて3つまで登録が 出来ます。 選択しない場合は初期値になります。
	送信確認証	ON OFF	送信結果を自動印字するかを設定します。
	時刻指定	日、時、分	送信時刻を指定して送信します。

		網がけ部は工場出何時設定の値にす。	
	項目		内 容
応用 機能	ポーリング	ON OFF	ポーリング受信を行うかを設定します。
	F ポーリング	サブアドレス	サブアドレスを設定します。
		パスワード	パスワードを設定します。
	F コード送信	サブアドレス	サブアドレスを設定します。
		パスワード	パスワードを設定します。
	Xモリ送信	ON OFF	OFF にすると原稿を読み取ながら送 信するリアルタイム送信になります。
	が 作制記号 入力	▶	専用キーを使用してダイヤル記号の入力が可能です。 短縮登録キーにより直接、短縮ダイヤルを登録することが出来ます。
	自動受信	ON OFF	ファクス受信モードを自動受信 / 手 動受信に設定します。
短縮送	·信		宛先を登録済みの短縮ダイヤル番号に より選択します。
画質		標準 高画質 超高画質 写真 背景除去	原稿読み取り画質を設定します。

項目		内 容
濃度	濃く やや濃く 普通 やや薄く 薄く	原稿読み取り濃度を設定します。
リタ゛イヤル		宛先をリダイヤル履歴 10 件分から選択します。
オフフック		電話画面へ遷移します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。 オフフック状態のとき

	項目		内 容
応用 機能	画質	標準 高画質 超高画質 写真 背景除去	原稿読み取り画質を設定します。
	濃度	濃く やや濃く 普通 やや薄く 薄く	原稿読み取り濃度を設定します。
	発信元名	ON OFF	相手先の受信原稿にこちらの発信元名 を印刷するかを設定します。
	発信元選択	1: 2: 3:	発信元名を選択します。 発信元名は「機器設定」-「管理者設定」 - 「設置モード」にて3つまで登録が 出来ます。
	送信確認証	ON OFF	送信結果を自動印字するかを設定しま す。
	プレフィクス		プレフィクス番号を登録します。
短縮边	结		送信先を登録済みの短縮ダイヤル番号 により選択します。
ホ゛リュー	設定	OFF 小 中 大	「オフフック」を押したときのスピー カー音量を設定します。
トーン		ダイヤル記号の /T を入力します。	
J9*17	<u></u> ሃቃ°		宛先をリダイヤル履歴 10 件分から選択します。
オンフック			ファクス画面になります。 電話中に押すと、回線を一旦離す動作 を実行します。

スキャナ待機画面

■ スキャナメニュー選択画面

項目	内 容
メール	スキャンしたデータをEメールとしてコンピュータに送ります。
USB メモリ	スキャンしたデータを USB メモリに保存します。
ローカル PC	スキャンしたデータを、USB ケーブルで接続しているコンピュー タに保存します。
ネットワーク PC	スキャンしたデータをネットワークで接続しているサーバやコ ンピュータに保存します。
リモート PC	コンピュータから本機にスキャンの指示を出し、スキャンします。

■ メールを選択したとき

	項目		内 容
応用 機能			送信したメールの返信先を送信者と違うアドレスに設定することが出来ます。 アドレス帳からも、LDAPからも宛先を呼び出して入力出来ます。
	メール編集	件名	件名を入力します。 半角では 80 文字、全角では 40 文字 まで登録できます。
		本文(固定文)	本文を入力します。 半角では 256 文字、全角では 128 文字まで登録できます。
		件名新規	件名を新規で入力します。
		件名選択	登録済みリストから選択します。 5件まで登録することができます。
		本文選択	登録済みリストから選択します。 5件まで登録することができます。
	ファイル名		イメージファイル名を入力します。 半角では 64 文字、全角では 32 文字 まで入力できます。
	両面読取	OFF 左右とじ 上とじ	原稿のとじ位置を設定します。
	継続読取	ON OFF	次原稿の有無を問合せるかを設定しま す。
	読取向き	左端上端	原稿の載置方向と画像の向きを設定します。 左端:読取開始位置を取り込んだ画像の上端に定義します。 上端:読取開始位置を取り込んだ画像の左端に定義します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

項目				内 容
応用機能	グレースケール		ON OFF	ON: 原稿をモノクロ 255 階調で読み 込みます。 OFF: 原稿をモノクロ(白黒)2値で読み 込みます。
	ファイル形 式	カラー	PDF TIFF JPEG XPS	カラーでのスキャン時のファイル フォーマットを設定します。
		モノクロ (グレース ケール)	PDF TIFF JPEG XPS	モノクロ(グレースケール)でのスキャン時のファイルフォーマットを設定します。
		モノクロ (2 値)	PDF TIFF	モノクロ (2 値) でのスキャン時のファ イルフォーマットを設定します。
	圧縮レベル	カラー	高 中 低	カラーでのスキャン時の圧縮率を設定します。
		モノクロ (グレース ケール)	高 中 低	モノクロでのスキャンでグレースケー ルが ON(モノクロ(グレースケール)) の時の圧縮率を設定します。
		モノクロ (2 値)	高 (G4) 中 (G3) Raw 形式	モノクロでのスキャンでグレースケー ルが OFF (モノクロ(2値)) の時の圧縮 率を設定する。
	枠消去	設定	ON OFF	見開き原稿の周囲に出来る影を消すか を設定します。
		消し幅	5~50mm (1mm/Step) 0.2~2.0inch (0.1inch/Step)	枠消去の消し幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

		項目		内 容
応用 機能	センター消去	設定	ON OFF	見開き原稿の中央に出来る影を消すか を設定します。
		センター消し幅	1~50mm (1mm/Step) 0.1~2.0inch (0.1inch/Step)	センター消去の消し幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)
	コントラスト		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	コントラストを設定します。
	色相調整		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	色相を設定をします。
	彩度調整		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	彩度を設定します。
	赤・緑・青色 調整	<u> </u>	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	赤・緑・青色の強弱を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

			内 容
宛先 指定			アドレス帳番号により宛先Eメールアドレスを選択します。 1つのEメールアドレスのみ指定することができます。
			宛先のEメールアドレスを入力します。 半角では80文字(2bytes 文字は不可) まで入力できます。
	メール送信履歴		メール送信履歴を表示します。
	グループ送信		宛先のグループを選択します。 一度に 32 件のグループを指定することができます。
	LDAP		LDAP サーバからのアドレス検索用画面が表示されます。この画面では、ユーザ名で検索します。詳細ポタンを押すことで、検索方法(AND, OR)、ユーザ名、メールアドレスを指定して検索を行う詳細検索を利用することができます。 宛先として選択したアドレスを、ローカルのアドレス帳へインポートが可能です。
画質	画質	文字 文字 / 写真 写真	原稿読み取り画質を設定します。
	背景・裏写り除去	自動 OFF 1 2 3 4 5 裏写	画像の背景(下地)色・裏写りが目立たないように設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

項目		内 容
濃度	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	原稿読み取り濃度を設定します。
解像度	75 dpi 100 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	原稿読み取り解像度を設定します。
読取サイズ	自動 A3 B4 A4 凸 B5 凸 B5 凸 A5 凸 レター 凸 レター 凸 タプロイド リーガル 14 ハーフレター 凸	原稿読取サイズを設定します。

■ USBメモリを選択したとき

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

		- - -	網がり部は工場出何时設定の他(*9。	
		項目		内容
応用 機能			OFF 左右とじ 上とじ	原稿のとじ位置を設定します。
	継続読取		ON OFF	次原稿の有無を問合せるかを設定します。
	読取向き		上端	原稿の載置方向と画像の向きを設定します。 左端:読取開始位置を取り込んだ画像の上端に定義します。 上端:読取開始位置を取り込んだ画像の左端に定義します。
	グレースケー	- ル	ON OFF	ON: 原稿をモノクロ 255 階調で読み 込みます。 OFF: 原稿をモノクロ(白黒)2 値で読 み込みます。
	ファイル形式	カラー	PDF TIFF JPEG XPS	カラーでのスキャン時のファイル フォーマットを設定します。
		モノクロ (グレース ケール)	PDF TIFF JPEG XPS	モノクロ(グレースケール) でのスキャン時のファイルフォーマットを設定します。
		モノクロ (2 値)	PDF TIFF	モノクロ (2 値) でのスキャン時のファ イルフォーマットを設定します。
	圧縮レベル	カラー	高 中 低	カラーでのスキャン時の圧縮率を設定 します。
		モノクロ (グレース ケール)	高 中 低	モノクロでのスキャンでグレースケー ルが ON(モノクロ(グレースケール)) の時の圧縮率を設定します。
		モノクロ (2値)	高 (G4) 中 (G3) Raw 形式	モノクロでのスキャンでグレースケー ルが OFF(モノクロ(2値))の時の圧縮 率を設定します。

		項 目	内 容	
応用 機能	枠消去	設定	ON OFF	見開き原稿の周囲に出来る影を消すか を設定します。
		消し幅	5~50mm (1mm/Step) 0.2~2.0inch (0.1inch/Step)	枠消去の消し幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)
	センター消去	設定	ON OFF	見開き原稿の中央に出来る影を消すか を設定します。
		センター消し幅	1~50mm (1mm/Step) 0.1~2.0inch (0.1inch/Step)	センター消去の消し幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)
	コントラスト		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	コントラストを設定します。
	色相調整		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	色相を設定をします。
	彩度調整		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	彩度を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項 目		内 容
応用 機能	赤·緑·青色 調整	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	赤・緑・青色の強弱を設定します。
画質	画質	文字 文字 / 写真 写真	原稿読み取り画質を設定します。
	背景・裏写り除去	自動 OFF 1 2 3 4 5 裏写	画像の背景色・裏写りが目立たないように設定します。
濃度		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	原稿読み取り濃度を設定します。
解像度		75 dpi 100 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	読み取り解像度を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

項目		内 容
読取サイズ	自動 A3 B4 A4 凸 B5 凸 B5 凸 A5 凸 レター 凸 レター 凸 リーガル 14 ハーフレター 凸	原稿読取サイズを設定します。
ファイル名		イメージファイル名を文字入力画面で 入力します。 半角では 64 文字、全角では 32 文字 まで入力できます。

■ ローカル PC を選択したとき

項目	内 容
アプリケーション	スキャンしたデータを指定したアプリケーションにて開きます。
フォルダ	スキャンしたデータを指定したフォルダに保存します。
メール	スキャンしたデータをEメールの添付ファイルにします。
PC-FAX	スキャンしたデータを PC-FAX の送信イメージにします。

■ ネットワーク PC を選択したとき

		項目		内 容
応用	プロファイル			プロファイルを選択します。
機能	サブフォルダ 両面読取			スタートキー押下前に、サブフォルダ を作成する場合のサブフォルダ名を設 定します。
			OFF 左右とじ 上とじ	原稿のとじ位置を設定します。
	継続読取		ON OFF	次原稿の有無を問合せるかを設定します。
	読取向き		左端上端	原稿の載置方向と画像の向きを設定します。 左端:読取開始位置を、取り込んだ画像の上端に定義します。 上端:読取開始位置を、取り込んだ画像の左端に定義します。
			ON OFF	ON: 原稿をモノクロ 255 階調で読み 込みます。 OFF: 原稿をモノクロ(白黒)2 値で読 み込みます。
	ファイル形式	カラー	PDF TIFF JPEG XPS	カラーでのスキャン時のファイル フォーマットを設定します。
		モノクロ (グレース ケール)	PDF TIFF JPEG XPS	モノクロ(グレースケール)でのスキャン時のファイルフォーマットを設定します。
		モノクロ (2 値)	PDF TIFF	モノクロ(2値)でのスキャン時のファ イルフォーマットを設定します。
	圧縮レベル	カラー	高 中 低	カラーでのスキャン時の圧縮率を設定 します。
		モノクロ (グレース ケール)	高 中 低	モノクロでのスキャンでグレースケー ルが ON(モノクロ(グレースケール)) の時の圧縮率を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

項 目				桐がり即は工物山内は足の喧(す。
	ı		内 容	
機能	圧縮レベル	モノクロ (2値)	高 (G4) 中 (G3) Raw 形式	モノクロでのスキャンでグレースケー ルが OFF (モノクロ(2値))の時の圧縮 率を設定します。
	枠消去	設定	ON OFF	見開き原稿の周囲に出来る影を消すか を設定します。
		消し幅	5~50mm (1mm/Step) 0.2~2.0inch (0.1inch/Step)	枠消去の消し幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)
	センター消去	設定	ON OFF	見開き原稿の中央に出来る影を消すか を設定します。
		センター消し幅	1~50mm (1mm/Step) 0.1~2.0inch (0.1inch/Step)	センター消去の消し幅を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表示することが出来ます。)
	コントラスト		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	コントラストを設定します。
	色相調整		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	色相を設定をします。
	彩度調整		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	彩度を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

		横刀77部は上場山内时改在V7世です。 T	
	項目		内容
機能	赤·緑·青色 調整	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	赤・緑・青色の強弱を設定します。
画質	画質	文字 文字 / 写真 写真	原稿読み取り画質を設定します。
	背景・裏写り除去	自動 OFF 1 2 3 4 5 裏写	画像の背景(下地)色・裏写りが目立たないように設定します。
濃度		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	原稿読み取りの濃度を設定します。
解像度		75 dpi 100 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	原稿読み取り解像度を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

項目		内 容
読取サイズ	自動 A3 B4 A4 凸 B5 凸 B5 凸 A5 凸 レター 凸 レター 凸 リーガル 14 ハーフレター 凸	原稿サイズを設定します。
ファイル名		イメージファイル名を文字入力画面で 入力します。 半角では 64 文字、全角では 32 文字 まで入力できます。

| プリンタ待機画面

		項目	内 容	
オンラ	オンライン			オンライン / オフラインを切替えます。
ジョ ブ印 刷	保存ジョブ *このメニュー に入るには、 パスワード が必要です。	パスワード	印刷	ハードディスクに格納された認証印刷 ジョブ(Secure Job)を印刷する際 に使用します。
			削除	保存ジョブを削除します。
* Z 0,	暗号ジョブ *このメニュー に入るには、	パスワード	印刷	ハードディスクに格納された暗号化認 証印刷ジョブ(Encrypted Job)を印 刷する際に使用します。
	パスワード が必要です。		削除	暗号ジョブを削除します。
ジョブリスト			先順位の高いジョブリストを 100 件まで表示します。 ジョブを選択して処理を中止することが可能です。	

■ <機器設定>キーを押したとき

■ 機器設定 画面

項目	内 容
アドレス帳	アドレス帳を作成、編集します。
用紙	トレイの用紙設定をします。
原稿蓄積設定	原稿読取データの蓄積設定をします。
プロファイル	プロファイルを作成、編集します。
装置情報	装置情報を確認します。
管理者設定	管理者設定をします。
ジョブメモリ設定	ジョブメモリ設定をします。
シャットダウン	シャットダウンをします。

■ [アドレス帳] を押したとき

	項目	内 容	
E メール アドレス	登録 / 変更	名前	相手先名を入力します。 半角では 16 文字、全角では 8 文字ま で登録できます。
		読み仮名	読み仮名を入力します。 半角英数字および半角カタカナで8文字まで登録できます。
		メールアト゛レス	E メールアドレスを入力します。 半角英数字で80文字まで登録できます。
		グループ番号	グループを選択します。
	削除	•	アドレスを削除します。
	削除して繰り上げ		アドレスを削除して順番を繰上げます。
	挿入		アドレスを挿入します。
	グループ	名称	グループ名を設定します。 半角では 16 文字、全角では 8 文字ま で登録できます。
		アドレス番号	アドレス番号を選択します。 1グループに256件の登録が可能です。
短縮ダイヤル	登録 / 変更	相手先番号	相手先番号を入力します。 最大 40 桁まで登録できます。
※通信予約されている状態では、短縮		相手先名	相手先名を入力します。 半角では 24 文字、全角では 12 文字 まで入力できます。
ダイヤル の変更削 除は行え ません。		読み仮名	読み仮名を入力します。 半角英数字および半角カタカナで8文 字まで登録できます。
		グループ番号	グループを選択します。
	削除		アドレスを削除します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目	内 容	
短縮ダイ	削除して繰り上げ		アドレスを削除して順番を繰上げます。
ヤル ※通信予約	挿入		アドレスを挿入します。
されてい る状態で は、短縮 ダイヤル	グループ	名称	グループ名を設定します。 半角では 16 文字、全角では 8 文字ま で登録できます。
の変更削 除は行え ません。		短縮ダイヤル	短縮ダイヤルを選択します。 1グループに 500 件の登録が可能です。

■ [用紙] を押したとき

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Į	頁 目	内 容	
トレイ1	用紙サイズ		カセットサイズ カスタム	用紙サイズを選択します。
	カスタムサイズ	幅	105 mm 210 mm 297 mm 4.1 inch 8.3 inch 11.7 inch	用紙サイズでカスタムを選択時のみ設定可能です。 (システム設定の表示単位を変更することによりmmとインチを切替えて表示することが出来ます。)
		長さ	148 mm 297 mm 3431 mm 5.8 inch 11.7 inch 17.0 inch	用紙サイズでカスタムを選択時のみ設定可能です。 (システム設定の表示単位を変更することによりmmとインチを切替えて表示することが出来ます。)

	Į	頁目	内 容	
トレイ1	用紙種類		普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 粗い紙 特殊用紙 USERTYPE1 USERTYPE2 USERTYPE3 USERTYPE4 USERTYPE4	用紙種類を選択します。 USERTYPE 1 ~ 5 は、登録されてい るもののみが表示されます。
	用紙厚		普通紙 厚い紙 より厚い紙	用紙の厚さを選択します。 ごく厚い紙は設定出来ません。
	リーガルサイ	イズ	リーガル 14 リーガル 13.5 リーガル 13	リーガルサイズを選択します。
トレイ2	用紙サイズ		カセットサイズ カスタム	用紙サイズを選択します。
	カスタムサイズ	幅	148 mm 210 mm 297 mm 5.8 inch 8.3 inch 11.7 inch	用紙サイズでカスタムを選択時のみ設定可能です。 (システム設定の表示単位を変更することにより mm とインチを切替えて表示することが出来ます。)
		長さ	182 mm 297 mm 431 mm 7.2 inch 11.7 inch 17.0 inch	用紙サイズでカスタムを選択時のみ設定可能です。 (システム設定の表示単位を変更することにより mm とインチを切替えて表示することが出来ます。)

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	IJ	頁目		内 容
トレイ2	用紙種類		普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙 特殊用紙 USERTYPE1 USERTYPE2 USERTYPE3 USERTYPE4 USERTYPE4	用紙種類を選択します。 USERTYPE 1~5は、登録されているもののみが表示されます。
	用紙厚		普通紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙	用紙の厚さを選択します。
	リーガルサイ	イズ	リーガル 14 リーガル 13.5 リーガル 13	リーガルサイズを選択します。
トレイ3	用紙サイズ		カセットサイズ カスタム	用紙サイズを選択します。
	カスタムサイズ	幅	148 mm	用紙サイズでカスタムを選択時のみ設定可能です。 (システム設定の表示単位を変更することにより mm とインチを切替えて表示することが出来ます。)

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Į	頁目	内 容	
トレイ3	カスタムサイズ	長さ	182 mm	用紙サイズでカスタムを選択時のみ設定可能です。 (システム設定の表示単位を変更することにより mm とインチを切替えて表示することが出来ます。)
	用紙種類		普通紙 レターヘッド ポンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙 特殊用紙 USERTYPE1 USERTYPE2 USERTYPE3 USERTYPE4 USERTYPE4	用紙種類を選択します。 USERTYPE 1~5は、登録されているもののみが表示されます。
	用紙厚		普通紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙	用紙の厚さを選択します。
	リーガルサイ	イズ	リーガル 14 リーガル 13.5 リーガル 13	リーガルサイズを選択します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Ij	1 目		内 容
MP FU	用紙サイズ		A3 A4 PD A5 PD B4 B5 PD ブガガーータタグスA6 B5 PD ブガガーーダタグスA0 DL C5 C4 が復形形形形形のDL C5 C4 は往長洋形形形 3 B5 PS B5 PD ブガガーーグタグス COM-10 C5 C4 が得号号号封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封封	用紙サイズを選択します。
	カスタムサイズ	幅	64 mm 210 mm 297 mm 2.5 inch 8.3 inch 11.7 inch	用紙サイズでカスタムを選択時のみ設定可能です。 (システム設定の表示単位を変更することによりmmとインチを切替えて表示することが出来ます。)

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	IJ	頁目	内 容	
MP FU	カスタムサイズ	長さ	105 mm 297 mm 1200 mm 4.1 inch 11.7 inch 47.2 inch	用紙サイズでカスタムを選択時のみ設定可能です。 (システム設定の表示単位を変更することにより mm とインチを切替えて表示することが出来ます。)
	用紙種類		普通紙 レターヘッド OHP ラベル紙 ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙 特殊用紙 USERTYPE1 USERTYPE2 USERTYPE3 USERTYPE4 USERTYPE4	用紙種類を選択します。 USERTYPE 1~5は、登録されているもののみが表示されます。
	用紙厚		普通紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙	用紙の厚さを選択します。

		頁 目	内 容	
印刷トレイ指定	ファクス	トレイ1	ON OFF ON (優先)	受信原稿の印刷に使用するトレイを選択します。
		トレイ2	ON OFF ON (優先)	
		トレイ3	ON OFF ON (優先)	
		MPトレ イ	ON OFF ON (優先)	
	コピー	トレイ1	ON OFF ON (優先)	自動トレイ選択時に使用するトレイを 選択します。
		トレイ2	ON OFF ON (優先)	
		トレイ3	ON OFF ON (優先)	
		MP FV	ON OFF ON (優先)	

[原稿蓄積設定] を押したとき

項目	内 容
蓄積	掲示板へ原稿を蓄積します。(175ペー ジ参照)
削除	蓄積原稿を削除します。(179 ページ 参照)
印刷	蓄積原稿を印刷します。(177ページ 参照)

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目		内 容
登録 / 変 更	プロファイル名		プロファイル名を入力します。 半角では 16 文字、全角では 8 文字ま で登録できます。
	プロトコル	CIFS FTP HTTP	ファイル格納に使用するプロトコルを 選択します。
	対象 URL		サーバアドレスと、スキャンデータを 保存するディレクトリを指定します。 半角では 144 文字、全角では 72 文 字まで登録できます。
	ポート番号	1 2 445 (CIFS) 2 65535	ポート番号を設定します。
	FTP Passive モード	OFF ON	FTP の Passive モードの有効 / 無効を選択します。 プロトコルで"FTP"を選択した場合のみ表示されます。
	ユーザ名		サーバへのログインに使用するユーザ 名を入力します。 半角英数字で32文字まで登録できます。
	パスワード		サーバへのログインに使用するパス ワードを入力します。 半角英数字で 32 文字まで登録できます。
	ホスト側漢字コード	EUC Shift-JIS UTF-8	ホスト側漢字コードを選択します。 プロトコルでFTP を選択した場合の み表示されます。
	CIFS 文字セット	UTF-16 Shift-JIS	使用する文字コードを選択します。 プロトコルで CIFS を選択した場合の み表示されます。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Į.	目	内 容	
登録 / 変更	変 通信の暗号化		(FTP) None Implicit Explicit (HTTP) None HTTPS STARTTLS	通信の暗号化方法を選択します。 選択されているプロトコルに応じて選 択肢が変化します。 CIFS は暗号化を選択出来ません。
	ファイル名			イメージファイル名を入力します。 半角では 64 文字、全角では 32 文字 まで入力できます。
	画質	画質	文字 文字 / 写真 写真	原稿の画質を設定します。
		背景・裏 写り除去	自動 OFF 1 2 3 4 5 裏写	原稿の背景(下地)色・裏写りが目立た ないように設定します。
	濃度		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	原稿読み取りの濃度を設定します。
	解像度		75 dpi 100 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	読み取り解像度を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

			網かけ部は工場出荷時設定の値です。 	
	I	頁目	内 容	
受録 / 変更	読取サイズ		自動 A3 B4 A4 凸 B5 凸 B5 凸 A5 凸 レター 凸 レター 凸 リーガル 14 ハーフレター 凸	原稿読取サイズを設定します。
	グレースケ-	- ル	ON OFF	ON: 原稿をモノクロ 255 階調で読み 込みます。 OFF:原稿をモノクロ(白黒)2 値で読 み込みます。
	ファイル形式	カラー	PDF TIFF JPEG XPS	カラーでのスキャン時のファイル フォーマットを設定します。
		モノクロ (グレー スケー ル)	PDF TIFF JPEG XPS	モノクロ(グレースケール)でのスキャン時のファイルフォーマットを設定します。
		モノクロ (2 値)	PDF TIFF	モノクロ (2 値) でのスキャン時のファ イルフォーマットを設定します。
	圧縮レベル	カラー	高 中 低	カラーでのスキャン時の圧縮率を設定 します。
		モノクロ (グレー スケー ル)	高中低	モノクロでのスキャンでグレースケールが ON(モノクロ(グレースケール)) の時の圧縮率を設定します。
		モノクロ (2値)	高(G4) 中(G3) Raw 形式	モノクロでのスキャンでグレースケー ルが OFF (モノクロ(2値))の時の圧縮 率を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	IJ	目	内 容	
登録 / 変 更	枠消去	設定	ON OFF	見開き原稿の周囲に出来る影を消すか を設定します。 初期値は「管理者設定」メニューで設 定した値になります。
		消し幅	5 ~ 50mm (1mm/Step) 0.2 ~ 2.0inch (0.1inch/Step)	枠消去の消し幅を設定します。 初期値は「管理者設定」メニューで設 定した値になります。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)
	センタ-消去	設定	ON OFF	見開き原稿の中央に出来る影を消すか を設定します。 初期値は「管理者設定」メニューで設 定した値になります。
		tンタ-消し 幅	1~50mm (1mm/Step) 0.1~2.0inch (0.1inch/Step)	センター消去の消し幅を設定します。 初期値は「管理者設定」メニューで設 定した値になります。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)
	コントラスト		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	原稿のコントラストを設定します。 初期値は「管理者設定」メニューで設 定した値になります。
	色相調整		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	カラー原稿の色相を設定をします。 初期値は「管理者設定」メニューで設 定した値になります。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目	内 容	
登録 / 変 更	彩度調整	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	カラー原稿の彩度を設定します。 初期値は「管理者設定」メニューで設 定した値になります。
	赤・緑・青色調整	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	赤・緑・青色の強弱を設定します。 初期値は「管理者設定」メニューで設 定した値になります。
削除			プロファイルを削除します。

■ [装置情報] を押したとき

項目			内 容
印刷 カウンタ	印刷カウンタ	トレイ 1 ペー ジカウント : nnnnnnn	トレイ 1 の総印刷枚数を表示します。
		トレイ2ペー ジカウント: nnnnnnn	トレイ2の総印刷枚数を表示します。
		トレイ3ペー ジカウント: nnnnnnn	トレイ3の総印刷枚数を表示します。
		MP トレイ ペー ジカウント: nnnnnnnn	MP トレイの総印刷枚数を表示します。
	A4/ レター換算 カウンタ	カラーカウント: nnnnnnn	A4/ レター換算したカラーの総印刷 枚数を表示します。
		モノクロカウント : nnnnnnnn	A4/ レター換算したモノクロ の総印刷枚数を表示します。

	項目		内 容
スキャナ カウンタ	スキャンページ数累計	nnnnnnn	総読み取り原稿枚数を表示します。
	スキャンページ数	nnnnnnn	読み取り原稿枚数を表示します。
	自動給紙スキャンペー ジ数累計	nnnnnnn	自動原稿送り装置からの総読み取り原 稿枚数を表示します。
	自動給紙スキャンペー ジ数	nnnnnnn	自動原稿送り装置からの読み取り原稿 枚数を表示します。
消耗品残 量	ブラックドラム	残り xxx%	ブラックのイメージドラムの残寿命を 表示します。
	シアンドラム	残り xxx%	シアンのイメージドラムの残寿命を表 示します。
	マゼンタドラム	残り xxx%	マゼンタのイメージドラムの残寿命を 表示します。
	イエロードラム	残り xxx%	イエローのイメージドラムの残寿命を 表示します。
	ベルト	残り xxx%	ベルトユニットの残寿命を表示しま す。
	定着器	残り xxx%	定着器の残寿命を表示します。
	ブラックトナー (n.nK) *	残り xxx%	トナーの残量を%表示します。
	シアントナー (n.nK) *	残り xxx%	*: 取り付けているトナーカートリッジの種類によって変わります。
	マゼンタトナー (n.nK)*	残り xxx%	(2.3K): スタータートナーカート
	/IO-トナー (n.nK)*	残り xxx%	リッジ (7.0K): トナーカートリッジ (2.5K): トナーカートリッジSタ イプまたは、イメージド ラムに添付のトナーカー トリッジ

	項目	内 容	
システム情報	ジリアル番号	xxxxxxx xxxxxxx	シリアルナンパ (最大 16 文字の英 数字)を示します。
	管理番号	xxxxxxx	アセット番号 (最大8文字の英数字) を示します。
	四外番号	xxxxxxx xxxxxxx	ロット番号 (最大 16 文字の英数字) を示します。
	CU パ-ジョン	XX.XX	CU(Control Unit)ファームウェアの 版数を示します。
	PU /\^-\>^ 3\	xx.xx.xx	PU(Print Unit)ファームウェアの版 数を示します。
	SIP //* -'	XX.XX	SIP (Scanner Imaging Processor) の制御用ファームウェアのバージョン を表示します。
	スキャナ ハ゛ーシ゛ョン	XX.XX	スキャナのファームウェアの版数を示 します。
	XTJ容量	xx MB	搭載されている全ての RAM のサイズ を合計した値を示します。
	フラッシュメモリ情報	xx MB [Fxx]	搭載されている全てのフラッシュメモ リのサイズを合計した値を示します。
ネットワーク	IPv47h*l/x	xxx.xxx.xxx	「管理者設定」-「ネットワーク管理」-「ネッ トワーク設定」-「TCP/IP」が "無効"、あ るいは [IP バージョン] が "IPv6" の 場合、本メニューは表示されません。
	サブ゛ネットマスク	xxx.xxx.xxx	「管理者設定」-「ネットワーク管理」-「ネッ トワーク設定」-「TCP/IP」が "無効"、あるいは [IP バージョン] が "IPv6"の場合、本メニューは表示されません。
	ケ* −トウェイ アト*レス	xxx.xxx.xxx	「管理者設定」-「ネットワーク管理」-「ネットワーク管理」-「ネットワーク設定」-「TCP/IP」が " 無効 "、あるいは [IP バージョン] が "IPv6" の場合、本メニューは表示されません。
	MAC アト゚レス	xx:xx:xx:xx:xx	MAC アドレスを表示します。
	NIC 7° 05° 54 11° -9° 32	XX.XX	ネットワーク F/W のバージョンを表示します。

	項目	内 容	
ネットワーク	IPv6 アドレス (ロ-カル)	XXXX:XXXX:XXXX: XXXX:XXXX:XXXX	「管理者設定」-「ネットワーク管理」-「ネッ トワーク設定」-「TCP/IP」が "無効"、あるいは「IP バージョン」が "IPv4" の場合、本メニューは表示されません。
	Pv6 アドレス(グローバル)	XXXX:XXXX:XXXX: XXXX:XXXX:XXXX	「管理者設定」-「ネットワーク管理」-「ネッ トワーク設定」-「TCP/IP」が "無効"、あるいは「IP バージョン」が "IPv4" の 場合、本メニューは表示されません。

[管理者設定] を押したとき



② このメニューに入るには、[管理者パスワード] の入力が必要です。 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になってい ます。

■コピー機能

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

項目				内 容
コピー 初期値	画質	画質	文字 文字 / 写真 写真 高精細	画質の初期値を設定します。
		背景・裏写り除去	自動 OFF 1 2 3 4 5 裏写	背景・裏写り除去の初期値を設定します。

•			- 梢がり配は上笏山内时設定が追じす。
	項目		内 容
コピー初期値	濃度	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	濃度の初期値を設定します。
	拡大 / 縮小	100% 自動	拡大/縮小の初期値を設定します。
	ソート	ON OFF	コピーをページ順にそろえるかの初期 値を設定します。
	ミックス原稿	ON OFF	大きさの違う原稿をそれぞれのサイズ の用紙にコピーするかの初期値を設定 します。
	読取サイズ	自動 A3 B4 A4 凸 B5 凸 B5 凸 A5 凸 レター 凸 レター 凸 タプロイド リーガル 14 ハーフレター 凸	原稿読取サイズの初期値を設定します。
	継続読取	ON OFF	次原稿の有無を問合せるかの初期値を 設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Į	頁 目		内 容
コピー 初期値	コントラスト		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	コントラストの初期値を設定します。
	色相調整		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	色相調整の初期値を設定をします。
	彩度調整		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	彩度調整の初期値を設定します。
	赤・緑・青色	計整	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	赤・緑・青色の強弱の初期値を設定し ます。
	とじしろ	設定	ON OFF	とじしろの有効 / 無効の初期値を設 定します。
		左幅(表面)	$0 \sim \pm 25$ mm $(1$ mm step) 0 $0 \sim \pm 1.0$ inch $(0.1$ inch step)	表面のコピー出力画の右方向への移動幅の初期値を設定します。 (システム設定の表示単位を変更することによりmmとインチを切替えて表示することが出来ます。)

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

			網がけ部は上場出何時設定の値(*9。	
	Ţ	目	内 容	
コピー 初期値	とじしろ	上幅(表面)	$0 \sim \pm 25$ mm (1mm step) 0 $0 \sim \pm 1.0$ inch (0.1inch step)	表面のコピー出力画の下方向への移動幅の初期値を設定します。 (システム設定の表示単位を変更することによりmmとインチを切替えて表示することが出来ます。)
		左幅(裏面)	$0 \sim \pm 25$ mm (1mm step) 0 $0 \sim \pm 1.0$ inch (0.1inch step)	裏面のコピー出力画の右方向への移動 幅の初期値を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことによりmm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)
		上幅(裏面)	$0 \sim \pm 25$ mm (1mm step) 0 $0 \sim \pm 1.0$ inch (0.1inch step)	裏面のコピー出力画の下方向への移動 幅の初期値を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)
	枠消去	設定	ON OFF	見開き原稿の周囲に出来る影を消すか の初期値を設定します。
		消し幅	$5 \sim 50$ mm (1mm step) $0.2 \sim 2.0$ inch (0.1inch step)	枠消去の消し幅の初期値を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)
	センター消去	設定	ON OFF	見開き原稿の中央に出来る影を消すかの設定します。 初期値は「管理者設定」メニューで設定した値になります。
		センター消し幅	1~50mm (1mm step) 0.1~2.0inch (0.1inch step)	センター消去の消し幅の初期値を設定します。 (システム設定の表示単位を変更することによりmmとインチを切替えて表示することが出来ます。)
	両面	北°-方法	OFF 片面 -> 両面 両面 -> 両面 両面 -> 片面	両面コピーの種類の初期値を設定します。
		とじ位 置、原稿 のとじ	左右とじ 上とじ	原稿のとじ位置の初期値を設定します。 す。

■ファクス機能

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目	内 容	
送信初期値	画質	標準 高画質 超高画質 写真 背景除去	原稿読み取り画質の初期値を設定します。
	濃度	濃く やや濃く 普通 や <i>や</i> 薄く 薄く	原稿読み取り濃度の初期値を設定します。
	読取サイズ	自動 A3 B4 A4 凸 B5 凸 A5 凸 レター 凸 レター 凸 タブロイド リーガル 14 ハーフレター 凸	原稿読取サイズの初期値を設定します。
	継続読取	ON OFF	次原稿の有無を問合せるかの初期値を 設定します。
	発信元名	ON OFF	相手先の受信原稿にこちらの発信元名 を印刷するかの初期値を設定します。
	送信確認証	ON OFF	送信結果を自動印字するかの初期値を 設定します。
	メモリ送信	ON OFF	メモリ送信の初期値を設定します。 OFF にするとリアルタイム送信にな ります。

	Į	頁 目	内 容	
F⊐−ド	登録 / 変更	親展	ボックス名	親展ボックス名を入力します。
ボックス		ボックス	サブアドレス	親展ボックスのサブアドレスを入力します。 1 文字以上最大 20 文字、'0' - '9', '#', '*'
			パスワード	親展ボックスのパスワードを入力します。 1 文字以上最大 20 文字、'0' - '9', '#', '*'
			保存期間	00-31 ⊟
			暗証番号	親展ボックスの暗証番号を入力します。 4 文字固定、'0'-'9'(数字のみ)
		掲示板ボックス	ボックス名	掲示板ボックス名を入力します。 半角最大 16 文字、全角最大 8 文字 (文字数は親展と同じ)
			サブアドレス	掲示板ボックスのサブアドレスを入力 します。 1 文字以上最大 20 文字、'0' - '9', '#', '*'
			パスワード	掲示板ボックスのパスワードを入力します。 1 文字以上最大 20 文字、'0' - '9', '#', '*'
			受信禁止	OFF / ON ON に設定した場合、F コード掲示板受信を禁止する。 掲示板ポーリング送信のみ を許可します。
			同時印刷	OFF / ON ON に設定した場合は、F コード掲示板受信完了時 に、自動的に受信画データ の印刷を行います。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Į	頁 目		内 容	
F コード ボックス	登録 / 変更	掲示板ボックス	上書き許可	OFF / ON	ON に設定した場合、上書き方式として、掲示板受信時にすでに保存されているすべての画データを消去して、新たな画データを保存します。
			送信後原稿消去	OFF / ON	ON に設定した場合、F コード掲示板ポーリング送信にて相手側に送信した保存画データを削除します。
			暗証番号	掲示板ボツす。	クスの暗証番号を入力しま
	削除			F コードボ	ックスを削除します。
セキュリ ティ機能			ON OFF	ID チェック	7送信を設定します。
	同報宛先 確認		ON OFF	送信を始める か設定し	る前に相手先番号を表示す。
	ダイヤル 2度押し		ON OFF	ダイヤル 2	度押しを設定します。
通信管理 レポート	設定		ON OFF	通信管理レす。	パポート自動印刷を設定しま
自動印刷	時刻指定		ON OFF	指定時刻の)入力をします。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

				網かけ部は工場出荷時設定の値です。
	Į	頁 目		内 容
その他の設定	リダイヤル©	到数	0	リダイヤル回数を設定します。
	リダイヤル間	『隔	0分 1分 2 5分	リダイヤル間隔を設定します。
	ダイレクト メール防止	設定	OFF モード 1 モード 2 モード 3	ダイレクトメール防止の設定をしま す。
		登録 / 変	更	モード2、モード3の登録と変更をし ます。
		削除		モード2、モード3の登録データを削 除します。
	呼出ベル回数		0	呼出しベル回数を設定します。
	ポーズ時間		0 秒	ダイヤルポーズ時間を設定します。
	超高画質解像	豫度	400 dpi 600 dpi	超高画質解像度の解像度を設定します。
	受信縮小率		自動 100%	受信縮小率を設定します。
	しきい値		0 mm 24 mm 285 mm	受信縮小のしきい値を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目	内 容	
その他の 設定	回転送信	ON OFF	回転送信を設定します。
	ECM ₹- ド	ON OFF	ECM モードの設定をします。
	プレフィクス	0000	プレフィックスを設定します。 最大 40 桁
	受信タイム スタンプ	ON OFF	受信タイムスタンプの設定をします。
	チェック メッセージ 印刷	ON OFF	チェックメッセージ印刷を設定しま す。

■スキャナ機能

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Į	頁目	内 容	
スキャン 初期値 (ScanTo	画質	画質	文字 文字 / 写真 写真	原稿読み取り画質の初期値を設定します。
メール、 ScanTo USB メモ リ共通)		背景・裏写り除去	自動 OFF 1 2 3 4 5 裏写	背景・裏写り除去の初期値を設定します。
	濃度		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	濃度の初期値を設定します。

	項目		内 容
スキャン 初期値 (ScanTo メール、 ScanTo USB メモ リ共通)	コントラスト	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	コントラストの初期値を設定します。
	解像度	75 dpi 100 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	解像度の初期値を設定します。
	読取サイズ	自動 A3 B4 A4 凸 B5 凸 B5 凸 A5 凸 レター 凸 レター 凸 リーガル 14 ハーフレター 凸	原稿読み取りサイズの初期値を設定します。
	継続読取	ON OFF	次原稿の有無を問合せるかの初期値を 設定します。
	読取向き	左端上端	原稿の載置方向と画像の向きの初期値を設定します。 左端:読取開始位置を取り込んだ画像の上端に定義します。 上端:読取開始位置を取り込んだ画像の上端に定義します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

			内容	
		z H		
スキャン 初期値 (ScanTo メール、 ScanTo USBメモ リ共通)	色相調整		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	色相の初期値を設定をします。
	彩度調整		-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	彩度の初期値を設定します。
	調整	<u>g</u>	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	赤・緑・青色の強弱の初期値を設定し ます。
	グレー スケール		ON OFF	グレースケールの初期値を設定します。 ON: 原稿をモノクロ 255 階調で読み 込みます。 OFF: 原稿をモノクロ(白黒)2 値で読 み込みます。
	ファイル形 式	カラー	PDF TIFF JPEG XPS	カラーでのスキャン時のファイル フォーマットの初期値を設定します。
		モノクロ (グレー スケー ル)	PDF TIFF JPEG XPS	モノクロ(グレースケール)でのスキャン時のファイルフォーマットの初期値 を設定します。
		モノクロ (2値)	PDF TIFF	モノクロ(2値)でのスキャン時のファ イルフォーマットの初期値を設定しま す。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

				網かけ部は工場出何時設定の値です。
	Į	頁目	内 容	
スキャン 初期値 (ScanTo	圧縮レベル	カラー	高 中 低	カラーでのスキャン時の圧縮率の初期 値を設定します。
メール、 ScanTo USB メモ リ共通)		モノクロ (グレー スケー ル)	高 中 低	モノクロでのスキャンでグレースケー ルが ON (モノクロ (グレースケール)) の時の圧縮率の初期値を設定します。
		モノクロ (2値)	高 中 Raw 形式	モノクロでのスキャンでグレースケー ルが OFF(モノクロ(2値))の時の圧縮 率の初期値を設定します。
	枠消去	設定	ON OFF	見開き原稿の周囲に出来る影を消すか の初期値を設定します。
		消し幅	5~50mm (1mm step) 0.2~2.0inch (0.1inch step)	枠消去の消し幅の初期値を設定します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表示することが出来ます。)
	センター消去	設定	ON OFF	見開き原稿の中央に出来る影を消すか の初期値を設定します。
		センター消し幅	1~50mm (1mm step) 0.1~2.0inch (0.1inch step)	センター消去の消し幅の初期値を設定 します。 (システム設定の表示単位を変更する ことにより mm とインチを切替えて表 示することが出来ます。)
メール 設定	ファイル名		ファイル名	イメージファイル名の初期値を設定し ます。
	メール編集定型文		件名編集	件名を登録 / 編集します。
			本文編集	本文を登録 / 編集します。
	送信者/返信先		送信者	From 欄に付与する E メールアドレス を登録します。
			返信先	Reply to 欄に付与する E メールアド レスを登録します。
	同報宛先確認	R	ON OFF	同報送信を始める前に、入力した Eメールアドレスを確認する画面を表 示するかを設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目		内 容
USB メモリ 設定	ファイル名	ファイル名	ファイル名の初期値を設定します。 ファイル名として以下のオプションを 指定出来ます。 #n:00000 ~ 99999 の連番を付与 #d: ファイル作成日時を付与 (yymmddhhmmss)

■プリンタ機能

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Į	頁目	内 容	
印刷 メニュー	わけ構成	給紙トレイ	トレイ 1 トレイ 2 トレイ 3 MP トレイ	給紙トレイを指定します。 トレイ 2/3 は実装時のみ表示されます。
		自動トレ イ 切り替え	OFF ON	自動トレイ切り替え機能を設定します。
		トレイ選 択順序	下方向 上方向 給紙トレイ	自動トレイ選択 / 自動トレイ切り換え 時の、選択順序プライオリティを指定 します。
		MP トレ イ使い方	用紙違いのとき 使用しない	MP トレイの使い方を設定します。
		用紙 チェック	有効 無効	印刷データの用紙サイズとトレイの用 紙サイズの不整合をチェックするか否 かを設定します。
	印刷設定	コピー枚数	1	コピー枚数を設定します。 ローカル印刷には、デモデータを除き、 本設定は無効です。
		両面印刷	ON OFF	両面印刷を指定します。
		とじ方	横とじ 縦とじ	両面印刷のとじ方を設定します。

	Į.	目	内 容	
印刷 メニュー	印刷設定	解像度	600DPI 600x1200DPI 600DPI M-LEVEL	解像度の初期値を設定します。
		トナー セーブ モード	ON OFF	トナーセーブモードの有効 / 無効を切 り替えます。
		モノクロ印刷速度	自動 34PPM 30PPM 26PPM	モノクロ印刷速度を設定します。
		印刷方向	縦方向 横方向	印刷方向を設定します。
		1 ページ 行数	5 行	1 ページに印字可能な行数を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	77		相がりのは工物は可以及との値です。	
	, J	目		内 容
印刷メニュー	印刷設定	編集サイズ	カセットサイズ A3 G P P P P P P P P P P P P P P P P P P	コンピュータから用紙サイズを指定しなかった場合の用紙の編集サイズを設定します。[カセット・サイズ]を選択すると、現在選択されているトレイの用紙サイズを編集サイズとします。
		用紙幅	64~210~ 297 mm 2.5~8.3~ 11.7 inch	カスタム用紙の用紙幅の初期値を設定します。
		用紙長さ	105 ~ 297 ~ 1200 mm 4.1 ~ 11.7 ~ 47.2 inch	カスタム用紙の用紙長の初期値を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Ţ	頁 目	内 容	
印刷 メニュー	印刷補正	マニュアル タイムアウト	無効 30 秒 60 秒	手差し印刷時の用紙がセットされるの を待つ時間を設定します。
		タイムアウトモロ・刷	無効 5 秒 10 秒 20 秒 30 秒 40 秒 50 秒 60 秒 90 秒 120 秒 150 秒 180 秒 210 秒 240 秒 270 秒 300 秒	データを受信しなくなってから強制印刷するまでの時間を設定します。 PS はジョブをキャンセルします。
		け-不足 時の印刷	継続 中止	[トナー不足] が初めて表示されたとき に印刷を継続するかどうか設定します。 中止の場合は[*** トナー不足] (*** はトナー色) が表示されると印刷を停 止します。
		シ゚ャムリカパ-	有効 無効	紙づまりの後、つまったページから印 刷するかどうかを設定します。
		普通紙 ブラック 設定	+2 +1 0 -1 -2	温度差による印字のばらつきを補正します。 かすれる場合に値を変更します。
		普通紙 カラー設 定	+2 +1 0 -1 -2	温度差による印字のばらつきを補正します。 かすれる場合に値を変更します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Į	頁 目		内 容
印刷 メニュー	印刷補正	印刷補正 OHP ブラック 設定	+2 +1 0 -1 -2	温度差による印字のばらつきを補正します。 OHP シートに印刷してかすれる場合 に値を変更します。
		OHP カラー設 定	+2 +1 0 -1 -2	温度差による印字のばらつきを補正します。 OHP シートに印刷してかすれる場合に値を変更します。
		SMR 設 定	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	温湿度環境および印刷濃度 / 印刷頻度 の差による印字のばらつきを補正しま す。画質にむらがある場合に値を変更 します。
		BG 設定	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	温湿度環境および印刷濃度 / 印刷頻度 の差による印字のばらつきを補正しま す。下地が濃い場合に値を変更します。
	印刷 位置補正	X補正	0~± 2.00 mm (0.25mm Step)	印刷イメージ全体の位置を用紙の走行 方向に垂直な方向(横方向)に補正し ます。
		Y 補正	0~± 2.00 mm (0.25mm Step)	印刷イメージ全体の位置を用紙の印刷 走行方向(縦方向)に補正します。
		両面印刷 X補正	0~± 2.00 mm (0.25mm Step)	両面印刷の裏面印刷時に印刷イメージ 全体の位置を用紙の走行方向に垂直な 方向(横方向)に補正します。
		両面印刷 Y補正	0~± 2.00 mm (0.25mm Step)	両面印刷の裏面印刷時に印刷イメージ 全体の位置を用紙の印刷走行方向(縦 方向)に補正します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目		内 容
印刷 メニュー	ドラム クリーニング	ON OFF	印刷前にイメージドラムのクリーニング動作を行います。 画質改善の効果がある場合があります。
	ヘキサ ダンプ	ON OFF	16 進ダンプで印刷します。16 進ダンプの印刷を終了するには、電源を OFF にします。
カラー メニュー	濃度補正モード	自動 手動	装置で設定が必要または装置の設定が 優先します。
	濃度補正	実行	濃度補正を実行します。
	調整パターン印刷	実行	カラー・パターン印刷を実行します。
	シアン 淡い部分	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	シアンの淡い部分(Highlight)の色の 調子を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い 方向に調整されます。
	シアン中間部分	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	シアンの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整します。
	シアン 濃い部分	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	シアンの濃い部分(Dark)の色の調子 を調整します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

			内容
カラーメニュー	マゼンタ	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	マゼンタの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
	マゼンタ中間部分	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	マゼンタの中間部 (Mid-tone) の色の 調子を調整します。
	マゼンタ 濃い部分	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	マゼンタの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。
	イエロー 淡い部分	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	イエローの淡い部分(Highlight)の色 の調子を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い 方向に調整されます。
	イエロー中間部分	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	イエローの中間部(Mid-tone)の色の 調子を調整します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目		内 容
カラーメニュー	イエロー 濃い部分	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	イエローの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。
	ブラック 淡い部分	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	ブラックの淡い部分(Highlight)の色 の調子を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い 方向に調整されます。
	ブラック中間部分	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	ブラックの中間部(Mid-tone)の色の 調子を調整します。
	ブラック 濃い部分	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	ブラックの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。
	シアン 濃度	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	シアンの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 本設定は濃度補正実行後の印刷から有 効になります。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目	内 容	
カラーメニュー	マゼンタ 濃度	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	マゼンタの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 本設定は濃度補正実行後の印刷から有 効になります。
	イエロー濃度	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	イエローの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 本設定は濃度補正実行後の印刷から有 効になります。
	ブラック 濃度	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	プラックの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 本設定は濃度補正実行後の印刷から有 効になります。
	色ずれ補正	実行	このメニューを実行すると、装置は自動色ずれ補正動作を実行します。アイドル状態で実行してください。
	シアン位置 ずれ微調整	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	シアンの画像位置ズレを微調整します。
	マゼンタ 位置ずれ微調整	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	マゼンタの画像位置ズレを微調整します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目		内 容
カラーメニュー	イエロー 位置ずれ微調整	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	イエローの画像位置ズレを微調整します。
	インクシミュレーショ ン	OFF SWOP EUROSCALE JAPAN	インクシミュレーションを設定します。この設定は PS 言語ジョブに対してのみ有効です。
	UCR	少ない 普通 多い	カラー印刷するときの墨版(黒)の量 を選択できます。 墨版の量を多くすると他の3色のトナー量の節約になります。
	CMY100% 濃度	無効 有効	CMY 100% 階調値に対する 100% 出力を有効とするかどうかを選択します。
	CMYK 変換	OFF ON	[OFF] にすると、ポストスクリプト 印刷データの中で CMYK データを多 用される場合に印字時間を短縮するの に有効です。ただし、印刷結果の色合いが変わります。また、インクシミュレーション機能を利用する場合にはこのメニュー設定は無効になります。
システム 構成 メニュー	動作モード	自動 PCL PS3エミュレーション	プリント言語を選択します。[自動] にするとプリント言語を自動切替えし ます。
	アラーム 解除	自動	PS: この設定によらずジョブ中のみエ ラーを表示します。 PCL: 復旧可能エラー表示の解除タイ ミングを設定します。 [手動] は〈ストップ〉キーを押すま でエラーを表示します。 [自動] は次のジョブを受信するまで エラーを表示します。
	エラー 自動解除	OFF ON	メモリオーバフロー発生時、自動的に 装置を復旧させるかを設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項 目	内 容	
\ ·	~ -	1,7 11	
システム 構成 メニュー	エラー レポート	OFF ON	ポストスクリプトエラーが発生したとき、エラーレポートを印刷するかどう か設定します。
PCL 設定	使用フォント	内蔵フォント 内蔵フォント 2	使用するフォントの場所を指定します。
	フォント No.	10 ? 190 C1 ? C4	使用するフォントの番号を選択します。 [内蔵フォント] が選択されている場合には、10~190が選択できます。 [内蔵フォント2] が選択されている場合には、C1~C4が選択できます。
	フォント ピッチ	0.44	フォントの幅を設定します。 0.01CPI単位で増加/減少します。(単位:character/inch) [フォント No.] で選択されたフォントが固定スペーシングのアウトラインフォントの場合に表示されます。
	フォント サイズ	4.00 12.00 く 999.75 ポイント	フォントの高さを設定します。 0.25 ポイント単位で増加 / 減少します。(単位:ポイント) [フォント No.] で選択されたフォントが比例スペーシングのアウトラインフォントの場合に表示されます。
	シンボル セット	PC-8 PC-8 Dan/Nor PC-8 TK PC-775 PC-850 PC-852 PC-855 PC-857 TK PC-858 PC-864 PC-866 PC-869 PC-1004 Pi Font	シンボルセットを選択します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

				網がけ部は工場出何時設定の値です。
		項目	ı	内 容
PCL 設定	シンボルセット		PISka Mazvia PS Math PS Text Roman-8 Roman-9 Roman Ext Serbo Croat1 Serbo Croat2 Spanish Ukrainian VN Int'I VN Math VN US Win 3.0 Win 3.1 Blt Win 3.1 Cyr Win 3.1 Grk Win 3.1 L2 Win 3.1 L5 Wingdings Dingbats MS Symbol OCR-A OCR-B OKIOCRB HP ZIP USPSFIM USPSSTP USPSSIP Bulgarian CWI Hung DeskTop German Greek-437 Greek-437 Greek-928 Hebrew NC Hebrew OC IBM-437 IBM-850 IBM-860	シンボルセットを選択します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

		項	目		内 容
PCL 設定	シンボルセット			IBM-863 IBM-865 ISO Dutch ISO L1 ISO L2 ISO L5 ISO L6 ISO L9 ISO Swedish1 ISO Swedish2 ISO Swedish3 ISO-2 IRV ISO-4 UK ISO-6 ASC ISO-10 S/F ISO-11 Swe ISO-17 Spa ISO-21 Ger ISO-25 Fre ISO-25 Fre ISO-57 Chi ISO-60 Nor ISO	シンボルセットを選択します。
	A4 印字幅			78 桁 80 桁	A4 用紙の自動改行する桁数を設定します。
	白紙ペーシ	プ除外		OFF ON	空白ページを印刷しないようにするか を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Į.	■目	内 容	
PCL 設定	CR 動作		CR のみ CR+LF	CR コード受信時の動作を設定します。
	LF 動作		LF のみ LF+CR	LF コード受信時の動作を設定します。
	印刷領域		ノーマル 1/5 インチ 1/6 インチ	用紙の印刷不可能領域を設定します。
	イメージ 黒選択		単色黒混合黒	イメージデータの黒を CMYK 混色で 印刷するか、ブラックトナーのみで印 刷するか設定します。
	ペン幅 補正		OFF ON	細い線を見えるように補正します。 PS には無効です。
	トレイID#	トレイ2	1 2 5 2 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ2指定の#を指定します。 *:オプションのセカンドトレイユニット
		トレイ3	1 20 259	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ3指定の#を指定します。*: オプションのサードトレイユニット
		MP FV	1	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、MP トレイ指定の # を指定します。

■ネットワーク管理

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

			桐かり司は工物田内时改定の恒です。
	項 目	内 容	
ネットワーク 設定	TCP/IP	有効 無効	TCP/IP プロトコルの有効 / 無効を設定します。
	IP バージョン	IPv4 IPv4 + IPv6 IPv6*	使用する IP のバージョンを設定します。 TCP/IP が無効の場合は表示されません。*Telnet を使用してアクセスした場合のみ、"IPv6" を選択できます。 他の手段からは選択できません。
	NetBEUI	有効 無効	NetBEUI プロトコルの有効 / 無効を 設定します。
	NetBIOS over TCP	無効	NetBIOS over TCP プロトコルの有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が無効、あるいは IP パージョ ンが "IPv6" の場合、本メニューは表 示されません。
	NetWare	有効 無効	NetWare プロトコルの有効 / 無効を 設定します。
	EtherTalk	有効 無効	EtherTalk プロトコルの有効 / 無効を 設定します。
	フレーム タイプ	自動 802.2 802.3 ETHERNET II SNAP	フレームタイプを設定します。 * NetWare が無効の場合は表示され ません。
	IP 水"以設定	自動 手動	IP アドレスの設定方法を設定します。 TCP/IP が無効、あるいは IP バージョンが "IPv6" の場合、本メニューは表示されません。
	IPv47h*la	192.168.100. 100	IP アドレスを設定します。 TCP/IP が無効、あるいは IP バージョンが "IPv6" の場合、本メニューは表示されません。

項目			内 容
ネットワーク 設定	<i>サ</i> プ* <i>ネ</i> ットマスク	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。 TCP/IP が無効、あるいは IP バージョンが "IPv6" の場合、本メニューは表示されません。
	ケ゛ートウェイアト゛レス	0.0.0.0	ゲートウェイアドレスを設定します。 TCP/IP が無効、あるいは IP バージョンが "IPv6" の場合、本メニューは表示されません。
	Web	有効 無効	Web ブラウザからのアクセスの有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が無効の場合は本メニューは 表示されません。
	Telnet	有効無効	TELNET を使用したアクセスの有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が無効の場合は本メニューは 表示されません。
	FTP	有効無効	FTP でのアクセスの有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が無効の場合は本メニューは表示されません。
	IPSec	有效無效	IPSec が有効に設定されている場合の み表示し、無効への変更のみ可能です。 IPSec を有効にするには、Web から 設定を行います。
	SNMP	有効無効	SNMP でのアクセスの有効/無効を 設定します。NETWARE が無効且つ、 TCP/IP が無効の場合、本メニューは 表示されません。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

項目			内 容
*ットワーク 設定	ネットワークの規模	小規模	普通:一般的にはこの設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つ HUBに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが 2,3 台の小さな LAN に接続すると装置が起動する時間が長くなるデメリットがあります。 ル規模:コンピュータが 2,3 台の小さな LAN から大型の LAN まで対応しますが、スパニングツリー機能を持つ HUBに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。
	ハブとの接続	自動 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	HUB との接続モードを設定します。 通常は「自動」に設定します。
	ネットワーク PS- プロトコル	ASCII RAW	PS- プロトコルを設定します。
	出荷時設定に戻す	実行	ネットワーク、メールサーバ、LDAP サーバ、セキュアプロトコルサーバの 設定を工場出荷時の設定に戻します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

項目			内 容
メールソープで	SMTP #-/\`	IP アドレスまた は、サーバ名	SMTP サーバの IP アドレスもしく は、サーバ名を設定します。
	SMTP å°-⊦	1 25 24 465 (SMTPS) 65535	SMTP サーバのポート番号を設定します。 通常は初期設定でご使用ください。
	SMTP 送信 暗号化方式	None SMTPS STARTTLS	メールサーバ(SMTP)との通信の暗 号化を設定します。
	POP3 #-/*	IP アドレスまた は、サーバ名	POP3 サーバの IP アドレスもしくは、 サーバ名を設定します。 「POP before SMTP」認証もしくは 「メール受信印刷」を行うときに必要 です。
	POP3 #°-F	1 \tag{110} \tag{65535}	POP3 サーバ側の POP3 で用意しているポート番号を設定します。 通常は初期設定でご使用ください。 「POP before SMTP」認証もしくは「メール受信印刷」を行うときに必要です。
	POP 暗号化方式	None POP3S STARTTLS	メールサーバ(POP)との通信の暗号 化を設定します。
	認証方法	無し SMTP POP	Eメール送信時の認証方法を設定します。 SMTP は、SMTP サーバ認証を行い ます。 POP は、POP before SMTP 認証を 行います。
	SMTP ユーザID	ユーザID	SMTP 認証に使用するサーバへのロ グイン名を設定します。
	SMTP パスワード	パスワード	SMTP 認証に使用するサーバへのパ スワードを設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

<u> </u>	77		桐がかめは上物山内町設定が恒くす。	
	<u>ا</u>	頁 目	内容	
メール サーバ 設定	POP ユーザID		ユーザID	POP 認証もしくは「メール受信印刷」 に使用するサーバへのログイン名を設 定します。
	POP パスワード		パスワード	POP 認証もしくは「メール受信印刷」 に使用するサーバへのパスワードを設 定します。
LDAP サーバ	サーバ設定	LDAP #-/\`	IP アドレスまた は、サーバ名	LDAP サーバの IP アドレスまたは、 サーバ名を設定します。
設定		ポート番号	1 2 389 2 65535	LDAP サーバのポート番号を設定します。
		<u> </u>	10 秒	LDAP サーバからの検索応答のタイム アウト値を設定します。
		最大Iントリ 数	5 エントリ	取得する検索結果数の上限値を設定します。
		DN名		LDAP ディレクトリの検索を開始する 位置を指定します。
	属性	名前 1	名前検索条件 1	名前の検索に使用する属性を指定します。 初期値は "cn" です。
		名前 2	名前検索条件 2	名前の検索に使用する属性を指定します。 初期値は "sn" です。
		名前3	名前検索条件3	名前の検索に使用する属性を指定します。 初期値は "givenName" です。
		X-117F*UZ	メールアドレス 検索条件	メールアドレスの検索に使用する属性 を指定します。 初期値は "mail" です。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

			- m	
項目			内 容	
LDAP サーバ	属性	追加74㎏	追加設定	検索に使用する追加属性を指定しま す。
設定	認証	方法	Anonymous Simple Digest-MD5 Secure Protocol	認証方法を指定します。 Digest-MD5 の場合は DNS サーバ設 定が必要です。 Secure Protocol の場合はセキュアプ ロトコルサーバ設定が必要です。
		2-#* ID	1-#* ID	LDAP サーバの認証用ユーザ ID を設定します。 LDAP サーバ設定の認証方法が "Anonymous" の場合、本メニューは表示されません。
		パスワ−ト [*]	N° ⊼ワ−ト*	LDAP サーバの認証用パスワード を 設定します。 LDAP サーバ設定の認証方法が "Anonymous" の場合、本メニューは 表示されません。
	暗号化		None LDAPS STARTTLS	LDAP サーバとの通信の暗号化を設定します。
セキュア プロトコ ルサーバ 設定	ドメイン名		ドメイン名	ケルベロス認証時のレルム名をセット します。

■機器管理

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

			梢がり司は工物立内时改定が恒(9。	
	Į.	頁目	内容	
待機画面 表示設定	コピー画面	 画質 濃度 トレイ 拡大/ ソート 	縮小	コピー待機画面のご愛用スイッチに表示される項目を設定します。設定できる項目は、集約、リピート、ページ分割、とじしろ、枠消去、センター消去、両面、ミックス原稿、読取サイズ、継続読取、コントラスト、色相調整、彩度調整、赤・緑・青色調整、ログアウトです。
	ファクス画 面 スキャナ画 面	 短縮送 画質 濃度 リダイ オフフ ネットワークPC 	ヤル	ファクス待機画面のご愛用スイッチに表示される項目を設定します。設定できる項目は、両面読取、読取サイズ、グループ送信、継続読取、発信元名、発信元選択、送信確認証、時刻指定、ポーリング、Fポーリング、Fコード送信、メモリ送信、ダイヤル記号入力、自動受信、ログアウトです。スキャナ待機画面(ネットワークPC)のご愛用スイッチに表示される項目を設定します。設定できる現ま、サブフォルダ、両面読取、継続読取、読取向き、グレースケール、ファイル形式、圧縮レベル、枠消去、センター消去、コントラスト、色相調整、米度調整、赤・コントラスト、色相調整、米度調整、赤・
		メール	1. 宛先指定 2. 画質 3. 濃度 4. 解像度 5. 読取サイズ	は、下のでは、日本のでは、では、日本のでは、いいます。 では、日本のは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本の

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	 Ц	1 目		内 容
待機画面 表示設定	スキャナ画面	USB X モリ	1. 画質 2. 濃度 3. 解像度 4. 読取サイズ 5. ファイル名	スキャナ待機画面(USB メモリ)の ご愛用スイッチに表示される項目を 設定します。設定できる項目は、両面 読取、継続読取、読取向き、グレース ケール、ファイル形式、圧縮レベル、 枠消去、センター消去、コントラスト、 色相調整、彩度調整、赤・緑・青色調 整、ログアウトです。
	デ [*] フォルト モード		コピー スキャナ ファクス プリント	装置の電源を入れたときや画面自動リセット時間を経過したときに選択されるモードを設定します。
お気に入	ファクス宛先	表		番号順、一覧、グループなど
リタブ設定	メール宛先表	Ē		番号順、一覧、グループなど
画面自動 北外時間	コピー画面	リセット 時間	1分 2 3分 2 10分	自動リセット時間を設定します。
		読取終了 後にリ セット	OFF ON	読取終了後の画面リセットを設定します。
	ファクス画 面	リセット 時間	1分 2 3分 2 10分	自動リセット時間を設定します。
	スキャナ画 面	リセット 時間	1分 5分 10分	自動リセット時間を設定します。
		読取終了 後にリ セット	OFF ON	読取終了後の画面リセットを設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

		 頁 目		内容
音設定	ブザー音量		OFF 小 中 大	ブザー音量を設定します。
	キータッチ音量		OFF 小 中 大	キータッチ音量を設定します。
	キータッチ 音色	ファクス	高音 中音 低音	ファクス操作時のキータッチ音色を設 定します。
		コピー	高音 中音 低音	コピー操作時のキータッチ音色を設定 します。
		スキャナ	高音 中音 低音	スキャナー操作時のキータッチ音色を 設定します。
	呼出ブザー音		OFF ON	オブションの受話器がなくても、ファクス着信時に呼出ベル音を鳴るように 設定します。
	動作完了音量		OFF 小 中 大	動作完了音量を設定します。
	動作完了音	コピー完 了	OFF タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3 音声	コピー完了時の音色を設定します。
		ファクス 送信完了	OFF タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3 音声	ファクスの送信が完了した時の音色を 設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Į	頁 目		内 容
音設定	動作完了音	ファクス 受信完了	OFF タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3 音声	ファクスの受信が完了した時の音色を設定します。
		ファクス 受信印刷 完了	OFF タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3 音声	ファクスの受信印字が完了した時の音 色を設定します。
		メール送信完了	OFF タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3 音声	メール送信が完了した時の音色を設定します。
			OFF タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3 音声	レポート印刷が完了した時の音色を設 定します。
		印刷完了	OFF タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3 音声	PC ブリントが完了した時の音色を設定します。
		ガラス面読取完了	OFF タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3 音声	ガラス面読取が完了した時の音色を設定します。
	紙づまりエラ	5一音	OFF ON	用紙づまりが発生したときのアラーム 音を設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	Į	目		内 容
音声案内	操作案内モード		自動手動	動作モード(自動、手動)を設定します。 手動:1回の操作後自動でガイダンス が流れます。 自動:案内があれば自動で全て流れま す。
			小 中 大 最大	操作案内の音量を設定します。
	エラー解除案	内音量	OFF 小 中 大 最大	エラー解除案内の音量を設定します。 OFF に設定すると、エラー解除案内 を行いません。
	お知らせガイ 量	/ダンス音	OFF 小 中 大 最大	お知らせガイダンスの音量を設定します。 OFF に設定すると、お知らせガイダンスを行いません。
ローカル インター		USB	有効 無効	USB インタフェースの有効 / 無効を 選択します。
フェース ※ 1		ソフト リセット	有効 無効	ソフトリセットコマンドの有効 / 無効 を設定します。
		SPEED	480Mbps 12Mbps	USB インタフェースの最大転送速度 を設定します。
		USB PS-プロ トコル	ASCII RAW	USB PS- プロトコルを選択します。
		オフライ ン 受信	有効 無効	オフライン状態や復旧可能なエラーが 発生しているときでも、データ受信を 行うかどうかを設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目			内 容
ローカル インター フェース ※ 1	USB メニュー	シリアル ナンバー	有効 無効	USB シリアルナンバーの有効 / 無効を指定します。 USB シリアルナンバーは、PC が接続されている USB デバイスを識別するために使用されます。
	セントロ メニュー	セントロ	有効 無効	セントロI/F の有効 / 無効を設定します。
		双方向 セントロ	有効 無効	双方向セントロの有効 / 無効を設定します。
		ECP	有効 無効	ECP モードの有効 / 無効を設定します。
		ACK 幅	狭い 普通 広い	コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。 狭い = 0.5 μ S 普通 = 1.0 μ S 広い = 3.0 μ S
		ACK/ BUSY タイミン グ	ACK IN BUSY ACK WHILE BUSY	コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出力順序を設定します。
		I-PRIME	3 マイクロ秒 50 マイクロ秒 無効	I-PRIME 信号の有効時間 / 無効を設定 します。
		セントロ PS-プロ トコル	ASCII RAW	セントロ PS- プロトコルを選択します。
		オフライ ン受信	有効 無効	オフライン状態や復旧可能なエラーが 発生しているときでも、データ受信を 行うかどうか設定します。
システム設定	アクセス制御		PIN ユーザ名 / パスワード 無効	アクセス制限の設定します。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項 目		内容
システム設定	ユーザ認証方法	ローカル LDAP セキュアプロトコル	アクセス制御でユーザを選んだときのみ表示します。
	表示単位	インチ ミリ	MC860 が使用する単位 (インチ/ミ リメートル) の切り替えを行います。
	すべての V#°-ト印刷 許可	無効	個人情報に関わるレポートを印刷するか否かを設定します。 本メニューで [無効] が選択されている場合は、以下のレポートの印刷起動の際に管理者パスワードを要求します。・スキャソ To ロク・E メールアドレス帳・FAX 電話帳・宛先グループリスト・通信確認レポート・送信管理レポート・送信・受信管理レポート・送信・受信管理レポート・通信管理日報レポート・通信管理日報レポート
	ニアライフ時のLED	無効	トナー、イメージドラム、定着器、ベルトのニアライフワーニング発生時のアラームランプ点灯制御を設定します。
	ニアライフ時の ステータス	有効 無効	イメージドラム、定着器、ベルトの二 アライフワーニング発生時のパネル表 示制御を設定します。
	アドレス情報ロックタ イムアウト	1 (分)	アドレス帳,電話帳,プロファイルを ユーティリティなどからロックしたま ま放置した際に、装置側でロックを解 除するまでの時間を設定します。
	USB メモリインター フェース	有効 無効	本設定を無効にすると、スキャン To USB メモリ機能が使用できなくなり ます。

網かけ部は丁場出荷時設定の値です。

			網かけ部は工場出何時設定の値(゚タ。
	項目		内 容
節電モード	パ゚ワーセーブ	ON OFF	省電力モードの有効/無効を設定します。
	パワーセーフ* 移行時間	5分 15分 30分 60分 240分	低電力モードへの移行時間を設定します。
ATJ設定	受信バッファ サイズ	e動 0.5 MB 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32MB	ローカルインターフェースで確保する 受信バッファサイズを設定します。
	リソース セーブエリア	自動 OFF 0.5 MB 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32MB	リソースセービングエリアサイズを設 定します。
フラッ シュメモ リ設定	初期化	実行	フラッシュメモリを初期化します。 登録した Demo データが削除されま す。
ハード ディスク 設定	初期化	実行	ハードディスクを初期化します。 Demo データ、印刷ジョブが削除され ます。
	フォーマット	PCL 共通 PS	ハードディスクをフォーマットします。 Demo データ、印刷ジョブが削除され ます。



「節電モード」の「パワーセーブ」を「OFF」に設定した状態で長期間ご使用になると、電子部品(ファンなど)の寿命に影響を与える可能性があります。

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項目		内 容
ストレー ジ保守設 定	ファイルシステム チェック※ 1	実行	ファイルシステムの実 (空き) 容量と表示空き容量の不整合の解決と管理データ (FAT 情報) の修復を実行します。
	セクタチェック ※ 1	実行	ハードディスクのセクタ情報不良の修 復と上記ファイルシステムの不整合の 修復を実行します。
	ハードディスクデータ 消去	実行	ハードディスクの全データを消去します。Demo データ、印刷ジョブ、ログが削除されます。 この処理には 2 ~ 3 時間かかります。 処理中は電源を切らないでください。
ストレー ジ保守設 定	初期化の制限	有効 無効	ハードディスク・フラッシュメモリの 初期化を伴う設定変更を許可するか否 かを設定します。
暗号化設定	ジョブ制限	無効暗号化ジョブのみ	"暗号化ジョブのみ"を選択した場合、暗号化認証印刷以外は受け捨てとなります。
言語保守設定	初期化 ※ 1	実行	ダウンロードされているメッセージ ファイルを削除します。
管理者 パスワード		新しいパスワード/ パスワードの再入 力	管理者パスワードを変更します。 半角英数字で6~12文字 忘れると設定を変更できなくなります。
設定値初期	期化※2	実行	掲示板原稿、ジョブメモリ、ファクス 送受信データ、履歴情報を削除し、各 種設定を工場出荷時の設定に戻します。
ジョブロク	ブ消去※ 3	実行	ジョブログを削除します。

- ※ 1「変更すると装置が自動的に再起動します。変更してよろしいですか?」と確認画面を表示し、「はい」を選んだ際は自動的に装置が再起動します。 「いいえ」を選んだ場合は、設定値を変更せずに確認画面を閉じます。
- ※2「実行すると装置が自動的に再起動します。実行してよろしいですか?」と確認画面を表示し、「はい」を選んだ際は自動的に装置が再起動します。「いいえ」を選んだ場合は、確認画面を閉じます。
- ※3「実行するとジョブログがすべて削除されます。実行してよろしいですか?」と確認画面を表示し、「はい」を選んだ際はジョブログを削除します。「いいえ」を選んだ場合は、確認画面を閉じます。

■ 設置モード

網かけ部は工場出荷時設定の値です。

	項 目		内 容
時刻設定		1992/1/1 00 :00	時刻を設定します。
タイムゾーン	/	-12:00	GMT との時間差を、15 分単位で設定します。タイムゾーンの設定を変更した場合、変更前後の差分時間が現在時刻に反映されます。
ダイヤル種別	21	プ° ッシュ ダイヤル 10 ダイヤル 20	ダイヤル種別を選択します。
ファクス受信	ミモード	ファクス待機 電話 / ファクス待機 ファクス / 電話待機 留守 / ファクス待機 電話待機	ファクス受信モードを選択します。
ダイヤルトー	-ン検出	ON OFF	ダイヤルトーンを検出するか否か を設定します。
ビジートーン 検出	/	ON OFF	ビジートーンを検出するか否かを 設定します。
回線モニタ		OFF タイプ° 1 タイプ° 2	モニタしない、DIS までモニタする、通信中モニタするの 3 パターンから選択します。
	6信元名 1		発信元名を登録 / 変更します。
登録/変 発	6信元名 2		発信元名を登録/変更します。
	6信元名 3		発信元名を登録 / 変更します。
標準発信元名	3	発信元名 1 発信元名 2 発信元名 3	標準で使用する発信元名を選択し ます。
自機電話番号	7		発信元番号を登録します。

項目		内 容
TTIカレンダータイプ	西暦 _月 _日(曜 日 yyyy/mm/dd mm/dd/yyyy dd/mm/yyyy	発信元情報のカレンダータイプを変更します。各設定での表示形式は、下記の通りです。 西暦_月_日(曜日) :2007年7月11日(水) yyyy/mm/dd:(2007 Jul 11) mm/dd/yyyy :(Jul 11 2007) dd/mm/yyyy :(11 Jul 2007)
スーパー G3	ON OFF	スーパー G3(超高速通信モード) で送信するか否かを設定します。
ミラーキャリッジ搬送用モード	実行	"はい"を選択すると、ミラーキャ リッジを搬送用モードの位置へ移動 します。
個人情報消去	実行	E メールアドレスや短縮ダイヤル などの登録データ、ジョブ、ログ を削除し、各種設定を工場出荷時 の設定に戻します。

郷かけ部は工場出荷時設定の値です。 ┃ **■** [ジョブメモリ設定]を押したとき

項目		内 容
登録		ジョブメモリ機能を登録します。
削除		ジョブメモリ機能を削除します。
実行速度	最速 速い 普通 遅い	ジョブメモリ機能の実行速度を設定します。
タイトル変更		ジョブメモリ機能のタイトルを変更し ます。

■ [シャットダウン] を押したとき

項目		内 容		
シャットダウン			実行	装置のシャットダウンを実行します。

(MEMO)

9 操作パネルを使うとき

操作パネルで設定を変更する	442
管理者パスワードを変更する	442
節電モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を	
変更したい	444
印刷をキャンセルしたい	446
内蔵ハードディスクを初期化したい	448
フラッシュメモリの空き容量を確保したい	452
レポート印刷キー	454
印刷できるレポート一覧	454
装置の設定に関するリスト	455
装置情報に関するリスト	456
ファクスに関するリスト	462
スキャナに関するリスト	469
プリンタに関するリスト	470



操作パネルで設定を変更する

管理者パスワードを変更する

管理者パスワードを変更します。工場出荷時の設定では、[aaaaaa]になっています。

● <機器設定>キーを押します。



② [管理者設定] を押します。



③ 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。



▲ [機器管理]を押します。



6 [▷] を2回押し、「機器管理] 画面 [3/3] を表示します。

機器管理 _{項目を選択してください}	
■ 3/3 ■ 閉じ	3
暗号化設定	
言語保守設定	
管理者パスワード	
設定値初期化	
ジョブログ消去	

⑥「管理者パスワード」を押します。



⑦ 新しいパスワードを入力し、[確定]を押します。



(注♪) パスワードは6文字以上で設定してください。



❸ 新しいパスワードを再入力し、[確定]を押します。



❷ <リセット>キーを押し、待機画面を表示します。







節電モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい

節電モードに入るまでの時間を設定できます。

設定された時間、装置を使用しないと節電モードになります。


工場出荷時の設定では、「5分」になっています。

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

● <機器設定>キーを押します。



② [管理者設定] を押します。

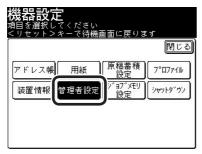

❸ 管理者パスワードを入力し、「確定」を押します。




工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaaa] になっています。



④ [機器管理]を押します。




⑤ [▷] を1回押し、「機器管理] 画面 [2/3] を表示します。

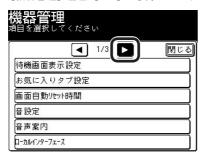

⑥ [節電モード] を押します。



- ⑦ [パワーセーブ] が [ON] になっていることを確認します。[OFF] になっている場合は、「パワーセーブ] を押して「ON] を選択し、「確定」を押します。
- ❸ [パワーセーブ移行時間] をクリックします。

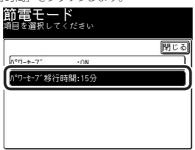

❷ 設定したい時間を選択し、[確定] を押します。



● <リセット>キーを押し、待機画面を表示します。





■ 印刷をキャンセルしたい

印刷をキャンセルするには<ストップ>キーを押すか、ジョブリストからキャンセルしたいジョブを選択します。

コンピュータからの印刷中、コピー印刷中は、<ストップ>キーまたはジョブリストのどちらからでもキャンセルできます。




受信したファクスの印刷は、ジョブリストからキャンセル操作を 行うことができ、一旦印刷を中断しますが、一定時間経過後に、 1ページ目から再印刷します。

■ <ストップ>キーを押してをキャンセルする

■コピー印刷中にキャンセルする

1 <コピー>キーを押してコピー待機画面を表示します。 コピー待機画面を表示しているときは2に進みます。

2 <ストップ>キーを押します。

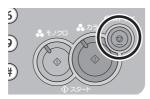


(注え) 印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。

■コンピュータからの印刷をキャンセルする

↑ <プリント>キーを押してプリント待機画面を表示します。

夕 <ストップ>キーを押します。

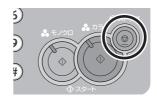

(注!)


- ・印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。
 - [データ削除中] が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブを削除してください。

■ ジョブリストからキャンセルする

● <プリンタ>キーを押します。




② [ジョブリスト] を押します。

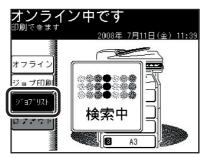



メモー検索をキャンセルしたいときは、〈ストップ〉キーを押します。

③ 削除したいジョブを選択します。

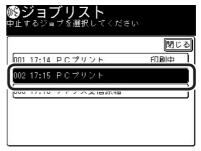

4 [はい]を押します。

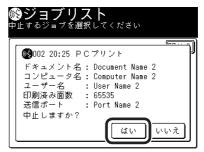

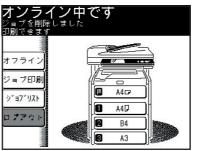

メモ

・コンピュータからの印刷やファクス受信の印刷は、用紙無し等による印刷停止時、タッチパネルに表示される[印刷中止] ボタンを押すことで、キャンセルができます。



内蔵ハードディスクを初期化したい

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディ スクを初期化(イニシャライズ)すると、パーティションも分割し直します。特定 のパーティションのみをフォーマットすることもできます。



内蔵ハードディスクのパーティションには [PS]、[PCL]、[COM-MON があります。

[PS]

PostScript モードのフォームを格納するエリアです。

[PCL]

PCL モードのフォームを格納するエリアです。

[COMMON]

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登 録するエリアです。



内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去され ます。初期化しても良いか十分検討してください。

- ・「暗号化認証印刷 |、「認証印刷 |、「プリンタに保存 | で登録した ジョブ
- 登録したフォーム



、プリントジョブアカウンティング(オプション)に本機がすでに追 加されている場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、プ リントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハード ディスクからいったん削除する必要があります。このため、ログの 取得を終了し、プリントジョブアカウンティングから本機を削除し てください。削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユー ザーズマニュアルーをご覧ください。



工場出荷時は「初期化の制限」が「有効」になっているためハードディ (注・) スクの [初期化] は選択出来ません。


[ストレージ保守設定] から [初期化の制限] を無効にしてください。 詳しくは「操作パネルの設定項目一覧」の「機器管理」(434ページ) をご覧ください。

内蔵ハードディスクを初期化する

● <機器設定>キーを押します。



(2) 「管理者設定」を押します。

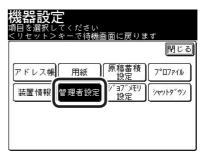

❸ 管理者パスワードを入力し、「確定」を押します。


メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



4 [機器管理]を押します。




⑤ [▶] を 1 回押し、[機器管理] 画面の [2/3] を表示します。

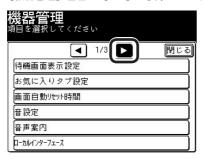


⑥ [ハードディスク設定] を押します。



⑦ [初期化] を押します。

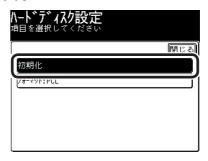

(3) 確認の画面を表示するので、[はい] を押します。

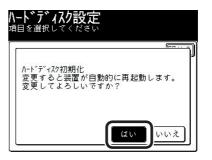


■ 特定のパーティションをフォーマットする

● <機器設定>キーを押します。



② [管理者設定] を押します。

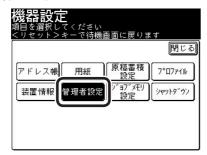

3 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。

メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



▲ [機器管理] を押します。




⑤ [▶] を 1 回押し、[機器管理] 画面の [2/3] を表示します。



⑥ [ハードディスク設定] を押します。




⑦ [フォーマット] を押します。

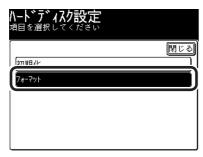

❸ フォーマットしたいパーティションを選び、[確定] を押します。



❷ 確認の画面を表示するので、[はい] を押します。

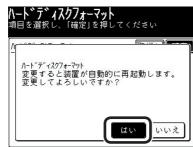

フラッシュメモリの空き容量を確保したい

■ フラッシュメモリを初期化する

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。



フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容も消去されます。 消去されてもよいか十分検討してください。

登録したフォーム



- ・プリントジョブアカウンティング(オプション)に本機がすでに 追加されている場合は、フラッシュメモリを初期化する前に、プ リントジョブアカウンティングに関する情報を装置のフラッシュ メモリから一旦削除する必要があります。このために、ログの取 得を終了し、プリントジョブアカウンティングから本機を削除し てください。削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユー ザーズマニュアル」をご覧ください。
- ・工場出荷時は「初期化の制限」が「有効」になっているためフラッシュメモリの [初期化] は選択出来ません。 [ストレージ保守設定] から [初期化の制限] を無効にしてください。 詳しくは「操作パネルの設定項目一覧」の「機器管理」(434 ページ) をご覧ください。

● <機器設定>キーを押します。



② [管理者設定] を押します。



❸ 管理者パスワードを入力し、「確定」を押します。

メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。



④ 「機器管理」を押します。




⑤ [▶] を 1 回押し、[機器管理] 画面の [2/3] を表示します。

機器管理 項目を選択してください	
1/3	閉じる
待機画面表示設定	
お気に入りタブ設定	
画面自動リセット時間	
音設定	
音声案内	
ローカルインターフェース	


⑥ [フラッシュメモリ設定] を押します。



⑦ [初期化] を押します。

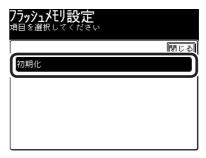

❷ 確認の画面を表示するので、[はい] を選択します。

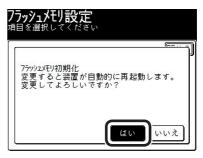



☑ レポート印刷キー

印刷できるレポート一覧

リスト名		説明	参照ページ
機器設定		全メニューのカテゴリ・アイテムと現在の設定値一 覧を印刷します。また、ページの先頭部分に装置の 詳細情報を印刷します。	455ページ
ファイルリ	スト	ファイルシステムに登録されたファイルの一覧を印 刷します。	457ページ
デモページ		装置内に内蔵しているデモ用の印刷データを印刷し ます。	458ページ
エラーロク	ř	装置で検出し記憶しているエラーを印刷します。	459ページ
スキャン To ログ		Scan to メール / Scan to ネットワーク PC / Scan to USB メモリ ジョブの実行結果をレポートとして出力します。	460ページ
印刷集計組	果	印刷集計結果を印刷します。	461ページ
ネットワー	-ク情報	ネットワーク情報を印刷します 。	456ページ
短縮ダイヤ	·ルリスト	短縮ダイヤルの登録内容一覧を印刷します。	462ページ
宛先グループリスト		グループに登録されている短縮ダイヤルの一覧を印 刷します。	463ページ
通信管理	ファクス送信	直近 100 件の送信結果のみをレポート印刷します。	464ページ
レポート	ファクス受信	直近 100 件の受信結果のみをレポート印刷します。	464ページ
	ファクス送受信	直近 100 件の送信、受信結果の通信結果をレポート印刷します。	464ページ
	通信管理日報 レポート	24 時間以内にあった通信の結果をレポート印刷します。	464ページ
Fコードボックスリスト		開設Fコードボックスの一覧をリスト印刷します。	466ページ

リスト名	説明	参照ページ
ダイレクトメール防止リ スト	ダイレクトメール防止ダイヤルリストの登録内容一 覧をリスト印刷します。	467ページ
蓄積原稿リスト	FAX 側に蓄積されている原稿のリストを印刷します。	468ページ
Eメールアドレスリスト	登録されている E メールアドレス・グループアドレス一覧を印刷します。	469ページ
PCL フォントリスト	PCL のフォントサンプルを印刷します。	470ページ
PSE フォントリスト	PS のフォントサンプルを印刷します。	470ページ
カラー調整パターン	階調特性を調整するためのパターンを印刷します。	471ページ
カラープロファイルリス ト	カラープロファイルリストを印刷します。	472ページ



メモ [機器設定] - [管理者設定] - [機器管理] - [システム設定] - [す べてのレポート印刷許可] で [無効] を選択しているときは、以下 のレポート印刷の実行に管理者パスワードの入力が必要です。

- ・ スキャン To ログ
- Eメールアドレスリスト
- ・ 短縮ダイヤルリスト
- 宛先グループリスト
- ・ 通信管理レポート ファクス送信 ファクス受信 ファクス送受信 通信管理日報レポート



レポート印刷をする時は、お使いのトレイに A4 サイズの用紙を **ノ**セットしてから行ってください。

■ 装置の設定に関するリスト

■ 機器設定印刷

本機に関する情報を印刷します。

IPアドレスや MACアドレス、その他の設定されている値や消耗品の残量を知りたいとき、本機の印刷部が正常に動作しているかを確認したいときなどに印刷します。


- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。




2 [機器設定]を押します。



3 確認の画面が表示されるので、[はい]を押します。

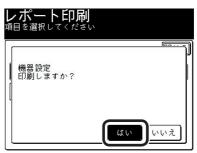

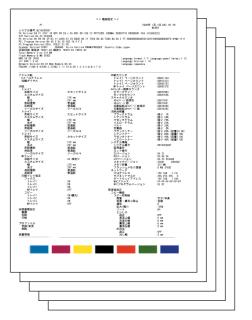

■ 装置情報に関するリスト

■ ネットワーク情報印刷

本機のネットワークに関する情報を印刷します。

- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。




2 [装置情報] を押します。




❸ [ネットワーク情報] を押します。



4 確認の画面が表示されるので、[はい]を押します。

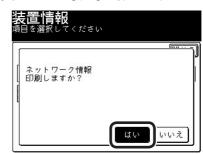

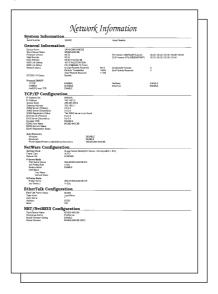

■ ファイルリスト印刷

ファイルシステムに登録してあるファイルの一覧を印刷します。


- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。



2 [装置情報] を押します。




❸ [ファイルリスト] を押します。

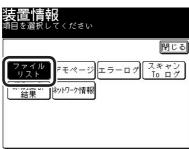

4 確認の画面が表示されるので、[はい] を押します。



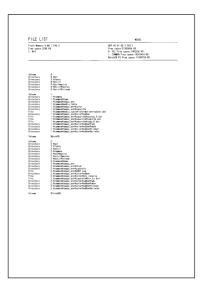

■ デモページ印刷

デモンストレーション用のページを印刷します。

■印刷のしかた


● <レポート印刷>キーを押します。



2 [装置情報] を押します。




❸ [デモページ] を押します。

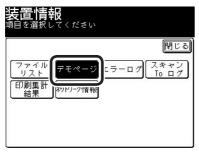

- ④ デモページの一覧を表示するので、印刷したいものを1つ選択します。
- 6 確認の画面が表示されるので、[はい]を押します。




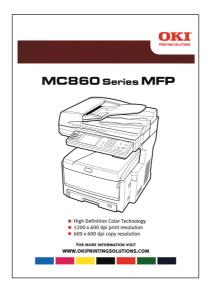

■ エラーログ印刷

装置内で起こったエラーの履歴を印刷します。


- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。

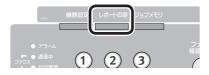

② [装置情報] を押します。




3 [エラーログ] を押します。

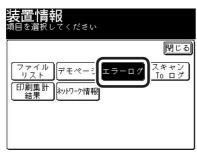

4 確認の画面が表示されるので、[はい] を押します。



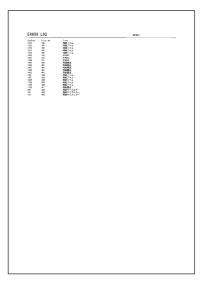

■ スキャン To ログ印刷

スキャンの種別、スキャンしたデータの格納先、スキャンの結果(OK/NG)などを印刷します。

■印刷のしかた


● <レポート印刷>キーを押します。



② [装置情報] を押します。




③ [スキャン To ログ] を押します。

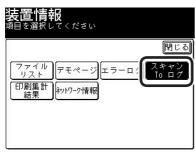

♠ 確認の画面が表示されるので、「はい」を押します。




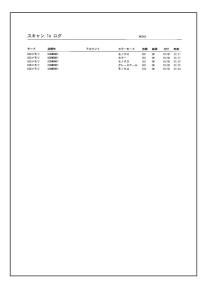

■ 印刷集計結果印刷

印刷集計結果を印刷します。

- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。

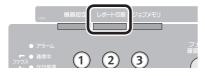

2 [装置情報] を押します。



③ [印刷集計結果] を押します。



④ 印刷部数をテンキーまたは [▲] [▼] で指定し、[はい] を押します。





■ ファクスに関するリスト

■ 短縮ダイヤルリスト印刷

登録されている短縮ダイヤルの一覧を印刷します。

- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。



2 [ファクス] を押します。




③ [短縮ダイヤルリスト] を押します。



4 確認の画面が表示されるので、[はい] を押します。



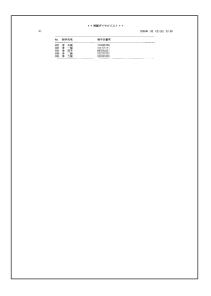

■ 宛先グループリスト印刷

本機にグループ登録されている短縮ダイヤルの一覧を印刷します。

- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。



② [ファクス] を押します。



❸ [宛先グループリスト] を押します。




4 印刷したいグループを選択します。



6 確認の画面が表示されるので、[はい] を押します。



■印刷結果の見本

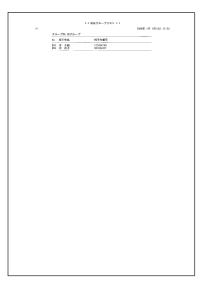

通信管理レポート印刷

ファクス通信結果の一覧を印刷します。



メモ 通信エラーになった場合には、結果欄にエラーコードが記載されます。エラーコードの内容については、基本操作編の「エラーメッセー ジが表示された | をご覧ください。

- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。



2 [ファクス]を押します。



3 [通信管理レポート] を押します。




4 印刷したい項目を選択します。



6 確認の画面が表示されるので、[はい] を押します。



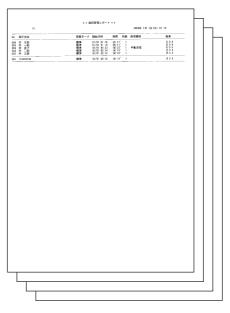


■ F コードボックスリスト印刷

Fコードボックスの一覧を印刷します。

■印刷のしかた

● <レポート印刷>キーを押します。

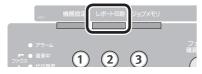

2 [ファクス] を押します。




③ [F コードボックスリスト] を押します。



▲ 確認の画面が表示されるので、[はい] を押します。



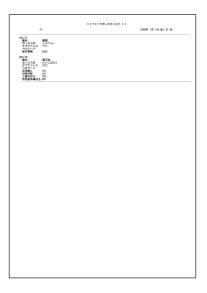

■ ダイレクトメール防止印刷

本機のダイレクトメール防止ダイヤルリストに登録されている番号の一覧を印刷します。

- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。



2 [ファクス]を押します。



❸ [ダイレクトメール防止] を押します。



4 確認の画面が表示されるので、[はい] を押します。






■ 蓄積原稿リスト印刷

本機に蓄積されているファクス原稿の一覧を印刷します。

■印刷のしかた

● <レポート印刷>キーを押します。

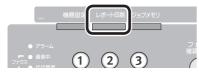

2 [ファクス] を押します。




❸ [蓄積原稿リスト] を押します。



▲ 確認の画面が表示されるので、[はい] を押します。



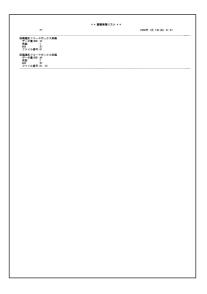

■ スキャナに関するリスト

■ Eメールアドレスリスト印刷

本機のアドレス帳に登録されているEメールアドレスの一覧を印刷します。

- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。




2 [スキャナ]を押します。




③ [E メールアドレスリスト]を押します。



4 確認の画面が表示されるので、[はい] を押します。

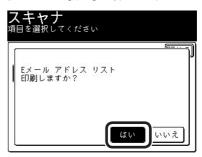

■印刷結果の見本

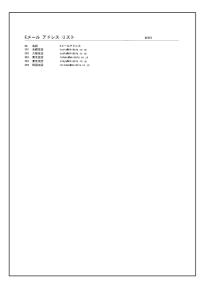

■ プリンタに関するリスト

■ フォントリスト印刷

本機に搭載しているフォントのサンプルを印刷します。


- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。



2 「プリンタ」を押します。



③ [PCL フォントリスト] または [PSE フォントリスト] を押します。

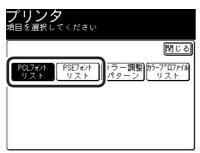


4 確認の画面が表示されるので、「はい」を押します。



■印刷結果の見本

〈PCL フォントリスト〉

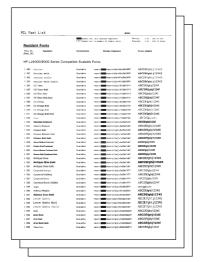

〈PSE フォントリスト〉



■ カラー調整パターン印刷

シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの色の調子(淡い、中間、濃い)を印刷します。

参照 印刷したカラー調整パターンを元に色味を調整するには、「特定の 色味を強くしたい、または弱くしたい」(332 ページ)をご覧ください。

- ■印刷のしかた
- <レポート印刷>キーを押します。



2 [プリンタ]を押します。




3 [カラー調整パターン] を押します。



▲ 確認の画面が表示されるので、[はい] を押します。



■印刷結果の見本

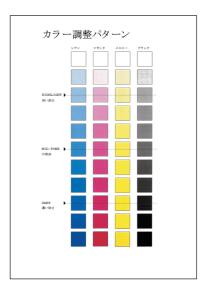

📕 カラープロファイルリスト印刷

本機に登録している ICC プロファイルの一覧を印刷します。

■印刷のしかた

● <レポート印刷>キーを押します。




2 [プリンタ]を押します。




❸ [カラープロファイルリスト] を押します。



♠ 確認の画面が表示されるので、「はい」を押します。

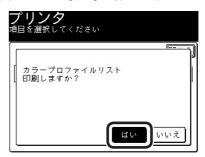

■印刷結果の見本

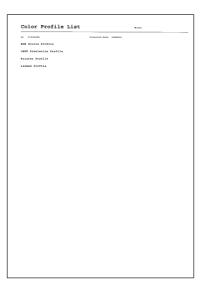

10 ネットワークに関する設定

ネットワークについて	474
ネットワーク設定項目の一覧	474
ネットワーク機能を初期化する	490
DHCP/BOOTP を使用する	491
SNMP を使用する	495
IPv6 について	496
Windows/Macintosh 用ユーティリティ	497
Web ブラウザ	497
PDF ファイルを印刷する	557
Windows 用ユーティリティ	562
AdminManager	562
Quick Setup	567
OKI LPR ユーティリティ	570
Network Extension	580
TELNET	583
Macintosh 用ユーティリティ	584
NIC Setup Utility	584



ネットワークについて

ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、<レポート印刷>キー - 「装置情報」 - 「ネットワーク情報」 で確認できます。

設定値を変更するには、TELNET, Web ブラウザ, AdminManager, Setup Utility を 使用します。

■ TCP/IP

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
TCP/IP	_	TCP/IP プロトコルを使用する	TCP/IP プロトコルを使用する	ENABLE DISABLE	TCP/IP プロトコルの使用/非使用 を設定します。
IP Address Set	P アドレ ス設定	_	_	AUTO(自動) MANUAL(手動)	DHCP/BOOTP サーバへ IP アドレス取得を要求するか、しないかを設定します。
IP Address	アアドレス	アアドレス	Pアドレ ス	192.168.100.100 または 169.254.xxx.xxx	IP アドレスを設定します。 ネットワークの初期化後、ネットワー クケーブルをハブに接続していない と、192.168 100.100 になります。 IP アドレス設定が"自動"でも、 DHCP サーバなどの IP アドレスを 自動で付与するサーバがネットワー ク上に存在しない場合、ネットワー クケーブルをハブに接続しても、 169.254.xxx.xxx になります。
Subnet Mask	サブネッ トマスク	サブネッ トマスク	サブネッ トマスク	255.255.255.0 または 255.255.0.0	サブネットマスクを設定します。 ネットワークの初期化後、ネットワー クケーブルをハブに接続していない と、255.255.255.0 になります。 IP アドレス設定が"自動"でも、 DHCP サーバなどの IP アドレスを 自動で付与するサーバがネットワー ク上に存在しない場合、ネットワー クケーブルをハブに接続しても、 255.255.0.0 になります。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Gateway Address	ゲート ウェイア ドレス	デフォル ト ゲー トウェイ	デフォル ト ゲー トウェイ	0.0.0.0	ゲートウェイ(デフォルトルータ) アドレスを設定します。0.0.0.0 は ルータなしを意味します。
DNS Server (Pri.)	DNS サー パアドレ ス(プラ イマリ)	プライマリ サーバ	_	0.0.0.0	ブライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。SMTP(E-Mail)/POP/LDAP プロトコルを使用するときに設定してください。SMTP(E-Mail)/POP/LDAP サーバを IP アドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。
DNS Server (Sec.)	DNS サー パアドレ ス(セカ ンダリ)	セカンダリ サーバ	-	0.0.0.0	セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。SMTP(E-Mail)/POP/LDAPプロトコルを使用するときに設定してください。SMTP(E-Mail)/POP/LDAPサーバを IP アドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。
Dynamic DNS	ダイナ ミック DNS	DDNS を 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE(無効)	IPアドレスなどが、変更されたとき に、それらの情報を DNS サーバに 登録し直すか、しないかを設定しま す。
Domain Name	ドメイン 名	ドメイン 名	_	なし	プリンタが属するドメイン名を設定します。
WINS Server (Pri.)	WINS サー パ (プラ イマリ)	プライマリ サーバ	_	0.0.0.0	Windows 環境で、ネームサーバ(コンピュータ名から IP アドレスに変換するためのサーバ)を使用している場合に、ネームサーバの IP アドレスまたはネームサーバ名を設定します。
WINS Server (Sec.)	WINS サー パ(セカ ンダリ)	セカンダリ サーバ	_	0.0.0.0	Windows 環境で、ネームサーバ(コンピュータ名から IP アドレスに変換するためのサーバ)を使用している場合に、ネームサーバの IP アドレスまたはネームサーバ名を設定します。
Scope ID	スコープ ID	スコープ ID	_	なし	WINS の ScopeID を設定します。1 ~223 文字の英数字です。

網かけ部は初期値です。 ■ **SNMP**

	項	目				
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明	
Windows	Windows	Network PnP 設定 Network PnP を使 用する	_	ENABLE (有効) DISABLE(無効)	Windows の自動検出機能の使用/ 非使用を設定します。	
Macintosh	Macintosh	Bonjour を使用す る	_	ENABLE (有効) DISABLE(無効)	Macintosh の自動検出機能の使用/ 非使用を設定します。	
Printer Name	デバイス 名	プリンタ 名	_	「OKI」+「-」+ 「製品名」+「-」+ 「イーサネットア ドレス英数字下 6 桁」	自動検出機能で、ブリンタ名をコン ビュータにどのように表示させるか を設定します。	
Password	パスワー ド設定	admin パ スワード	admin パ スワード	イーサネットアド レス英数字下 6 桁	管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小 文字は区別されます。忘れてしまう と設定を変更できなくなります。 このパスワードは Telnet と AdminManager で使用されるパス ワードです。	
IP Version	IPv6	IPv6 を使 用する	IPv6 機能 を使用す る	ENABLE (有効) DISABLE(無効) (TELNET では 「IPv4」「IPv4+ v 6」「IPv6」となり ます)	IPV6の機能の使用/未使用を設定します。	

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Contact to Admin	管理者の 連絡先	SysCon- tact	SysCon- tact	なし	システム管理者の連絡先を入力しま す。半角で 225 文字以内です。
Printer Name	プリンタ 名	SysName	SysName	なし	プリンタの名前を入力します。半角 で31文字以内です。
Printer Location	設置場所	SysLoca- tion	SysLoca- tion	なし	プリンタの設置場所を入力します。 半角で 255 文字以内です。
Printer Asset Number	プリンタ 管理番号	_	_	なし	お客様がブリンタを管理するための 数値を入力することができます。半 角で8文字以内です。
SNMP Version	使用する SNMP 設 定	SNMP バージョ ン	_	SNMPv1 SNMPv3 SNMPv3+SNMPv1	使用する SNMP バージョンを設定 します。
User Name	ユーザ名	ユーザ名	-	root	SNMP v 3 におけるユーザ名を設定 します。1 ~ 32 文字の英数字です。
Auth Pass- phrase	認証設 定パスフ レーズ	認証パス フレーズ	_	なし	SNMP v 3 パケット認証に使用する 認証キーを生成するためのパスワー ドを設定します。 8 ~ 32 文字の英数字です。
Auth Key	_	-	_	なし	SNMP v 3 パケット認証に使用される認証キーを HEX コードで設定します。選択されたアルゴリズムによって入力文字数が変動します。 MD5:16 オクテット (HEX コード32 文字) SHA:20 オクテット (HEX コード40 文字)
Auth Algorithm	認証設定 アルゴリ ズム	認証アル ゴリズム	_	MD5 SHA	SNMP v 3 パケット認証で使用する アルゴリズムを設定します。
Privacy Pass- phrase	暗号化設 定パスフ レーズ	暗号化パ スフレー ズ	_	なし	SNMP v 3 パケット暗号化に使用するブライパシーキーを生成するためのパスワードを設定します。 英数字8~32 文字です。
Privacy Key	_	_	_	なし	SNMP v 3 パケット暗号化に使用される認証キーを HEX コードで設定します。 DES: 16 オクテット(HEX コード 32 文字)

網かけ部は初期値です。 ■ **NetWare**

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Privacy Algorithm	暗号化設 定アルゴ リズム	暗号化ア ルゴリズ ム	-	DES	SNMP v 3 パケット暗号化で使用するアルゴリズムを設定します。 設定値は"DES"固定です。
Read Commu- nity	SNMP Read コ ミュニ ティの設 定	SNMP Read Commu- nity	-	public	SNMP v 1 で使用する、Read Community を設定します。15 文字 以内の英数字です。
Write Commu- nity	SNMP Write コ ミュニ ティの設 定	SNMP Write Commu- nity	-	public	SNMP v 1 で使用する、Write Community を設定します。15 文字 以内の英数字です。

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
NetWare	NetWare	NetWare プロトコ ルを使用 する	NetWare プロトコ ルを使用 する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	NetWare の使用/非使用を設定します。
TCP or IPX	通信プロ トコル	プロトコ ル	_	IPX TCP/IP	NetWare を動作させるプロトコルを IPX か TCP/IP に設定します。
Frame Type	フレーム タイプ	フレーム タイプ	フレーム タイプ	AUTO (自動) ETHER- II (ETHERNET- II) 802.2 (IEEE802.2) 803.3 (IEEE802.3) SNAP (SNAP)	NetWare 上でブリンタが接続するフレームタイプを設定します。この値は通常変更する必要はありません。
Printer- Name	プリンタ 名	NetWare プリンタ 名	NetWare プリンタ 名	「OKI」+「-」+ 「製品名」+「-」+ 「イーサネットア ドレス英数字下 6 桁」+「-」+「PR」	リモートプリンタを動作させるとき の設定項目でプリンタ名を設定しま す。ファイルサーバの設定内容と合 わせる必要があります。
_	印刷モー ド	動作モード	動作モード	RPRINTER (リモートプリンタ) PSERVER (プリントサーバ)	動作モードをブリンタサーバモード かリモートブリンタモードにするか 設定します。
NetWare Mode	_	_	_	NDS NDS+BIN RPINTER	NetWare の優先動作モードを設定します。

■プリントサーバ

網かけ部は初期値です。

	項目				
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
NDS Tree	ツリー	NDS ツリー名	NDS ツリー名	なし	NDS のツリー名を設定します。ブリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。31 文字以内の英数字です。
NDS Context	コンテキ スト	NDS コン テキスト	NDS コン テキスト	なし	NDS のコンテキスト名を設定します。ブリントサーバの属するコンテキスト名を指定してください。77 文字以内の英数字です。
Print Server Name	プリント サーバ名	プリント サーバ名	プリント サーバ名	「OKI」+ 「-」+ 「製品名」+ 「-」+ 「イーサネットア ドレス英数字下 6 桁」+ 「-」+ 「PR」	ブリントサーバ名を設定します。ファイルサーバに設定したブリントサーバ名と同じに設定してください。31文字以内の英数字です。
Password	ファイル サーバの ログイン パスワー ド	ログイン パスワー ド	ログイン パスワー ド	なし	ファイルサーバにログインするため のパスワードを設定します。31文字 以内の英数字です。 ファイルサーバにブリンタ用のパス ワードを設定した場合にはこの項目 が必要です。
JobPolling Time (Sec.)	ジョブ ポーリン グ間隔	ジョブ ポーリン グ間隔	ジョブ ポーリン グ間隔	2秒 4秒 255秒	キューにジョブを見つけに行く時間 間隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されま すがネットワーク回線が混みます。
-	バインダ リモード	パインダ リ設定	パインダ リモード	チェックあり チェックなし	バインダリモードの使用/非使用を 設定します。NetWare のパージョン が、6.0/5.0/4.1 のパインダリネッ トワーク、または 3.12 へ接続する ときには FENABLEJ、6.0/5.0/4.1 の NDS で使用するときには 「DISABLE」を設定します。
File Server Name #1-8	ファイル サーバ名	接続す るファイ ルサーバ #1-8	接続するファイルサーバ#1-8 プリントサーバ名	なし	ファイルサーバの名前を設定します。 最大8台のファイルサーバを指定できます。47文字以内の英数字です。

■リモートプリンタ

網かけ部は初期値です。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Print Server Name #1-8	プリント サーバ名	接続する プリント サーバ #1-8	接続する プリント サーバ #1-9	なし	接続するブリントサーバ名を設定します。最大 8 台のブリントサーバを指定できます。47 文字以内の英数字です。
Job Timeout (Sec.)	ジョブタ イムアウ ト	ジョブタ イムアウ ト	ジョブタ イムアウ ト	4秒 10秒 255秒	最後の印刷ジョブパケットを受け取ってからポートを解放するまでの時間を設定します。 適常は初期設定使用します。この値が小さすぎると印刷が崩れ易くなり、 大きすぎると他のプロトコルから印刷がなかなか始まらなくなります。

EtherTalk

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
EtherTalk	EtherTalk	EtherTalk プロトコ ルを使用 する	EtherTalk プロトコ ルを使用 する	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	EtherTalk の使用/非使用を設定します。
Printer Name	EtherTalk プリンタ 名	プリンタ 名	プリンタ 名	製品名	EtherTalk のブリンタ名を指定します。31 文字以内の英数字です。接続するネットワークで唯一の名称で無い場合には自動的に番号が名称の末尾に追加されます。
Zone Name	EtherTalk ゾーン名	ゾーン名	ゾーン名	*	EtherTalk ゾーン名を指定します。 32 文字以内の英数字です。

■ NBT/NetBEUI

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
NetBEUI	NetBEUI	NetBEUI プロトコ ルを使用 する	NetBEUI プロトコ ルを使用 する	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBEUI の使用/非使用を設定します。
NetBIOS over TCP	NetBIOS over TCP	NetBIOS over TCP を使用す る	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBIOSoverTCP の使用/非使用を設定します。
Short Device Name	ショート デバイス 名	ショート プリンタ 名	ショート プリンタ 名	「製品名」+「イー サネットアドレス 英数字下 6 桁」	コンピュータ名を設定します。この 名前で NetBIOSoverTCP/NetBEUI 上で講別されます。Windows であ ればネットワークコンピュータの中 の PrintServer グルーブに表示され ます。15 文字以内の英数字です。
Work group Name	ワークグ ループ名	ワークグ ループ名	ワークグ ループ名	PrintServer	ワークグループ名を設定できます。 この名称で Windows のネットワー クコンピュータ中に表示されます。 15 文字以内の英数字です。
Comment	コメント	コメント	コメント	Ethernet Board OkiLAN 8500e	コメントを設定します。Windows の ネットワークコンピュータで表示形 式を詳細に設定したときにこのコメ ントが表示されます。48 文字以内の 英数字です。
Master Browser Setting	マスタブラウザ	マスタブ ラウザを 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	マスタブラウザ機能の使用/非使用を設定します。

■ printer trap

		_			桐がり即は初知値しす。
	項				LIK AL-TV-F
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Prn-Trap Commu- nity	プリンタ Trap コ ミュニ ティ名設 定	プリンタ Trap コ ミュニ ティ名	-	public	ブリンタ Trap のコミュニティ名を 設定します。31 文字以内の英数字で す。
TCP #1-5 Trap Enable	Trap 送信 許可 #1-5	TCP #1-5 Printer Trap を有 効にする	-	ENABLE DISABLE	TCP #1-5 でブリンタ Trap を使用するかどうかを設定します。
TCP #1-5 Printer Reboot Trap	プリンタ 再起動 #1-5	TCP #1-5 プリンタ リブート	-	ENABLE DISABLE	ブリンタが再起動したときに SNMP メッセージを送信するかを選択しま す。
TCP #1-5 Receive Illegal Trap	不正 Trap 受信 #1-5	TCP #1-5 受信異常	_	ENABLE DISABLE	「ブリンタ Trap コミュニティ名設定」 で指定した以外のコミュニティ名で ブリンタにアクセスしたときに Trap を使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Online Trap	オンライ ン #1-5	TCP #1-5 オンライ ン	_	ENABLE DISABLE	ブリンタが ON-LINE になるたびに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
TCP #1-5 Offline Trap	オフライ ン #1-5	TCP #1-5 オフライ ン	_	ENABLE DISABLE	プリンタが OFF-LINE になるたび に SNMP メッセージを送信するか を設定します。
TCP #1-5 Paper Out Trap	用紙なし #1-5	TCP #1-5 用紙なし	_	ENABLE DISABLE	ブリンタが用紙切れ状態になったと きに SNMP メッセージを送信する かを設定します。
TCP #1-5 Paper Jam Trap	用紙ジャ ム #1-5	TCP #1-5 用紙ジャ ム	_	ENABLE DISABLE	ブリンタに用紙がつまったときに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
TCP #1-5 Cover Open Trap	カバー オープン #1-5	TCP #1-5 カバー オープン	-	ENABLE DISABLE	ブリンタのカバーが開かれるたびに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
TCP #1-5 Printer Error Trap	プリンタ エラー #1-5	TCP #1-5 プリンタ エラー	-	ENABLE DISABLE	ブリンタにエラーが発生したときに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
TCP #1-5 Trap Address	アドレス #1-5	TCP #1-5	I	0.0.0.0	TCP/IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定します。設定値は 10 進数「**********」形式で入力します。IP アドレスが0.0.00 の場合は、Trap を送信しません。アドレスは 5か所まで指定できます。
IPX Trap Enable	IPX Trap 送信許可	IPX Printer Trap を有 効にする	I	ENABLE DISABLE	IPX でブリンタ Trap を使用するか どうかを設定します。
IPX Online Trap	IPX オン ライン	IPX オン ライン	_	ENABLE DISABLE	ブリンタが ON-LINE になるたびに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
IPX Offline Trap	IPX オフ ライン	IPX オフ ライン	-	ENABLE DISABLE	ブリンタが OFF-LINE になるたび に SNMP メッセージを送信するか を設定します。
IPX Paper Out Trap	IPX 用紙 なし	IPX 用紙 なし	_	ENABLE DISABLE	プリンタが用紙切れ状態になったと きに SNMP メッセージを送信する かを選択します。
IPX Paper Jam Trap	IPX 用紙 ジャム	IPX 用紙 ジャム	-	ENABLE DISABLE	ブリンタに用紙がつまったときに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
IPX Cover Open Trap	IPX カ バーオー プン	IPX カ バーオー プン	-	ENABLE DISABLE	ブリンタのカバーが開かれるたびに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
IPX Printer Error Trap	IPX プリ ンタエ ラー	IPX プリ ンタエ ラー	_	ENABLE DISABLE	プリンタにエラーが発生したときに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
IPX Trap Address/ Net	IPX	IPX	-	000000000000000000000000000000000000000	IPX の場合の Trap 送信先アドレス を設定します。設定値は、ネットワー クアドレス(8 桁)+ ノードアドレ ス(12 桁)で入力します。 「00000000:00000000000」の 場合はトラップを発行しません。ア ドレスは 1 か所のみ指定できます。

網かけ部は初期値です。 ■ SMTP (Email 送信)

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
SMTP Send	SMTP 送 信	SMTP 送 信	ı	ENABLE (有効) DISABLE(無効)	SMTP (Email) 送信プロトコルを使用するかどうかを設定します。
SMTP Server Name	SMTP サーバ名	SMTP サーバ名	ı	なし	SMTP サーバ名を設定します。ドメイン名またはIP アドレスを指定してください。ドメイン名を指定する場合は、DNS (Pri.) (Sec.) の設定が必要です。
SMTP Port Number	SMTP ポート番 号	SMTP ポート番 号	_	1 25 1 65535	SMTP のポート番号を設定します。 通常は初期設定でご使用ください。
Device Email Address	デバイス Email アド レス	送信元アドレス	ı	なし	プリンタの Email アドレスを設定し ます。
Reply-To Address	送信先 Email アド レス	返信先ア ドレス	-	なし	返信用のアドレスを設定します。通 常はネットワーク管理者のメールア ドレスを指定してください。
SMTP Encryp- tion Algorithm	SMTP 暗 号化方式	SMTP 送 信暗号化 方式	-	None SMTPS STARTTLS	SMTP (Email) 送信プロトコルの暗号化を設定します。
Email Address 1-5	Emailアド レス 1-5	送信先 アドレス 1-5	-	なし	送信先のアドレスを設定します。ア ドレスは5ヶ所Bまで指定できます。
Notify Mode 1-5	障害通知 方法	モード設定	_	EVENT (障害発生時の通知) PERIOD (定期的な通知)	障害を通知する方法を設定します。
Email Alert Interval (Hours) 1-5	メール通 知間隔	定期通知間隔	_	1	通知間隔を設定します。定期的な通知を選択した場合のみ有効です。
Consum- able Warning Event 1-5	消耗品警告	消耗品の注意	_	DISABLE (無効) Immediate (即時) 48 H 45 M ENABLE (有効)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。

網かけ部は初期値です。

		目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Consum- able Warning Period 1-5	消耗品警告	消耗品の注意	I	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Consum- able Error Event 1-5	消耗品エラー	消耗品のエラー	-	DISABLE (無効) Immediate (即時) 48 H 45 M ENABLE (有効)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Consum- able Error Period 1-5	消耗品エラー	消耗品のエラー	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Unit Warning Event 1-5	メンテナ ンスユ ニット警 告	メンテナ ンスの注 意	-	DISABLE (無効) Immediate (即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE(有効)	メンテナンスユニット (定着器ユニット、ベルトユニットなど) に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Unit Warning Period 1-5	メンテナ ンスユ ニット警 告	メンテナ ンスの注 意	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなど)に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Mainte- nance Unit Error Event 1-5	メンテナ ンスユ ニットエ ラー	メンテナ ンスのエ ラー	-	DISABLE (無効) Immediate (即時) 48 H 45 M ENABLE (有効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなど)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Unit Error Period 1-5	メンテナ ンスユ ニットエ ラー	メンテナ ンスエ ラー	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	メンテナンスユニット (定着器ユニット、ベルトユニットなど) に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Paper Supply Warning Event 1-5	用紙の補 充 警告	用紙の補充の注意	_	DISABLE (無效) Immediate (即時) 0 H 15 M 48 H 45 M ENABLE (有效)	用紙に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。

網かけ部は初期値です。

	項	目			網がり部は初期他にす。
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Paper Supply Warning Period 1-5	用紙の補 充 警告	用紙の補充の注意	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	用紙に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Paper Supply Error Event 1-5	用紙の補 充 エ ラー	用紙の 補充のエ ラー	I	DISABLE (無効) Immediate (即時) 48 H 45 M ENABLE (有効)	用紙に関するエラーを通知するかど うかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Paper Supply Error Period 1-5	用紙の補 充 エ ラー	用紙の補充のエラー	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	用紙に関するエラーを通知するかどうかを設定します。定期的な通知を 選択している場合のみ有効です。
Printing Paper Warning Event 1-5	印刷中の 用紙 警告	印刷中の 用紙の注 意	I	DISABLE(無効) Immediate (即時) 48 H 45 M ENABLE (有効)	用紙の搬送に関する警告を通知する かどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Warning Period 1-5	印刷中の 用紙 警告	印刷中の 用紙の注 意	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	用紙の搬送に関する警告を通知する かどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Error Event 1-5	印刷中の 用紙 エ ラー	印刷中の用紙のエラー	_	DISABLE (無効) Immediate (即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE (有効)	用紙の搬送に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Error Period 1-5	印刷中の 用紙 エ ラー	印刷中の用紙のエラー	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	用紙の搬送に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Storage Device Event 1-5	ストレー ジデバイ ス	ストレー ジデバイ ス	-	DISABLE(無效) Immediate (即時) 48 H 45 M ENABLE (有效)	ストレージデバイスに関するエラー を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Storage Device Period 1-5	ストレー ジデバイ ス	ストレー ジデバイ ス	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ストレーシデバイスに関するエラー を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。

網かけ部は初期値です。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Print Result Warning Event 1-5	印刷の結 果 警告	印刷の結 果の注意	_	DISABLE (無効) Immediate (即時) 48 H 45 M ENABLE (有効)	印刷結果に影響する障害に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Warning Period 1-5	印刷の結 果 警告	印刷の結果の注意	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	印刷結果に影響する障害に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Error Event 1-5	印刷の結 果 エ ラー	印刷の結 果のエ ラー	_	DISABLE (無効) Immediate (即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE (有効)	印刷結果に影響するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Error Period 1-5	印刷の結 果 エ ラー	印刷の結 果のエ ラー	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	印刷結果に影響するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Interface Warning Event 1-5	インター フェイス の異常警 告	I/F の注意	_	DISABLE (無効) Immediate (即時) 48 H 45 M ENABLE (有効)	インターフェース(ネットワーク etc.)に関する警告を通知するかど うかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Interface Warning Period 1-5	インター フェイス の異常警 告	I/F の注意	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	インターフェース(ネットワーク etc.)に関する警告を通知するかど うかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Interface Error Event 1-5	インター フェイス の異常エ ラー	I/F のエ ラー	_	DISABLE (無効) Immediate (即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE (有効)	インターフェース(ネットワーク etc.)に関するエラーを通知するか どうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Interface Error Period 1-5	インター フェイス の異常エ ラー	I/F のエ ラー	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	インターフェース(ネットワーク etc.)に関するエラーを通知するか どうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Security Warning Event 1-5	セキュリティ	セキュリ ティの注 意	1	DISABLE (無効) Immediate (即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE (有効)	セキュリティ機能の中で発生した警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Security Warning Period 1-5	セキュリティ	セキュリ ティの注 意	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	セキュリティ機能の中で発生した警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
FAX Warning/ Error Event1-5	ファクス	ファクス の注意 / エラー	_	DISABLE (無効) Immediate (即時) 48H45M ENABLE (有効)	ファクスに関する注意 / エラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
FAX Warning/ Error Period1-5	ファクス	ファクス の注意 / エラー	ı	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ファクスに関する注意 / エラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Scanner Warning/ Error Event 1-5	スキャナ	スキャナ の注意 / エラー	-	DISABLE (無効) Immediate (即時) 48H45M ENABLE (有効)	スキャナに関する注意 / エラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Scanner Warning/ Error Period 1-5	スキャナ	スキャナ の注意 / エラー	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	スキャナに関する注意 / エラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Other Error Event 1-5	その他	その他の エラー	_	DISABLE (無效) Immediate (即時) 2 H 0 M 48 H 45 M ENABLE (有效)	その他の重大なエラーを通知するか どうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Other Error Period 1-5	その他	その他の エラー	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	その他の重大なエラーを通知するか どうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Attached Info Device Model	付加情報 設定 デ バイスモ デル	付加情報 設定 プ リンタモ デル	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタモデル名を含めるかど うかを設定します。

網かけ部は初期値です。

細力	け部は初	n批店	です
和白 / .) '	い可は水		(9 0

	項目				
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Attached Info Network Interface	付加情報 設定 ネット ワークイ ンター フェース	付加情報 設定 ネット ワークイ ンター フェース	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ネットワークインターフェース 名を含めるかどうかを設定します。
Attached Info Serial Number	付加情報 設定 シ リアルナ ンバー	付加情報 設定 シ リアル番 号	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、シリアルナンバを含めるかどう かを設定します。
Attached Info Asset Number	付加情報 設定 管 理番号	付加情報 設定 Asset 番 号	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタの管理番号を含めるか どうかを設定します。
Attached Info Device Name	付加情報 設定 デバイス名	付加情報 設定 シ ステム名	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、SystemName を含めるかどうか を設定します。
Attached Info Location	付加情報 設定 設置場所	付加情報 設定 プ リンタロ ケーション	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、SystemLocation を含めるかど うかを設定します。
Attached Info IP Address	付加情報 設定 IP アドレス	付加情報 設定 IP アドレス	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	送信メールに記載するプリンタ情報 に、IP アドレスを含めるかどうかを 設定します。
Attached Info MAC Address	付加情報 設定 MAC アド レス	付加情報 設定 Ethernet アドレス	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、MAC アドレスを含めるかどう かを設定します。
Attached Info Short Device Name	付加情報 設定 ショート デバイス 名	付加情報 設定 ショート プリンタ 名	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタのコンピュータ名を含 めるかどうかを設定します。
Attached Info Device URL	付加情報 設定 URL	付加情報 設定 プリンタ URL	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタの URL を含めるかどう かを設定します。
Comment Line 1-4	コメント	コメント 1-4	_	なし	送信メールの文末に付加するコメントを設定します。4 行設定できます。 1 行は63 文字まで入力でき、それを超える場合は地頭的に改行します。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
SMTP Auth- Method	認証方式	認証方法	-	None SMTP POP	SMTP 認証方式を設定します。
SMTP Server User ID	SMTP ユーザ ID	SMTP 認 証設定 ユーザID	-	なし	SMTP 認証のユーザ ID を設定します。
SMTP Server Password	SMTP パ スワード	SMTP 認 証設定パ スワード	_	なし	SMTP 認証のパスワードを設定します。

■ Email 受信

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
POP or SMTP	Email 受信 設定	POP 受信 プロトコル を使用する /SMTP 受 信プロトコ ルを使用 する	-	POP SMTP DISABLE(無効)	Email 受信機能の使用/非使用を指定します。使用する場合、そのブロトコル (POP/SMTP) を指定します。
POP3 Server	POP サー バ名	POP3 サーバ名	-	なし	POP サーバ名を指定します。ドメイン名または IP アドレスを指定してください。
POP port number	POP ポー ト番号	POP3 ポート番 号	_	1	POP サーバにアクセスするための ポート番号を設定します。
POP3 Server UserID	POP ユーザID	POP3 ユーザID	_	なし	POP サーバにアクセスするための ユーザ ID を指定します。
POP3 Server Password	POP パス ワード	POP3 パ スワード	-	なし	POP サーバにアクセスするためのパ スワードを指定します。
Use APOP	APOP サポート	APOP を 使用する	_	YES (有効) NO (無効)	APOPの使用/非使用を指定します。

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
MailPolling Time (min)	POP 受信 間隔	ポーリン グ間隔	-	OFF 1分 5分 10分 30分 60分	受信メールを POP サーバに取得し に行く間隔を指定します。
POP Encryption Algorithm	POP 暗号 化方式	POP 暗号 化方式	_	None POP3S STARTTLS	POP 通信の暗号化を設定します。
Domain filter	ドメイン フィルタ	ドメイン フィルタを 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ドメインフィルタ機能の使用 / 非使 用を指定します。
Filter Policy	以下に設 定したド メインか らの Email	フィルタ ポリシー	-	ACCEPT (許可) DENY (拒否)	指定したドメインからの Email に対する許可 / 拒否を指定します。
Domain 1-5	ドメイン 1-5	ドメイン フィル タ .1-5	_	なし	ドメインフィルタ機能の対象となる ドメイン名を指定します。
Port Number	SMTP 受 信ポート 番号	SMTP 受 信ポート 番号	ı	1 25 1 65535	ブリンタに SMTP でアクセスすると きのポート番号を設定します。

Maintenance

網かけ部は初期値です。

	項目				
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
LAN Scale Setting	LAN	LAN Scale	I	NORMAL (普通) SMALL (小規模)	NORMAL (普通): 通常この設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つハブに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2、3 台のいちなしANに接続するとブリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。 SMALL (小規模): コンピュータが2、3 台のいなしAN から大型のLAN まで対応しますが、スパニングツリー機能を持つハブに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。
HEX Dump Mode	HEX ダン プモード	_	-	NO YES	このモードに設定すると、受信した 印刷データを全て 16 進数で表示します。ブリンタを再起動すると本モー ドを抜けます。
HUB Link Setting	HUB との 接続の設 定	_	_	AUTO NEGOTIATION 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	ハブとの通信速度と通信方法を設定 することができます。通常は、「AUTO NEGOTIATION」を設定します。

Security

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
FTP	FTP	FTP Service を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタに対してFTPでのアクセ スの使用/非使用を設定します。
Telnet	TELNET	TELNET Service を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタに対して TELNET でのアクセスの使用/非使用を設定します。
Web (Default Port 80)	Web(ポー ト番号: 80)	Web Service を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタに対して Web ブラウザで のアクセスの使用/非使用を設定し ます。

		目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Web (IPP)	Web	_	_	1 80 65535	プリンタの Web ページにアクセス するためのポート番号を設定します。
IPP (Default Port 631)	IPP(ポー ト番号: 631)	IPP サービ スを使用 する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IPP プロトコルの使用/非使用を設定します。
SNMP	SNMP	SNMP Service を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタに対して SNMP でのアクセスの使用/非使用を設定します。通常は ENABLE (使用する) でお使いください。
SMTP (E-Mail)	-	SMTP 送 信を使用 する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SMTP 送信の使用/非使用を設定します。
SNTP	SNTP	SNTP を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SNTPプロトコルの使用/非使用を 設定します。
POP3 (E-Mail)	POP	POP3 プ ロトコルを 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	POP3 プロトコルの使用/非使用を 設定します。
Local Ports	Local Ports	_	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	独自プロトコルの使用/非使用を設定します。
TCP/IP	_	TCP/IP プロトコルを使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	TCP/IP プロトコルの使用/非使用 を設定します。
NetBEUI	NetBEUI	NetBEUI プロトコル を使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBEUIプロトコルの使用/非使用 を設定します。
NetBIOS over TCP	NetBIOS over TCP	NetBIOS over TCP を使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBIOS over TCP プロトコルの使用/非使用を設定します。
NetWare	NetWare	NetWare プロトコル を使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetWare プロトコルの使用/非使用 を設定します。
EtherTalk	EtherTalk	EtherTalk プロトコル を使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	EtherTalk プロトコルの使用/非使 用を設定します。
Password	パスワー ド設定	admin パ スワード	admin パ スワード	イーサネットアド レス英数字下6桁	管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小 文字は区別されます。忘れてしまう と設定を変更できなくなります。

網かけ部は初期値です。 ■ IP Filtering

					網がけ部は初期値です。
項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
IP Filtering	P フィ ルタリン グ	IP フィ ルタを使 用する	-	ENABLE (有效) DISABLE (無效)	IP アドレス毎のアクセスを制御する機能の使用 / 非使用を設定します。ただし、この機能は IP アドレスについて十分な知識を必要とします。通常は必ず DISABLE(使用しない)になるように設定しておいてください。ENABLE(使用する)に設定し、以下の設定をしないと TCP/IP によるアクセスが一切できなくなってしまいます。
Start Address #1-10	開始ア ドレス #1-10	開始ア ドレス #1-11	_	0.0.0.0	プリンタヘアクセスを許可する IP アドレスを指定します。 単一の IP アドレスを指定することも
End Address #1-10	終了ア ドレス #1-10	終了ア ドレス #1-11	-	0.0.0.0	できますが、範囲で指定することも できます。アドレスの範囲(「開始ア ドレス」と「終了アドレス」)を設定 してください。0.0.00を入力すると 無効になります。
IP Address Range #1-10 Printing	印刷 #1-10	印刷を許 可する #1-10	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IP Address Range #1-10 で設定した IP アドレスからの印刷を許可します。
IP Address Range #1-10 Configura- tion	設定 #1-10	設定を許 可する #1-10	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IP Address Range #1-10 で設定したIP アドレスからの設定変更を許可します。
Admin IP Address	設定され る管理者 のIP アド レス	管理者の IPアドレ ス	=	0.0.0.0	管理者の P アドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がブロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定している場合には、ブロキシのアドレスが設定されてしまいます。ブロキシのアドレスが設定されているとブロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。 管理者はブリンタに対してプロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。

■ MAC Address Filtering

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
MAC Address Filtering	MAC アド レスフィ ルタリン グ		I	ENABLE (有效) DISABLE (無效)	イーサネットアドレス毎のアクセス を制御する機能の使用 / 非使用を 設定します。ただし、この機能は イーサネットアドレスについて十 分な知識を必要とします。通常は 必ず DISABLE (使用しない) にな るように設定しておいてください。 ENABLE (使用する) に設定し、以 下の設定をしないとネットワークに よるアクセスが一切できなくなって しまいます。
MAC Address Access	MAC アド レスから の通信	-	_	ACCEPT (許可) DENY (拒否)	MAC Address Access #1-50 で設定したイーサネットアドレスからのアクセスを許可するか拒否するかを設定します。
MAC Address #1-50	フィルタ する MAC アドレス #1-50	-	-	00:00:00:00:00:	ブリンタヘアクセスを許可(拒否)する MAC アドレスを指定します。 00:00:00:00:00:00 を入力すると無 効になります。
Admin MAC Address	設定され る管理者 の MAC ア ドレス	_	-	00:00:00:00:00:	管理者のイーサネットアドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がブロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定している場合には、ブロキシのアドレスが設定されてしまいます。ブロキシのアドレスが設定されているとブロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。管理者はブリンタに対してブロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。

■ SSL / TLS

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
HTTP/IPP	HTTP/IPP	HTTP/IPP	-	ON (オン) OFF (オフ)	HTTP/IPP 通信の暗号化の使用 / 非使用を設定します。
HTTP/IPP Cipher Strength	HTTP/IPP 暗号化強 度	HTTP/IPP 暗号化強 度	_	Weak (弱) Standard (標準) Strong (強)	HTTP/IPP 通信暗号化の強度を設定 します。
FTP Receive	FTP 受信	FTP 受信	-	ON (オン) OFF (オフ)	FTP 受信の暗号化の使用 / 非使用を 設定します。
FTP Receive Cipher Strength	FTP 受信 暗号化強 度	FTP 受信 暗号化強 度	-	Weak (弱) Standard (標準) Strong (強)	FTP 受信暗号化の強度を設定します。
SMTP Receive	SMTP 受信	SMTP 受信	_	ON (オン) OFF (オフ)	SMTP 受信の暗号化の使用 / 非使用 を設定します。
SMTP Receive Cipher Strength	SMTP 受 信暗号化 強度	SMTP 受 信暗号化 強度	_	Weak (弱) Standard (標準) Strong (強)	SMTP 受信暗号化の強度を設定します。
-	Common Name	Common Name	_	自身で署名した証 明書を使用する (自己署名証明書) 認証局が発行した 証明書を使用する (認証局証明書)	自己署名証明書を作成します。また、 認証局へ送付する CSR の作成と認 証局が発行する証明書のインストー ルをします。
-	Organi- zation	Organi- zation	-	(プリンタ自身の IP アドレス)	自己署名証明書作成時には装置の IP アドレス(固定)となります。
_	Organi- zational Unit	Organi- zational Unit	_	なし	組織名:所属する組織の正式名称を 指定します。入力可能文字数は 64 文字。
_	Locality	Locality	_	なし	組織単位:属する部門や課、その他 組織内のサブグルーブを指定しま す。入力可能文字数は 64 文字。
_	State/ Propvince	State/ Propvince	_	なし	都市名:組織がある都市名や地名を 指定します。入力可能文字数は 128 文字。
_	Country/ Region	Country/ Region	_	なし	州 / 県:組織がある州や県を指定し ます。入力可能文字数は 128 文字。

	項	目			機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	
_	鍵タイプ	鍵交換の 方法	_	RSA	暗号通信に使用する鍵の方式を設定 します。
-	鍵サイズ	鍵のサイ ズ	-	2048 bit 1024 bit 512 bit	暗号通信に使用する鍵のサイズを指 定します。

SNTP

網かけ部は初期値です。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
SNTP	SNTP	SNTP を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SNTP プロトコルの使用/非使用を 設定します。
NTP Server (Pri.)	NTP サー パ (プラ イマリ)	NTP サー バ名 1	-	なし	時間取得をする NTP サーバ(ブラ イマリ)の IP アドレスを設定します。
NTP Server (Sec.)	NTP サー パ(セカ ンダリ)	NTPサー バ名 2	-	なし	時間取得をする NTP サーバ(セカ ンダリ)の IP アドレスを設定します。
Local Time Zone	タイム ゾーン	ローカル 時間設定	_	00:00	GMT との時間差を設定します。
Daylight Saving	夏時間	夏時間設定	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	サマータイムを設定します。

網かけ部は初期値です。 ■ Web 印刷

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
-	給紙トレイ	_	_	トレイ 1 MP トレイ トレイ 2 トレイ 3	印刷に使用する給紙トレイを選択します。 *:トレイ2~トレイ3は、オブションのトレイユニット装着時に表示されます。
_	印刷部数	_	_	1	1度に印刷する部数を入力します。 1~999の範囲で設定できます。
_	部単位印刷	_	_	チェックあり チェックなし	複数の文書を印刷する場合、文書を 部単位で印刷します。
_	用紙サイ ズに合わ せる	_	_	チェックあり チェックなし	印刷の際に、印刷する PDF. ファイルの用紙サイズと、トレイの用紙サイズと、トレイの用紙サイズが異なる場合、印刷する PDF ファイルの用紙サイズをトレイの用 新サイズに合わせて編集するかどうかを選択します。
_	両面印刷	_	_	なし 長辺を綴じる 短辺を綴じる	両面印刷を行う際の、綴じ方を選択 します。
_	印刷ペー ジ指定	_	_	チェックあり チェックなし	開始ページ、終了ページを指定することで、印刷するページを指定します。
_	PDF パス ワード	_	_	チェックあり チェックなし	暗号化された PDF ファイルを印刷 する場合に、チェックを付けてパス ワードを指定します。

■ IEEE802.1X

網かけ部は初期値です。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
802.1X	IEEE802.1X	IEEE802.1X を有効に する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IEEE802.1X 機能の使用 / 非使用を 設定します。
EAP Type	EAP タイ プ	EAP タイ プ	_	EAP-TLS PEAP	EAP 方式を選択します。
EAP User	EAP ユー ザ	EAP ユー ザ	-	なし	EAP で使用するユーザ名を指定します。EAP-TLS/PEAP 選択時に有効です。64 文字以内の英数字です。
EAP Password	EAP パス ワード	EAP パス ワード	_	なし	EAP User に対応したパスワードを 指定します。PEAP 選択時のみ有効 です。64 文字以内の英数字です。
Use SSL. Certificate	SSL/TLS の証明書 をEAP認 証に使用 する	SSL/TLS の証明書 を使用す る	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SSL/TLS 用の証明書を IEEE802.1X 認証に使用するかどうかを選択しま す。SSL/TLS 用証明書がインストー ルされていない場合は "ENABLE(有 効)" は選択できません。EAP-TLS 選択時のみ有効です。
Authenticate Server	サーバを 認証する	サーバを 認証する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	RADIUS サーバから送られてきた証明書を、CA証明書を使って認証するか否かを選択します。
EAP retry	_	_	_	1 2 3 2 9	IEEE802.1X 認証動作のリトライ回数を設定します。1回-9回までの範囲で設定できます。通常は変更せずにお使いください。
EAP timeout	_	_	_	10	IEEE802.1X 認証中にサーバレスポンスを待つためのタイムアウト値を設定します。10秒-60秒の範囲で設定できます。通常は変更せずにお使いください。

LDAP

					桐かり部は松州恒です。
項目					IN No V = F
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
LDAP Server	LDAP サーバ	LDAP サーバ	1	なし	LDAP サーバ名を設定します。ドメイン名またはIP アドレスを指定してください。ドメイン名を指定する場合は、DNS (Pri.) (Sec.) の設定が必要です。
LDAP Port Number	ポート番号	ポート番号	-	1 2 389 2 65535	LDAP サーバのポート番号を設定します。通常は初期設定でご使用ください。
LDAP Timeout	タイムア ウト	タイムア ウト	-	10 2 30 2 120	LDAP サーバからの応答を待つタイ ムアウト時間を設定します。
Max Entry	最大エン トリ数	最大エン トリ数	_	5	検索結果として取得する最大件数を 設定します。
Search Root	DN名	検索フィ ルタ設定 DN 名	-	なし	LDAP 検索のBaseDNを設定します。
User Name 1	名前1	検索フィ ルタ設定 名前 1	ı	cn	ユーザ名として検索する属性名を設 定します。
User Name 2	名前2	検索フィ ルタ設定 名前 2	-	sn	
User Name 3	名前3	検索フィ ルタ設定 名前3	-	givenName	
Mail Address	メールア ドレス	メールア ドレス	_	mail	メールアドレスとして検索する属性 名を設定します。
Additional Filter	追加フィ ルタ	検索フィ ルタ設定 追加 フィルタ	-	なし	検索フィルタ式を追加したい場合に 設定します。
Authentica- tion Method	方法	認証方法	_	Anonymous Simple Digest-MD5 Secure Protocol	LDAP サーバの認証方法を設定します。

網かけ部は初期値です。

	項	目			機能説明
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	
Authentica- tion User ID	ユーザID	認証ユー ザID	_	なし	LDAP サーバにアクセスするための ユーザ ID を指定します。
Authentica- tion User Password	パスワー ド	認証パス ワード	-	なし	LDAP サーバにアクセスするための パスワードを指定します。
Encryption Algorithm	暗号化	暗号化方式	_	None LDAPS STARTTLS	LDAP 通信の暗号化を設定します。

■ Kerberos(セキュアプロトコル)

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Realm Name	ドメイン	ドメイン 名	-	なし	ケルベロス認証で使用するレルム名 を設定します。

Windows Rally

網かけ部は初期値です。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
WSD Print	WSD Print	WSD Print を使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	WSD Print の使用/非使用を設定します。
LLTD	LLTD	LLTD を使 用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	LLTD の使用/非使用を設定します。

IPSec

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
IPSec	IPSec	_	ı	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IPSec の使用/非使用を設定します。
_	Pアドレス1~50	I	I	0.0.0.0	IPSec で通信を許可するホストを設定します。 * IPV4 アドレスは、"." で区切られた半角の数字を使用してください。 * IPV6 グローバルアドレスは、"." で区切られた半角の英数字を使用してください。 * IPV6 リンクローカルアドレスはサポートしていません。
_	IKE 暗号化 アルゴリ ズム	_	_	3DES-CBC DES-CBC	IKE の暗号化方式を設定します。
_	IKE ハッ シュアル ゴリズム	_	_	SHA-1 MD5	IKE のハッシュ方式を設定します。
-	Diffie- Hellman グループ	-	ı	Group1 Group2	Phase1 Proposal で使用される Diffe-Helman グループを設定します。
_	ライフタ イム	_	_	600 86400 28800	ISAKMP SA のライフタイムを設定 します。 通常は初期設定でご使用ください。
_	事前共有 キー	_	-	なし	事前共有キーを設定します。
_	Key PFS	_	_	KEYPFS NOPFS	Key PFS (Perfect Forward Secrecy) の使用/非使用を設定しま す。
_	Key PFS 有効時 の Diffie- Hellman グ ループ	-	-	Group2 Group1 None	Key PFS を使用する場合に、使用される Diffe-Helman グループを設定します。
_	ESP	_	_	有効 無効	ESP (Encapsulating Security Payload) の使用/非使用を設定しま す。
_	ESP 暗号 化アルゴ リズム	-	_	3DES-CBC DES-CBC	ESP で使用する暗号化アルゴリズム を設定します。

網かけ部は初期値です。


	項目				
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
_	ESP 認証 アルゴリ ズム	_	-	SHA-1 MD5 OFF	ESP で使用する認証アルゴリズムを 設定します。
_	AH	_	_	有効 無効	AH (Authentication Header) の使用 /非使用を設定します。
_	AH 認証ア ルゴリズ ム	_	_	SHA-1 MD5	AH で使用する認証アルゴリズムを 設定します。
_	ライフタ イム	_	_	600 3600 86400	IPSec SA のライフタイムを設定します。 通常は初期設定でご使用ください。

ネットワーク機能を初期化する




(注え) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。

本機の電源を OFF にします。

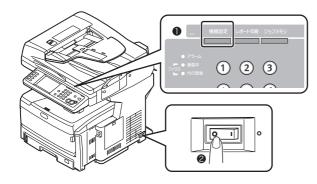

メモ 電源の切り方は「電源の切りかた」(基本操作編)をご覧ください。

2プッシュスイッチを押したまま、本機の電源をONにし、 操作パネル上に「しばらくお待ちください ネットワーク 初期化中です〕が表示されたら、離します。

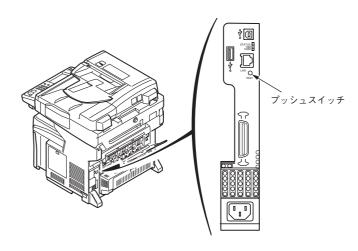

ネットワークの設定値が初期化されます。

DHCP/BOOTP を使用する

DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。



- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 十分相談の上、設定してください。

■ DHCP サーバの設定

DHCP とは、TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるためのプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。



装置には、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP サーバを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。 固定の IP アドレスを割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧ください。

■動作確認環境

Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ

Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ

Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ

Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバ

Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント

Sun OS 4.1.3+WIDE 版 DHCP バージョン 1.3.6

以下の説明は、Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- ②「ネットワーク」をダブルクリックし、「サービス」タブを開きます。

[ネットワークサービス]に[Microsoft DHCP サーバー]が表示されている場合は?

☞ 6へ進みます。

- 3 [追加] をクリックします。
- ④ [Microsoft DHCP サーバー] を選択し、[OK] をクリックします。




⑤ Windows を再起動します。

☞ 2からの続き

⑥ [スタート]-[プログラム]-[管理ツール(共通)]-[DHCP マネージャ]を選択します。

♠ [DHCP サーバー] 一覧からスコープを作成するサーバをクリックします。

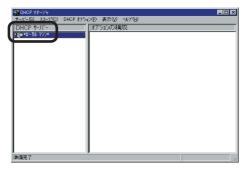

8 [スコープ]メニューの[作成]を選択し、[IP アドレス プール]の設定を行い、[OK] をクリックします。



(9) [スコープ] メニューの [予約の追加] を選択し、各項目を入力し、[追加] をクリックします。



- (1) IP アドレスを入力します。
- ② [一意のID] に、本機のMACアドレスを入力します。
- ③ [クライアント名]、[クライアントコメント] に任意の名前を入力します。



- ・必ず [予約の追加] で IP アドレスを割り当ててください。
- ・MAC アドレスは、操作パネルの [機器設定] キーを押し、[装置情報] - 「ネットワーク」を押すと、表示されます。
- [閉じる] をクリックします。
- **№** [DHCP マネージャ] を終了します。

■ BOOTP サーバの設定

BOOTP とは、TCP/IP ネットワーク上の各ホストに、BOOTP サーバに登録した IP アドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション: HP-UX 9.x の BOOTP サーバ

IPアドレス: 192.168.0.2

MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B

ホスト名 : MC860

(注え) MAC アドレスは、操作パネルの [機器設定] キーを押し、[装置情報] - [ネットワーク] を押すと、表示されます。

- 1 /etc/hosts ファイルに、本機の IP アドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 MC860
- 2 /etc/bootptab ファイルに次の設定を追加します。

MC860:\ /etc/hosts に登録したホスト名

ht=ether:\ ハードウェアタイプを [ether] にします。

ha=008087849C9B:\ MAC アドレス ip=192.168.0.2:\ Pアドレス sm=255.255.255.0:\ サブネットマスク gw=192.168.0.1:\ ゲートウェイ

- 3 /etc/inetd.conf ファイルに次の設定を追加します。 bootps dgram udp wait root /etc/ bootpd bootpd
- **4** inetd を再起動します。 # kill -1 1
- 6 本機の電源を ON にします。

■ 本機の設定

以下の説明は、AdminManager と Windows XP Home Edition を例にしています。



本機の初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」に 設定されています。MC860 を初期設定でお使いの場合は、設定の 必要はありません。

- 本機の電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、本機添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **3** [λ ットワークソフトウェア] [NIC セットアップユーティリティ] をクリックします。
- 4 [日本語] をクリックします。



⑤ [OKI Device Standard Setup] をクリックします。



⑥ [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する] を選択し、[次へ] をクリックします。

AdminManagerが起動します。

⑦ 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行う装置を選択します。 機種名には、OkiLAN 8500e と表示されます。



MAC アドレスは、操作パネルの [機器設定] キーを押し、[装置情報] - 「ネットワーク」を押すと、表示されます。

8 [設定] メニューの [OKI Device の設定] を選びます。



[TCP/IP] タブの [DHCP/BOOTP を使用する] をチェックし、[設定] をクリックします。



- ⑩ 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。 設定値が装置に送信されます。
- 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。



SNMP を使用する

MC860 は、SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネージャで本機の設定値の参照・変更をすることができます。

SNMP マネージャで参照・変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、MC860 は MIB-II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB については、本機添付の「ソフトウェア CD-ROM」の [MISC] - [Mib] フォルダの中の「 Readme-j.txt 」を参考にしてください。



IPv6 について

IPv6 機能を実装しています。

IPv6 アドレスは自動的に取得されます。IPv6 アドレスの手動設定はできません。IPv6 では以下のプロトコルに対応しています。

印刷:LPD、Port9100、IPP、FTP 設定:HTTP、Telnet、SNMPv1/v3

SMTP 送信、IP フィルタリング、WINS 登録、SNMP Trap などは IPv4 にのみ対応しています。

本製品との正常動作を確認済みのアプリケーションは下表の通りです。

プロトコル	アプリケーション	使用条件
LPD	Windows Vista Windows XP (IPv6 インストール済) コマンドブロンブトの LPR	 (1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Teinet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス(先頭が fe80 で始まるアドレス)を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
Port9100	Redhat Linux 9.0 LPRng	 (1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3)また、リンクローカルアドレス(先頭が"fe80"で始まるアドレス)を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
FTP	Windows Vista Windows XP (IPv6 インストール済) コマンドブロンブトの FTP	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。(2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。(3) また、リンクローカルアドレス(先頭が"fe80"で始まるアドレス)を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
	Mac OS X ターミナルからの FTP	 (1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス(先頭が "fe80" で始まるアドレス)を指定して接続することははできません。

プロトコル	アプリケーション	使用条件
HTTP	Windows Vista Internet Explorer 7.0 Windows XP (IPv6 インストール済) Internet Explorer 6.0	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト 名での指定のみで接続が可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) またリンクローカルアドレス (先頭が "fe80" で始まるアド レス) を指定して接続することはできません。
	Windows Vista Windows XP (IPv6 インストール済) Mozilla Firefox (Ver.1.0.6)	(1) IPv6 アドレスを "[]" で囲んで入力する必要があります。 (2) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (3) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、
	Windows Vista Windows XP (IPv6 インストール済) Mozilla (Ver.1.7.8)	DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (4)また、リンクローカルアドレス(先頭が*fe80*で始まるアドレス) を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
	Mac OS X Safari (1.2.3-v125.9)	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト名での指定のみで接続が可能です。(2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。(3) また、リンクローカルアドレス(先頭が "fe80" で始まるアドレス)を指定して接続することはできません。
	Mac OS X Safari (2.0-v412.2)	(1) IPv6 アドレスを"[]"で囲んで入力する必要があります。 (2) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (3) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (4) また、リンクローカルアドレス(先頭が"fe80"で始まるアドレス)を指定して接続することはできません。
Telnet	Windows Vista Windows XP (IPv6 インストール済) コマンドプロンプトの Telnet	 (1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス(先頭が*fe80"で始まるアドレス)を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
	Mac OS X ターミナルからの Telnet	 (1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス(先頭が*fe80"で始まるアドレス)を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。

Windows/Macintosh 用ユーティリティ

Web ブラウザ

本機のネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

📕 動作環境

■ Windows をお使いの方

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 以上または Netscape Navigator Ver.6.0 以上 がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 の場合は、 $[y-\mu]$ メニューの [1 ンターネットオプション] - [セキュリティ → このゾーンのセキュリティレベル] を <math>[+ 1] に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.6.x の場合は、[ツール] メニューの [インターネットオプション] - [プライバシー] - [設定] を「中」に設定します。

Netscape Navigator $6.x \sim 7$ の場合は、[編集] メニューの [設定] - [プライバシーとセキュリティ] - [Cookie] - [すべての Cookie を有効にする] に設定します。

■ Macintosh をお使いの方

Safari Ver.1.3 以上、Microsoft Internet Explorer Ver.5.1 以上もしくは Netscape Navigator Ver.6.0 以上がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

装置名: MC860 装置のIPアドレス: 192.168.0.2 MACアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

Web ブラウザ: Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

■ 起動する

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL「http://本機のIPアドレス/Jを入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



|Pアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0] | |を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値: http://192.168.0.2/ 誤った入力値: http://192.168.000.002/

■ 管理者としてログインする



Web ブラウザで本機の設定変更を行うには、装置の管理者としてログインする必要があります。

● 「管理者のログイン」をクリックします。



② [ユーザー名] に「root」、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



| メモ| パスワードは操作パネルの「管理者パスワード」と同様です。

③ ネットワーク上で確認できるプリンタ情報を設定し、[OK] または [スキップ] をクリックします。





- ・[スキップ]をクリックすると、設定を省略できます。
- ・[次回からこのページを表示しない] にチェックを付けて、[OK] または [スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。
- 4 下の画面が表示されます。



■ 項目一覧

■装置情報



項目	説明
ステータス	装置の現在のステータスを表示します。「障害情報」として装置に発生しているすべての警告やエラーを表示します。また、各ネットワークサービスの動作状況や装置情報の一覧、装置に設定されている IP アドレスも確認することができます。ステータスウィンドウについては、507ページをご覧ください。
カウンタ	印刷、スキャンでの印刷数を表示します。
消耗品残量	消耗品の残量や寿命を表示します。
印刷集計	印刷集計結果を表示します。
ネットワーク	一般情報、TCP/IP ステータス、メンテナンス情報など、ネットワークに関する設定情報を確認することができます。
システム情報	各種パージョン、メモリ容量、フラッシュメモリ容量、システムに関 する情報を表示します。

■レポート印刷 ◎

◎:装置の管理者としてログインした場合に表示されます。



項目	説 明
機器設定	機器設定レポートを印刷します。
装置情報	ファイルリスト、ネットワーク情報などの設定内容を印刷します。
プリンタ	PCL フォントリスト、カラー調整パターンなどの設定内容を印刷します。

■用紙 ◎


◎:装置の管理者としてログインした場合に表示されます。



項目	説明
トレイ構成	各トレイの用紙サイズ、カスタム用紙等を設定できます。ブリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。
印刷トレイ設定	受信原稿のプリント、自動用紙選択時に使用するトレイを選択します。

■プロファイル ○

◎:装置の管理者としてログインした場合に表示されます。

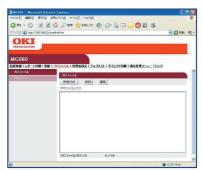

スキャン To ネットワーク PC 実行時に必要な情報を設定し、プロファイルとして登録しておくことができます。プロファイルの登録には、プロトコル、保存先 URL、ファイル名、濃度、原稿サイズ、カラー形式、モノクロ形式等を設定することができます。

■管理者設定 ○

◎:装置の管理者としてログインした場合に表示されます。



[PIN ID]

ユーザ毎に、印刷 (プリント)、印刷 (コピー)、カラー印刷 (ブリント)、カラー印刷 (コピー)、スキャン To E メール、ファクス送信、スキャン To ネットワーク PC、スキャン To USB メモリの設定をすることができます。ユーザは 5002 件まで (内 2 件は予約 ID) 登録することができます。

【ネットワーク管理】

項目	説 明
一般ネットワーク設定	使用しないネットワークプロトコルを停止することができます。
TCP/IP	TCP/IP に関する情報を設定できます。
	参照 「IPv6 を使用する」 (544 ページ)
NetWare	NetWare に関する情報を設定できます。
EtherTalk	EtherTalk に関する情報を設定できます。
NBT/NetBEUI	NetBIOS over TCP, NetBEUI/WINS に関する情報を設定できます。
Email	ブリンタに発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。 参照 「エラーをメールで通知する」(535 ページ)

	項 目	説明
SN	MP	SNMP に関する情報を設定できます。
		参照 「SNMPv3 を使用する」 (542 ページ)
IPF)	IPP 印刷をする機能を設定できます。
Wir	ndows Rally	Windows Rally に関する情報を設定できます。
IEE	E802.1X	IEEE802.1X/EAP に関する情報を設定できます。
		参照)「IEEE802.1X を使用する」(546 ページ)
	キュアプロトコルサー 役定	セキュアプロトコルサーバに関する情報を設定できます。
LD	AP サーバ設定	LDAP に関する情報を設定できます。
Х-	ールサーバ設定	メールサーバに関する情報を設定できます。
セ=	キュリティ	
	プロトコル ON/OFF	使用しないネットワークプロトコル、ネットワークサービス を停止することができます。
	IP フィルタリング	TCP/IP によるアクセスを制限することができます。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなるような重大なトラブルを招きます。
		参照 する」(530ページ)
	MAC アドレスフィ ルタリング	MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。 社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は MAC アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定に よってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなる ような重大なトラブルを招きます。 参照 ・「管理者としてログインする」(498 ページ) ・「MAC アドレスでのアクセス制限を使用する」 (532 ページ)

	項目	説明
セ=	=ュリティ	
	暗号化(SSL/TLS)	Web ページからの設定および IPP 印刷時にコンピュータ(クライアント)ープリンタ間の通信を暗号化できます。 参照 「通信を暗号化する (SSL/TLS)」 (508 ページ)
	IPSec	コンピュータ(クライアント)- 装置間通信の暗号化と改ざん防止のための設定をすることができます。 参照 「通信を暗号化する(IPSec)」(515 ページ)
	ネットワークパス ワード変更	管理者のパスワードを変更します。パスワードの初期値は MAC アドレスの英数字下 6 桁です。 参照 「パスワードの設定」(506 ページ)
メン	/ テナンス	
	再起動 / 初期化	ネットワークの再起動や初期化をします。 再起動した場合、再起動が完了するまで Web ブラウザから アクセスしても、Web Page は表示されません。初期化をし た場合は、IP アドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動 で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Page も表示できなくなります。
	LAN の規模の設定	ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つハブを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとブリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。
	ネットワーク PS- プロトコル	ネットワーク PS- プロトコルの設定をすることができます。

【コピー機能】

画質、濃度、読取サイズ、とじしろ、枠消去、両面等の設定ができます。

【ファクス機能】

項目	説明
送信初期値	ファクス送信時の画質、濃度などの初期値を設定できます。
セキュリティ	ファクス送信時のセキュリティを設定することができます。
その他の設定	ファクス送信時のその他に関する設定をすることができます。

【スキャナ機能】

項目	説明
スキャン初期値	スキャン時の画質、濃度などの初期値を設定することができます。
メール設定	スキャン To E メール実行時に必要なメール設定をすることが できます。
USB メモリ設定	スキャン To USB メモリ実行時の USB メモリ設定をすること ができます。

【プリンタ機能】

	項目	説 明
EDA	別メニュー	
	トレイ構成	自動トレイ切り替えなど用紙に関する設定をすることができ ます。
	印刷設定	コピー枚数、モノクロ印刷速度等を設定できます。プリンタ ドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタドライ バで設定した値が優先されます。
	印刷補正	マニュアルタイムアウト、ジャムリカバーなど印刷補正に関する設定をすることができます。
	印刷位置補正	X補正、Y補正など印刷位置を調整することができます。
	ドラムクリーニン グ	イメージドラムのドラムクリーニングを設定することができ ます。
	ヘキサダンプ	受信した印刷データをすべて 16 進数で表示します。プリンタ を再起動すると本モードを抜けます。

項目	説明
カラーメニュー	色の濃度補正、色の位置ずれ補正など、装置が出力する色に 関する設定をすることができます。
システム構成	動作モード、アラーム解除など、各種の状況に対する装置の 動作を設定することができます。
エミュレーション	サポートしているエミュレーションを設定することができます。

【機器管理】


機器に関する、ローカルインターフェース、システム設定、節電モード、メモリ設定、パスワード変更、初期値初期化の設定ができます。

項目	説明
ローカルインター フェース	USB、セントロの設定をすることができます。
システム設定	アクセス制御、表示単位などの設定をすることができます。
節電モード	パワーセーブに関する設定をすることが出来ます。
メモリ設定	受信パッファサイズ、リソースセーブエリアの設定をすること ができます。
管理者パスワード	管理者パスワードを設定することができます。
初期値初期化	短縮ダイヤルやコピー・ファクスの機能設定など「機器設定」 で設定されているデータを全て消去します。

【設置モード】

項目	説明
設置モード	ダイヤル種別、発信元名の編集などの設定をすることができ ます。
時刻設定	装置に時刻を設定することができます。
	(ENTP) を選択すると、操作パネルから時刻設定ができません。

■ジョブリスト

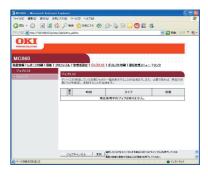

項目	説明
ジョブリスト	装置に送られた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除することも可能です。

■ダイレクト印刷



項目	説明
Web 印刷	任意の PDF ファイルを指定して、印刷することが出来ます。 参照 「PDF ファイルを印刷する」 (557 ページ)
Email 印刷	装置が受信した Email に PDF ファイルが添付されていた場合に印刷することができます。 参照 「メールに添付されたファイルを印刷する」(558 ページ)

■通信管理メニュー ◎

◎:装置の管理者としてログインした場合に表示されます。



項目	説明
自動配信設定	受信したファクスを自動的に E メールに変換して送信したり、受信した E メールを自動的に配信する機能を設定できます。
通信データ保存	送受信したファクスやメールデータをサーバなどに保存する機能を 設定できます。
自動配信ログ	自動配信を行った履歴を表示することができます。
通信データ保存ログ	通信データ保存を行った履歴を表示することができます。

■リンク



項目	説 明
リンク	製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。
リンク編集	管理者が好きな URL を設定できます。サポートリンクを 5 件、その他リンクを 5 件登録できます。URL は、http:// も含めて入力してください。


📕 パスワードの設定

装置の管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

●「管理者設定] - 「機器管理」をクリックします。



❷ [管理者パスワード] をクリックします。

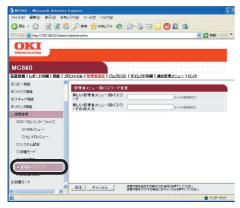

③ [新しい管理者メニュー用パスワード] に新しいパスワードを入力し、[新しい管理者メニュー用パスワードの再入力] に再度新しいパスワードを入力します。





- ・パスワードを入力すると、画面上では「●●●●●」と表示され なす。
- ・パスワードは6~12桁までの英数字を入力してください。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく 入力してください。
- ④ [送信] をクリックします。
- 6 装置に設定値が保存されます。

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。装置の電源の OFF/ON はありません。



このパスワードは TELNET、AdminManager のパスワードとは異なります。ここでパスワードを変更すると、パネルの管理者設定メニューへ入る際のパスワードも変更されます。

■ コンピュータから装置の状態を確認する

ネットワーク上のコンピュータから本機の状態を確認できます。

■「ステータス画面」で確認する


● Web ブラウザを起動すると「ステータス」画面を表示します。



■「ステータスウインドウ」で確認する

[ステータスウィンドウ] をクリックすると、下の画面を表示します。



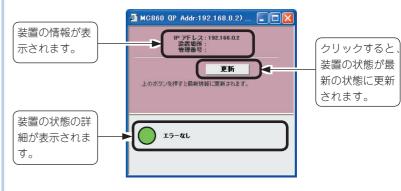

装置状態アイコン	詳細
	エラーなし / オンライン
	軽障害(印刷は可能)
	重障害(印刷は不可能)
0	オフライン

■ コンピュータから装置の設定を変更したい

本機の設定の一部を変更することができます。

動設定を変更したい項目をクリックします。



2 必要な変更をした後、[OK] をクリックします。

■ 通信を暗号化する(SSL/TLS)

Webページからの設定、IPP印刷、SMTPプロトコルでのメール受信印刷、FTPプロトコルでの受信印刷時に、コンピュータ(クライアント) - 装置間の通信を暗号化できます。

(SSL/TLS による通信の暗号化)

■ 設定方法

設定の流れ

Web を使用して本機で証明書を作成する手順を示します。 作成できる証明書の種類は以下の2種類があります。

自己署名証明書

認証局証明書 (CSR の作成)



本機のIPアドレスが証明書作成時から変更されてしまうと、その証明書は無効になってしまいます。証明書作成後は本機のIPアドレスを変更しないでください。

● 管理者としてログインします。



「管理者としてログインする」(498ページ)

❷ [管理者設定] - [ネットワーク管理] - [セキュリティ] タブをクリックします。



- ③ 「暗号化(SSL/TLS)〕をクリックします。
- ▲ ステップ 1 で作成する証明書の種類を選択します。



6 CommonName、Organization、等の項目を入力します。



「認証局が発行した証明書を使用する」を選択した場合、入力内容 等証明書発行手続きの詳細は、認証局の手順に従ってください。



自己証明書を選択したときは、「Common Name」に装置の IP アド レスが設定されます。

鍵交換方式、鍵サイズを変更したいときは? (初期値は RSA、1024bit です。通常はそのまま変更せずにご使用ください。) 『③「詳細を変更する」をクリックします。





自己証明書の場合は、以下のような手順になります。

⑥ 入力内容が表示されます。 内容を確認し、「○K」をクリックしてください。証明書を作成します。



以上で自己署名証明書の作成は完了です。

本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

⑦ 手順●から●に従い、暗号化(SSL/TLS)設定画面を表示し、暗号化を有効にするプロトコルを設定します。



❸「送信」をクリックします。

認証局証明書の場合は、以下のような手順になります。

入力内容が表示されます。内容を確認し、[OK] をクリックしてください。




♠ CSR を取り出し認証局へ送付します。(認証局証明書の場合)



▶ テキストボックス内の「----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST ----- | 注)から「---- END CERTIFICATE REQUEST ----」をコピーしてくだ さい。CSRの送付方法は、認証局によってWebページへ貼り付ける、 ファイルとして送付する、メール本文に添付する等があります。



❸ 認証局から発行された証明書を(Web を使用して)インストールします。(認証 局証明書の場合)

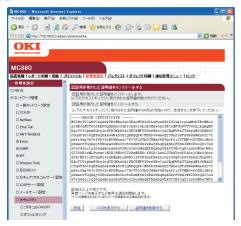

手順●~③に従い、暗号化(SSL/TLS)設定画面を表示します。

発行された証明書の「----- BEGIN CERTIFICATE ----- L から「----- END CERTIFICATE ---- lまでをテキストボックスへ貼り付け、「送信 lをクリックします。

これで認証局証明書の作成は完了です。

本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

9 手順●から③に従い、暗号化(SSL/TLS)設定画面を表示し、暗号化を有効に するプロトコルを設定します。



⋒ 「送信 | をクリックします。

■使用方法

Web ページからの設定

● Web ブラウザを起動し、アドレスに「https:// 本機のIPアドレス」と入力し、接続します。



■ IPP 印刷(Windows をお使いの方のみ)

● コンピュータの電源を ON にし Windows を起動します。



工場出荷時の設定では、IPP は無効になっています。
IPP で印刷を行うためには、ネットワーク設定の [IPP] (501 ページ)
の設定を行ってください。

2 本機を追加します。

〈Windows XP の場合〉

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタと FAX] をクリックします。

[プリンタのタスク] - [プリンタのインストール] をクリックします。

〈Windows Server 2003 の場合〉

[スタート] - [プリンタと FAX] をクリックします。

[プリンタの追加] をダブルクリックします。

〈Windows Vista/Windows Server 2008 の場合〉

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] をクリックします。 [プリンタのインストール] をクリックします。




③「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。

▲ 「ネットワークプリンタまたは他のコンピュータに接続されているプリンタ」を 選択し、「次へ」をクリックします。

(Windows Vista/Windows Server 2008では、「ネットワーク、ワイヤレスまた は Bluetooth プリンタを追加します〕をクリックし、「プリンタの追加」ダイア ログ画面で「探しているプリンタはこの一覧にありません」をクリックします。)

「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストール する〕のチェックは外してください。

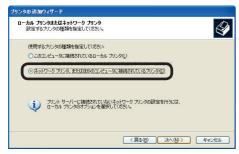

⑤「インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する」 (Windows Vista/Windows Server 2008では、「共有プリンタを名前で選択す る1) を選択し、URL の設定を https:// 本機の IP アドレス /ipp または https:// 本機のIPアドレス /ipp/lp と入力し、「次へ」をクリックします。



⑥「ディスク使用〕をクリックします。



- **⑦**「ソフトウェア CD-ROM I をセットします。
- ❸ 「製造元のファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが D: の場合を例にしています。 PS ドライバをインストールする場合 D:\forall D:\forall Drivers\forall JPN\forall WinXP2K\forall PS PCL ドライバをインストールする場合 D:\forall D:\for PCL XPS ドライバをインストールする場合 D:\#Drivers\#, IPN\#WinXP2K\#XPS




ポストスクリプトに対応しているアプリケーション(Adobe Illustrator など)から印刷する場合は PS を選択します。

その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択で きます。


⑤プリンタ名を選択し、「次へ」をクリックします。



- プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- № [完了] をクリックします。
- (3) 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、〔続行〕をクリックします。

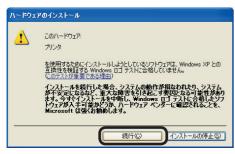

ファイルのコピーが開始されます。

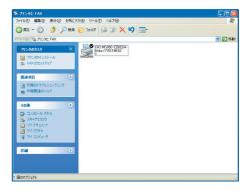

プリンタテストページが印刷されたら、セットアップは完了です。 印刷したいファイルを開きます。

⑤ [ファイル] - [印刷] を選択し、作成した IPP プリンタを指定して印刷を行います。



通信を暗号化する(IPSec)

ネットワークレイヤレベルで、コンピュータ(クライアント) - 装置間通信の暗号化 と改ざん防止が可能になります。

メモ

本プリンタでサポートしている IKE プロトコルは「IKEv1」です。 本プリンタがサポートしている通信モードは「トランスポートモー ド | です。 「トンネルモード | では動作しません。

IPSec を有効にしている場合、ネットワークの通信状況によっては 装置の応答が遅くなる場合があります。

IPSec を有効にしている場合は、ネットワーク印刷中のスキャン To メール、複数 PC からのネットワーク印刷などの多重動作は実行し ないことをお勧めします。

■設定方法

設定の流れ

装置の設定をしてからコンピュータの設定を行います。

■装置の設定

Web を使用して IPSec を有効にする手順を示します。

● 管理者としてログインします。

参照 「管理者としてログインする | (498 ページ)

②「管理者設定」-「ネットワーク管理」-「セキュリティ」タブをクリックします。




3 [IPSec] タブをクリックします。



♠「ステップ 1」で、「IPSec」を有効にします。



- ・IPSec を「有効」にすると、「ステップ 2」で設定した IP アドレス 以外のコンピュータからのアクセスが一切できなくなります。
- ・設定したパラメータがコンピュータと一致しない等の理由により IPSec の設定に失敗した場合、Web ページを開くことができなく なります。その場合、本機の操作パネルからネットワーク設定項目の [IPSec] を無効にするか、またはネットワークの初期化を実行して IPSec を無効にします。

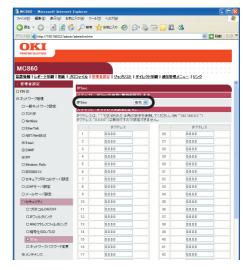


⑤ 「ステップ 2」で、ホストの IP アドレスを入力します。



- ・IP アドレスを使用して、印刷 / 設定を許可するホストを指定して ください。
- ・IPv4 アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。
- ・IPv6 グローバルアドレスは、":"で区切られた半角の英数字を使用してください。
- ・IPv6 リンクローカルアドレスはサポートしていません。
- ・IP アドレス 0.0.0.0 を入力すると、無効になります。




- **⑥**「ステップ 3」で、Phase1 Proposal の各パラメータを設定します。
 - [IKE 暗号化アルゴリズム] に、3DES-CBC, DES-CBC から選択して設定します。
 - [IKE ハッシュアルゴリズム] に、SHA-1, MD5 から選択して設定します。
 - [Diffie-Hellman グループ] に、Group2, Group1 から選択して設定します。
 - [ライフタイム] に、600(秒) 86400(秒)の範囲から入力して設定します。

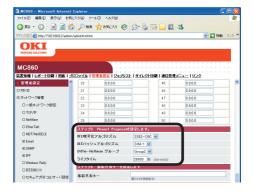


↑「ステップ 4」で、事前共有キーを設定します。

[事前共有キー] に、1 文字以上最大 64 文字、半角英数字で入力して設定します。ここでは、文字列に「ipsec」と入力されている場合を例にしています。

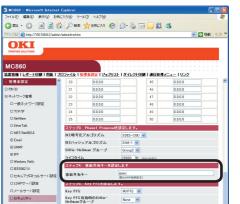

- ❸「ステップ 5」で、Key PFS を設定します。
 - [Key PFS] に、KEYPFS, NOPFS から選択して設定します。

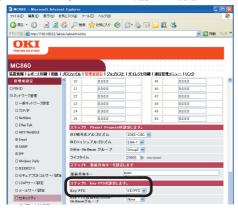

「Kev PFS」を選択した場合、以下の項目を設定します。

• [Key PFS 有効時の、Diffie-Hellman グループ] に、Group2, Group1 から選択して設定します。



- ¶「ステップ 6」で、Phase2 Proposal を設定します。
 - 「ESP] に、有効,無効から選択して設定します。

[ESP] に、有効を設定した場合、以下の項目を設定します。


- [ESP 暗号化アルゴリズム] に、3DES-CBC, DES-CBC から選択して設定します。
- [ESP 認証アルゴリズム] に、SHA-1, MD5, OFF から選択して設定します。 OFF を選択した場合、ESP 認証アルゴリズムは適用されません。



「AH」に、有効 . 無効から選択して設定します。

[AH] に、有効を設定した場合、以下の項目を設定します。

• [AH 認証アルゴリズム] に、SHA-1, MD5 から選択して設定します。

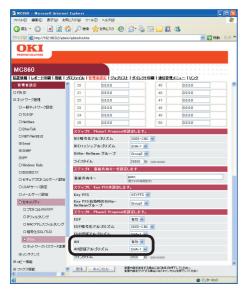

• [ライフタイム] に、600(秒) - 86400(秒) の範囲から入力して設定します。



| [ESP], [AH] のどちらか、または両方を有効に設定してください。



- ❶ [送信] をクリックします。
- ⑪ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

■コンピュータの設定

以下の説明は Windows XP Professional SP1 日本語版を例にしています。

● [コントロールパネル] の、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックします。



❷ 「管理ツール]をクリックします。



③ [□─カルセキュリティ ポリシー] をダブルクリックします。



4 [□−カルコンピュータの IP セキュリティポリシー] をクリックします。



⑤ [操作] メニューから、[IP セキュリティポリシーの作成] を選択します。



⑥ 「次へ」をクリックします。




7 [名前] にこれから作成する IP セキュリティポリシーの名前を、[説明] にこれから作成する IP セキュリティポリシーの説明を入力して、[次へ] をクリックします。



③ [規定の応答規則をアクティブにする] のチェックを外し、[次へ] をクリックします。




⑤ [プロパティを編集する] にチェックし、[完了] をクリックします。

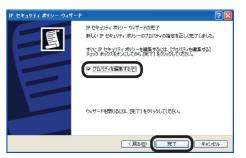

● [全般] タブをクリックします。



● [詳細設定] をクリックします。

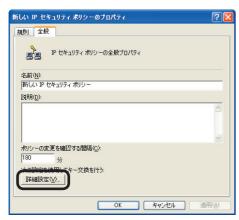


- ② [新しいキーを認証して生成する間隔] (分単位) に、「装置の設定」 (517ページ)の Phase 1 Proposal のライフタイムと同じ時間を、分単位で入力します。
 - 注・Phase1 Proposal の [ライフタイム] では秒単位の入力ですが、ここでは分単位の入力になります。



(3) [メソッド] をクリックします。



(4) [追加] をクリックします。

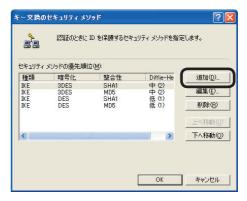


(5) [セキュリティメソッドの優先順位] に、Phase1 Proposal で設定した内容を追加し、[OK] をクリックします。



⑥ [キー交換のセキュリティメソッド] 画面で、[OK] をクリックします。

メモ 追加した以外のセキュリティメソッドは、削除しても構いません。

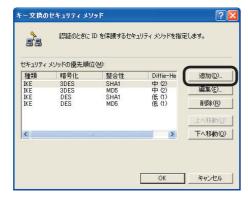

⑰ [キー交換の設定] 画面で、[OK] をクリックします。



(8) [新しい IP セキュリティポリシーのプロパティ] 画面で、[規則] タブをクリックします。




(9) [追加] をクリックします。



▲ 「次へ」をクリックします。



② [トンネルエンドポイント] 画面で [この規制ではトンネルを指定しない] が選択されていることを確認し、[次へ] をクリックします。

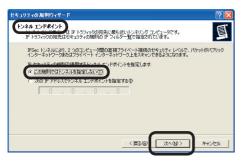


② [ネットワークの種類] 画面で [すべてのネットワーク接続] が選択されていることを確認し、[次へ] をクリックします。



② [既定の応答規制の認証方法] 画面で、「次の文字列をキー交換(事前共有キー)の保護に使う」を選択して、文字列を入力し、「次へ」をクリックします。


ここでは文字列に「ipsec] と入力されている場合を例にしています。

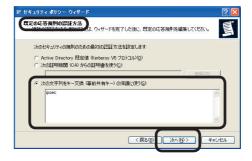

❷ [追加] をクリックします。



❷ [追加] をクリックします。

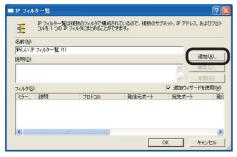

☎ [次へ] をクリックします。



② [次へ] をクリックします。



❷ [次へ] をクリックします。




❷ [次へ] をクリックします。




⋒ [完了] をクリックします。



⑤ [OK] をクリックします。

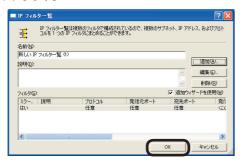

② 作成した IP フィルタを選択し、[次へ] をクリックします。

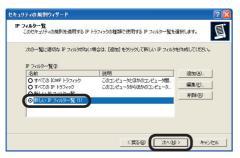

❸ [追加] をクリックします。



❷ [次へ] をクリックします。




⑤ [次へ] をクリックします。




❸ 「次へ」をクリックします。



❸ [次へ] をクリックします。

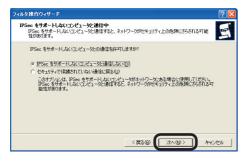


❸ [IP トラフィック セキュリティ] 画面で [カスタム] を選択し、[設定] をクリックします。

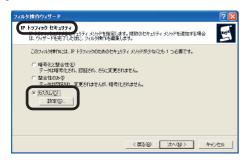

③ 「装置の設定」 ④ (518 ページ) Phase2 Proposal で設定した内容に合わせ、[OK] をクリックします。




● [次へ] をクリックします。

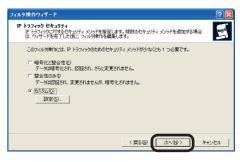


④ [プロパティを編集する] にチェックを入れ、[完了] をクリックします。



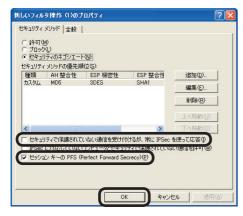

IPv6 グローバルアドレスを使用した IPSec 通信を行う場合は、[セキュリティで保護されていない通信を受け付けるが、常に IPSec を使って応答] にチェックを入れる必要があります。


♠ 作成したフィルタ操作を選択し、「次へ」をクリックします。

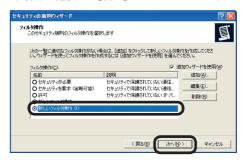


⚠ [完了] をクリックします。




⑤ [新しい IP セキュリティポリシーのプロパティ] 画面で、[OK] をクリックします。

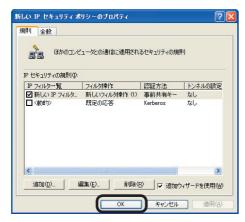

◆ 作成した新しい IP セキュリティポリシーを選択し、[操作] メニューから、[割り当て] を選択します。

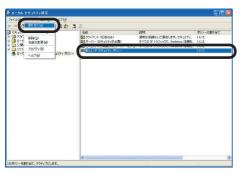

④ 作成した新しい IP セキュリティポリシーの [ポリシーの割り当て] が「はい」になっていることを確認します。

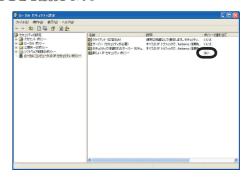

❷ 画面左上の 図 をクリックし、画面を閉じます。

■ IP アドレスでのアクセス制限機能(IP フィルタ) を 使用する

本機へのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。



- ・本機の初期設定では、「IP フィルタ」が「無効」に設定されています。
- ・IP アドレスの入力を間違えると、IP プロトコルを用いて本機へアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。
- ●管理者としてログインします。
 - 参照)「管理者としてログインする」(498 ページ)
- ❷ [管理者設定] [ネットワーク管理] [セキュリティ] タブをクリックします。



③ [IP フィルタリング] をクリックします。



④ 「ステップ 1」で、「IP フィルタリングの設定」を [有効] にします。





IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ 2」で設定した 範囲以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなり ます。 **⑤**「ステップ 2」で、IP アドレスの範囲を設定します。



- ・IP アドレスを使用して、印刷 / 設定を許可するホストの範囲を入力してください。
- ・IP アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。
- ・IP アドレス 0.0.0.0 を入力すると、無効になります。
- ・IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設定が優先されます。
- ・ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。
- 6 「アドレス範囲バーの表示 / 更新〕ボタンをクリックします。



IPアドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IPアドレスを入力し直し、再度、「アドレス範囲バーの表示/更新」をクリックしてください。

♠「ステップ3」で、「登録する管理者のIPアドレス」の値を設定します。



「登録する管理者のIPアドレス」に管理者のIPアドレスを入力することにより、万一「ステップ 2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「登録する管理者のIPアドレス」で設定したIPアドレスのホストから再設定することができます。



- ・プロキシ等を経由して本機にアクセスしている場合、「あなたのホストIPアドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストのIPアドレス」が異なる場合があります。
- ・「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2 の設定によっては、本機にまったくアクセスできなくなることが あります。
- ・管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「登録する管理者の IP アドレス」の欄を空欄にしてください。

❸ 「送信」をクリックします。



ඉ 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

MAC アドレスでのアクセス制限機能を使用する

本機へのアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。



MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用いて本機へア クセスできなくなります。十分注意して設定してください。

●管理者としてログインします。

参照

「管理者としてログインする」(498ページ)


② [管理者設定] - [ネットワーク管理] - [セキュリティ] をクリックします。



③ [MAC アドレスフィルタリング] をクリックします。



④ [ステップ 1] で [MAC アドレスフィルタリングの設定] を「有効」にします。

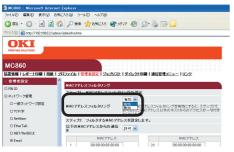

⑤ 「ステップ 2」で特定の MAC アドレスからの通信を「許可 (拒否)」するかどうか を選択します。



- 注!
- ・MAC アドレスを使用して通信を許可 (拒否) するホストの MAC アドレスを入力してください。
 - ・MAC アドレスは、":"で区切られた半角の数字を使用してください。
 - ・ステップ2の指定に関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。

⑥「ステップ 3」で、「登録する管理者の MAC アドレス」の値を設定します。



「登録する管理者のMACアドレス」に管理者のMACアドレスを入力することにより、万一「ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「登録する管理者のMACアドレス」で設定したMACアドレスのホストから再設定することができます。



- ・プロキシ等を経由して本機にアクセスしている場合、「あなたのホストのMACアドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストのMACアドレス」が異なる場合があります。
- ・「管理者 MAC アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ 2 の設定によっては、本機にまったくアクセスできなくなることがあります。
- ・管理者の MAC アドレスを登録したくない場合は、「登録する管理者の MAC アドレス」の欄を 00:00:00:00:00:00 にしてください。

⑦ 「送信 | をクリックします。



❸ 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

■ エラーをメールで通知する

メール送信機能(SMTP)を実装しています。装置にエラーが発生した場合、メールを送信することができます。定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。また、スキャン To メールや自動配信を行うこともできます。(スキャン To メールや自動配信の設定を行う場合は、障害通知についての情報を設定する必要はありません)

- ■電子メール送信の設定をする
- 管理者としてログインします。
 - 参照)「管理者としてログインする」(498ページ)
- ❷ [管理者設定] [ネットワーク管理] をクリックします。



③ [Email] - [送信設定] をクリックします。



4 「ステップ 1」で、「SMTP 送信設定」を [有効] にします。



- **6**「ステップ 2」で、送信に必要なアドレスを設定します。
 - ① 「SMTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを設定します。
 - ②「デバイス Email アドレス」に、装置に与えられたメールアドレスを設定します。



- ・「SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP」設定において、DNS サーバの設定が必要です。
- ・メールサーバには装置からのメール送信を許可する設定が必要です。メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談ください。
- ・Internet Explorer 7 を初期設定でご使用されている場合、送信テストを行うことができません。

送信テストを行うためには、Internet Explorer 7 の設定を変更する必要があります。

[ツール] - [セキュリティーレベルのカスタマイズ] - [スクリプト化されたウィンドウを使って情報の入力を求めることを Web サイトに許可する] を有効にしてください。

⑥ 以後、さらに詳しい設定をしたい場合は、「ステップ 3」で [SMTP プロトコルのさらに詳細な設定を行うことができます。] をクリックします。




それ以外の場合は®へ進みます。

⑦ [セキュリティ設定] をクリックします。



- ⋒「SMTPポート番号」でメールサーバのポート番号を設定します。
- **♀**「認証方式 | でメールサーバに接続するための認証方式を選択します。

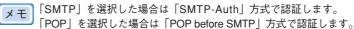


「SMTP」を選択した場合は以下の設定を行います。

- (1) 「SMTP ユーザID」にメールサーバに接続するためのユーザID を設定します。
- ② 「SMTP パスワード」にメールサーバに接続するためのパスワードを設定します。

「POP」を選択した場合は以下の設定を行います。

- ①「POP ユーザID」にメールサーバに POP プロトコルで接続するためのユーザID を設定します。
- ② 「POP パスワード」にメールサーバに POP プロトコルで接続するためのパスワードを設定します。
- ③「POP 暗号化方式」で POP プロトコルの暗号化方式を選択します。

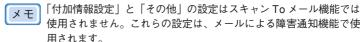

● 「SMTP 暗号化方式」でメールサーバへのメール送信の暗号化方式を選択します。

- **⋒**「OK」をクリックします。
- (2) 「付加情報設定」をクリックします。



- Email 送信メッセージの文末に追加したい情報を選択または入力します。
- ♠ [OK] をクリックします。
- **(b)** [その他] をクリックします。
- ⑥「返信先 Email アドレス」に、装置から送信されたメールに対する返信用メール アドレスを設定します。通常、装置の管理者のメールアドレスを設定してくだ さい。



- **n** [OK] をクリックします。
- (B) 「送信」をクリックします。
- ♠ 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。
 - 認証方式はメールサーバのサポートしている認証方式の中から自動 的に選択されます。

■発生した障害を定期的に通知する

● [Email] - [アラート設定] をクリックします。



❷ 障害通知先のメールアドレスを入力します。




❸ 設定したメールアドレスの「設定」ボタンをクリックします。



メモ [コピー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛 先にコピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知 条件を設定する場合に便利です。

▲「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。

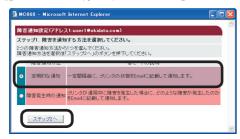

⑤「障害通知間隔設定」でメールを送信する間隔を設定します。



(モ) 期間内に通知対象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は行われません。

⑥「障害通知条件設定」で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。



7 [OK] をクリックします。

- ❷ 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - ① 一覧表示したい場合
 - a. 「現在の設定一覧参照」ボタンをクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。



- ②2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。
- メモ 設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更 することができます。



❷ 「送信」をクリックします。



■障害が発生したことを通知する

● [Email] - [アラート設定] をクリックします。



② 障害通知先のメールアドレスを入力します。




3 設定したメールアドレスの「設定」ボタンをクリックします。



メモ [コピー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛 先にコピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知 条件を設定する場合に便利です。

▲「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。

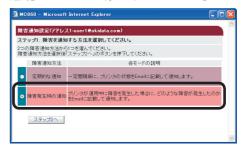

⑤「障害通知条件設定」で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。



⑥ エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。



メモ

- ・遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラー だけを通知することができます。
- ・遅延時間を「0時間0分」に設定すると、エラーが発生すると即時にメールが送信されます。
- **⑦** [OK] をクリックします。
- 8 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - ① 一覧表示したい場合
 - a. 「現在の設定一覧参照」ボタンをクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。



- ②2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。



設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更 することができます。



❷ 「送信」をクリックします。



● 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

SNMPv3 を使用する

SNMPv3 対応エージェントを実装しています。

SNMPv3対応 SNMP マネージャを使うと、SNMP による装置の管理を暗号化し安 全に行うことができます。


● 管理者としてログインします。

|「管理者としてログインする|(498ページ)

❷「管理者設定」- [ネットワーク管理] タブをクリックします。



3 [SNMP] - [設定] をクリックします。

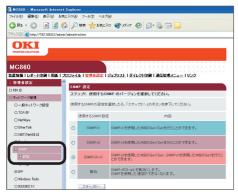


▲「ステップ 1 |で使用する SNMP のバージョンにチェックを付け、「ステップ 2 へ | をクリックします。




メモ

「SNMPv3」を選択した場合は、SNMPv1での参照・設定はでき なくなります。[SNMPv3+v1] を選択した場合は、SNMPv1と SNMPv3 の両方で参照はできますが、設定は SNMPv3 でしかでき ません。


⑤「ステップ2」で「ユーザ名」にSNMPv3ユーザ名を入力します。

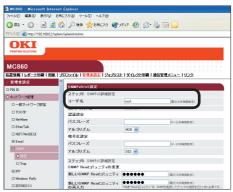


⑥「認証設定」で「パスフレーズ」に認証用パスフレーズを入力します。

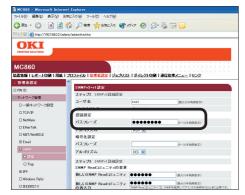

⑦ [アルゴリズム] を選択します。

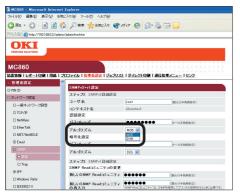

❸「暗号化設定」で「パスフレーズ」に暗号化用パスフレーズを入力します。

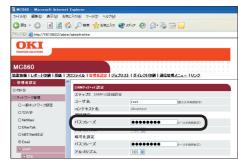

メモ 暗号化アルゴリズムは [DES] のみ選択できます。

⑨「送信」をクリックします。



● 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

メモ お使いの SNMP マネージャのコンテキスト名には「v3context」を 設定してください。

IPv6 を使用する

- IPv6 の設定をする
- 管理者としてログインします。

|「管理者としてログインする|(498ページ)

(2) 「管理者設定] - 「ネットワーク管理」タブをクリックします。



③ [TCP/IP] をクリックします。



4 [IPv6] で [有効] を選択します。



⑤「送信」をクリックします。



⑥ 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



メモ Telnet を使うと、IPv4 を無効にし、IPv6 のみ有効に設定すること ができます。この場合、IPv4でしか機能しないネットワーク機能は 使用できなくなりますので注意してください。

■ IPv6 アドレスを確認する

IPv6 アドレスは自動的に取得されます。

取得された IPv6 アドレスは、Web ブラウザ、レポート印刷の [ネットワーク情報] に表示されます。

●「装置情報」タブをクリックします。



② [ネットワーク] - [TCP/IP] をクリックします。



リンクローカルアドレスとグローバルアドレスを確認します。(図示した環境ではグローバルアドレスは取得されていません。)



- ・グローバルアドレスがすべて"0"で表示されている場合は、ルータからネットワークプレフィックスを取得できていません。お使いのルータが正しく設定されているか確認してください。
- ・お使いのコンピュータから IPv6 を使って本機に接続するための設定方法は、お使いのコンピュータまたはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。

■ IEEE802.1X を使用する

IEEE802.1X による認証機能に対応しています。

■IEEE802.1X セットアップの流れ

本機にIEEE802.1Xの設定を行うために、まず、本機とコンピュータとを通常のハブを経由してセットアップ用の接続をします。IEEE802.1Xの設定完了後、認証スイッチにプリンタを接続します。

- 1. 本機とコンピュータとを接続します。
- 2. コンピュータにセットアップ用の IP アドレスを設定します。
- 3. 本機にセットアップ用のIPアドレスを設定します。 本機とコンピュータとの接続および本機とコンピュータ(Windows)のIPアドレス設定方法については、基本操作編「ネットワークケーブルを接続する」と「セットアップする(3 本機にIPアドレス等を設定します。)」をご覧ください。
- 4. 本機に IEEE802.1X の設定をします。
- 5. 本機を認証スイッチに接続します。

■ IEEE802.1X の設定をする

● 管理者としてログインします。

参照

「管理者としてログインする」(498 ページ)

②「ネットワーク管理」タブをクリックします。



③ [IEEE802.1X] メニューをクリックします。



■ PEAP を使用する場合

メモ EAP-TLS を使用する場合は、548 ページへ進んでください。

- 4 [IEEE802.1X] で [有効] を選択します。
- **6** [EAP タイプ] で [PEAP] を選択します。



- **⑥** [EAP ユーザ] にユーザ名を入力します。
- **⑦** [EAP パスワード] にパスワードを入力します。



- ❸ [サーバを認証する] をチェックします。
- ⑤ [CA 証明書のインポート] をクリックします。

メモ

[サーバを認証しない] をチェックした場合は、CA 証明書のインポートは必要ありません。

[サーバを認証しない] をチェックした場合、正しい認証サーバに接続されたかどうかをチェックしなくなります。



「CA 証明書のインポート」画面が表示されます。

● CA 証明書のファイル名を入力し、[OK] をクリックします。



- ・インポートする CA 証明書は、RADIUS サーバのサーバ証明書の 発行元認証局の証明書です。
- ・インポートできるファイル形式は PEM または DER 形式です。



CA 証明書が本機にインポートされます。

- ●「送信」をクリックします。
- ⚠ 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

操作パネルに待機画面が表示されたら、本機の電源を切ります。




本機の電源の切り方はユーザーズマニュアル(基本操作編)をご覧ください。

「本機を認証スイッチに接続する」(550ページ)に進みます。

■ EAP-TLS を使用する場合

- (3 [IEEE802.1X] で [有効] を選択します。
- [A] [EAP タイプ] で [EAP-TLS] を選択します。

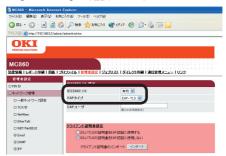

- **(b)** [EAP ユーザ] にユーザ名を入力します。
- ⑥ [SSL/TLS の証明書を EAP 認証に使用しない]をチェックします。

メモ 通常は [SSL/TLS の証明書を EAP 認証に使用する] にチェックしないでください。

● [クライアント証明書のインポート] をクリックします。



「クライアント証明書のインポート」画面が表示されます。

(B) クライアント証明書のファイル名を入力します。

メモ インポートできる証明書ファイルの形式は PKCS#12 です。

(9) クライアント証明書のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。




クライアント証明書が本機にインポートされます。

- ❷ [サーバを認証する] をチェックします。
- ② [CA 証明書のインポート] をクリックします。

メモ [サーバを認証しない] をチェックした場合は、CA 証明書のインポートは必要ありません。

[サーバを認証しない] をチェックした場合、正しい認証サーバに接続されたかどうかをチェックしなくなります。

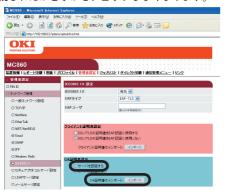

「CA 証明書のインポート」画面が表示されます。

② CA 証明書のファイル名を入力し、「OK」をクリックします。



- ・インポートする CA 証明書は、RADIUS サーバのサーバ証明書の 発行元認証局の証明書です。
- ・インポートできるファイル形式は PEM または DER 形式です。



CA 証明書が本機にインポートされます。

❷「送信」をクリックします。



❷ 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

操作パネルに待機画面が表示されたら、本機の電源を切ります。



本機の電源の切り方はユーザーズマニュアル (基本操作編) をご覧ください。

「本機を認証スイッチに接続する」に進みます。

■本機を認証スイッチに接続する

メモー本機の電源が切れていることを確認してください。

- 1. イーサネットケーブルを本機のネットワークインタフェースコネクタに差し込みます。
- 2. イーサネットケーブルを認証スイッチの認証ポートに差し込みます。
- 3. 本機の電源スイッチの On (|) を押します
- 4. 操作パネルに待機画面と表示したことを確認します。
- 5. 本機の IP アドレス等をお使いの環境に従って設定します。

■ LDAP サーバ設定をする

●管理者としてログインします。

参照 「管理者としてログインする」(498 ページ)

② 「管理者設定」 - 「ネットワーク管理」 - 「LDAP サーバ設定」 タブをクリックします。



- ②「サーバ設定」でLDAP サーバの設定をします。
 - ① 「LDAP サーバ」に、LDAP サーバのドメイン名または IP アドレスを設定します。
 - ②「ポート番号」にLDAP サーバのポート番号を設定します。
 - ③「タイムアウト」に、LDAP サーバからの検索応答を待つためのタイムアウト時間を設定します。
 - ④「最大エントリ数」に、LDAP サーバから取得する検索結果の最大件数を設定します。
 - 検索結果が「最大エントリ数」以上だった場合は、検索結果として最大エントリ数分までが表示されます。ただし、検索内容によっては最大エントリ数分表示されない時(名前にヒットしたが、そのエントリにメールアドレスがない時など)があります。この場合は検索内容を絞り込んで再度検索してみてください。
 - (5) 「DN 名」に LDAP サーバに接続するための BaseDN を設定します。
 - メモ LDAP サーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談くだ さい。



- ④「属性」で、検索のための属性を設定します。
 - (1)「名前 1~3」にユーザ名として検索する属性名を設定します。



- 】・初期値として「cn│「sn│「givenName│が設定されています。
- ・「名前1~3」の設定に関わらず、検索結果画面に表示されるのは属性[cn]の内容です。
- ②「メールアドレス」にメールアドレスとして検索する属性名を設定します。



③ 検索条件を追加したい場合は、検索式を「追加フィルタ」に設定します。



- ⑤「認証」で、LDAP サーバにアクセスするための設定をします。
 - ①「方法」で認証方法を選択します。



「Digest-MD5」を選択した場合、DNS サーバ設定が必要です。 「Secure Protocol」を選択した場合、DNS サーバ設定とセキュア プロトコルサーバ設定が必要です。

もし、①で「Anonymous」以外を選択した場合は、以下の設定をします。

- ②「ユーザID」に LDAP サーバにログインするためのユーザ ID を設定します。
- ③「パスワード」にLDAP サーバにログインするためのパスワードを設定します。



⑥「暗号化」でLDAP サーバとの通信を暗号化するかどうかを設定します。

メモ 暗号化設定についてはネットワーク管理者とご相談ください。



- 7 「送信」をクリックします。
- ③ 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

■ セキュアプロトコル設定をする

LDAP サーバへの接続時などに、ケルベロスサーバによる認証を行う機能に対応しています。

本機能を利用するためには SNTP サーバ設定、および DNS サーバ設定が必要です。


●管理者としてログインします。

参照 「管理者としてログインする」(498 ページ)

② [管理者設定] - [ネットワーク管理] - [セキュアプロトコルサーバ設定] タブをクリックします。



③「ドメイン」にユーザの属するレルム名を設定します。

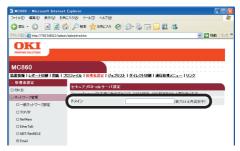

♠「送信」をクリックします。



⑤ 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

■ メール送信設定をする

スキャン To メール機能を使用するためには、本機にメール送信のための設定をしておく必要があります。

メール送信設定は、障害通知機能(535ページ)でも使用されます。

● 管理者としてログインします。

参照 「管理者としてログインする」(498 ページ)

② 「管理者設定」 - 「ネットワーク管理」 - 「Email」 - 「送信設定」 タブをクリックします。



③「ステップ1」で「SMTP 送信」を「有効」に設定します。



- ▲「ステップ 2」で、送信に必要なアドレスを設定します。
 - ①「SMTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを設定します。
 - ②「デバイス Email アドレス Iに、装置に与えられたメールアドレスを設定します。



- ・「SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP」設定 において、DNS サーバの設定が必要です。
- ・メールサーバには装置からのメール送信を許可する設定が必要です。メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談 ください。
- ・Internet Explorer 7 を初期設定でご使用されている場合、送信テストを行うことができません。

送信テストを行うためには、Internet Explorer 7 の設定を変更する 必要があります。

[ツール] - [セキュリティーレベルのカスタマイズ] - [スクリプト化されたウィンドウを使って情報の入力を求めることを Web サイトに許可する] を有効にしてください。

メモ

スキャン To メール機能では、操作パネルの「スキャナ設定」-「メール設定」-「送信者」に設定されたメールアドレスが使用されます。

⑤ 以後、さらに詳しい設定をしたい場合は、「ステップ 3」で [SMTP プロトコル のさらに詳細な設定を行うことができます。] をクリックします。



それ以外の場合は10へ進みます。

⑥ [セキュリティ設定] をクリックします。



- ♠「SMTPポート番号」でメールサーバのポート番号を設定します。
- ❸「認証方式」でメールサーバに接続するための認証方式を選択します。
 - メモ 「SMTP」を選択した場合は「SMTP-Auth」方式で認証します。 「POP」を選択した場合は「POP before SMTP」方式で認証します。

「SMTP」を選択した場合は以下の設定を行います。

- ① 「SMTP ユーザ ID」にメールサーバに接続するためのユーザ ID を設定します。
- ② 「SMTP パスワード」にメールサーバに接続するためのパスワードを設定します。

「POP」を選択した場合は以下の設定を行います。

- ① 「POP ユーザ ID」 にメールサーバに POP プロトコルで接続するためのユーザ ID を設定します。
- ② 「POP パスワード」にメールサーバに POP プロトコルで接続するためのパスワードを設定します。
 - 「付加情報設定」と「その他」の設定はスキャン To メール機能では使用されません。これらの設定は、メールによる障害通知機能で使用されます。
- ⑤ 「OK」をクリックします。

€の「送信」をクリックします。



- 動 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。
- ❸で認証方式として「POP」を選択していた場合、以下の手順でPOPサーバの設定を行います。
- [2] [Email] [受信設定] タブをクリックします。
- ③「POP サーバ名」にPOP サーバのドメイン名またはIP アドレスを設定します。
- △「詳細」をクリックすることでさらに詳細を設定することができます。
- **⑥**「送信」をクリックします。
- ⑥ 本機に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

■ EtherTalk プリンタ名を変更したい (Macintosh をお使いの方)

Ether Talk の場合に、本機に識別しやすい名前を付けることができます。

● 管理者としてログインします。

参照 「管理者としてログインする」(498 ページ)

② [管理者設定] - [ネットワーク管理] - [EtherTalk] タブをクリックします。



- ③ [Ether Talk プリンタ名] に新しい名前を入力し、[送信] をクリックします。
 - ・プリンタ名は 32 文字以内の英数字で設定できます。 ・プリンタ名に(=:*@´≈)などの記号は使用しないでください。

■ EtherTalk ゾーンを変更したい (Macintosh をお使いの方)

複数の論理ゾーンで区切られている EtherTalk で、本機を現在のゾーンから他のゾーンに変更できます。

- 注・ 選択できるゾーンは同一セグメント内です。
- ●管理者としてログインします。
 - 参照)「管理者としてログインする」(498 ページ)
- ② [管理者設定] [ネットワーク管理] [EtherTalk] タブをクリックします。



③ [EtherTalk ゾーン名] に新しい名前を入力し、[送信] をクリックします。



PDF ファイルを印刷する

プリンタドライバをインストールしていなくても PDF ファイルを印刷できます。 Web ブラウザからファイルを指定して本機に送信します。



- ・印刷するファイルによっては、本機に増設メモリが必要な場合があります。
- PDF ファイルによっては、正しく印刷されない場合があります。 正しく印刷されない場合は、Acrobat Reader などのアプリケーションから印刷してください。
- ・印刷ページ指定をして印刷を行った場合は本機での処理に時間がかかる場合があります。
- ●管理者としてログインします。
 - 参照 「管理者としてログインする」(498 ページ)
- 2 [ダイレクト印刷] タブをクリックします。
- **③** [Web 印刷] をクリックします。



④「ステップ 1」で、印刷するファイルを指定します。




[参照] をクリックすると、ファイルダイアログでファイルを選択することができます。

⑤「ステップ2」で、印刷設定をします。



⑥「ステップ 3」で、「印刷」をクリックします。

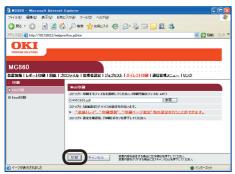

7 ファイル名と印刷設定を確認して、「OK」をクリックします。



メールに添付されたファイルを印刷する

本機が受信した電子メールに添付されているファイルを印刷します。本機では、POP/SMTPプロトコルでの受信が可能です。ただし、POP/SMTPを同時に動作させることはできません。

印刷できるファイルは PDF 形式と、JPEG 形式のファイルです。

印刷するには、以下の電子メール受信の設定を行います。



- ・印刷するファイルによっては、本機に増設メモリが必要な場合があります。
- ・PDF ファイルによっては、正しく印刷されない場合があります。 正しく印刷されない場合は、Acrobat Reader などのアプリケーションから印刷してください。
- ・メール本文は印刷しません。
- ・PDF 形式と JPEG 形式でないファイルが添付されていた場合、印刷しません。
- ・添付できる最大ファイル数は 10 ファイルです。(PDF, JPEG 合せて)
- ・1ファイルの上限サイズは 8M バイトです。(上限を超えた場合、 そのメールの添付ファイルは受け捨てられます)

■ POP 受信の設定をする

●管理者としてログインします。

参照 「管理者としてログインする」(498 ページ)

② [管理者設定] - [ネットワーク管理] タブをクリックします。


3 [Email] - [受信設定] をクリックします。




④「ステップ 1」で、「POP3」を有効にして「ステップ 2 へ」を押します。



⑤「ステップ2」で、POPサーバの設定をします。

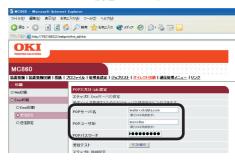

① 「POP サーバ名」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを設定 します。

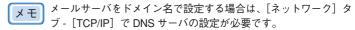

- ②「POP アカウント」に、メール受信用のアカウント名を設定します。
- ③「POP パスワード」に、アカウントに対するパスワードを設定します。
- ⑥「ステップ 3」で、メールサーバからメールを取得する間隔を設定します。



7 [ステップ 4] で、そのほかの設定をします。



- ① 「POP ポート番号」でメールサーバのポート番号を設定します。通常は初期 設定のままお使いください。
- ② お使いのメールサーバが APOP プロトコルをサポートしている場合は、 「APOP サポート」を「有効」に設定します。



メールサーバが APOP プロトコルをサポートしていない場合に、 「APOPサポート」を「有効」に設定すると、メールの受信が正 しく行われません。



メモ APOP プロトコルでは、パスワードを暗号化してメールサーバに 送信するため、より安全なメール受信が行われます。

(3) 「POP 暗号化方式 | で「POP3S |、「STARTTLS | を選択することにより POP 通信を SSL 暗号化することができます。



POP サーバで SSL 暗号機能が未サポートな場合はメールの受信 が正しく行われません。

❸「送信」をクリックします。



これで、本機が受信したメールの添付ファイルを印刷することができるよう になります。

■ SMTP 受信の設定をする

電子メールにファイルを添付する方法については、お使いの電子メールソフトのマニュアルをご覧ください。

■本機の設定

- 動 お使いの電子メールソフトを起動します。
- 2 宛先に本機の電子メールアドレスを入力します。
 - メモ 件名と本文には何を入力してもかまいません。
- ❸ 印刷したいファイルを添付します。
- ④「ステップ 1」でSMTPを有効にして「ステップ2へ」を押します。
- ⑤「ステップ 2」で SMTP の設定をします。
 - ①「ドメインフィルタ」を「有効」にします。



- ・ドメインフィルタの設定で本機側でSMTP 受信したメールの「許可」または「拒否」が設定できます。特にフィルタを設定していない場合は「無効」にします。
- ・ドメインフィルタは POP 受信には適用されません。
- ②「以下に設定したドメインからの Email を」を「許可」または「拒否」に設定します。

「ドメイン 1」~「ドメイン 5」で設定したドメイン名が設定された電子メールの印刷を設定できます。



ドメインとはメールアドレスの「@」以下です。



このドメインは電子メールの From に適用されます。

- ⑥「SMTP 受信ポート番号」で SMTP ポート番号を設定します。通常は初期設定のままお使いください
- 7「送信」をクリックします。

これで本機が受信したメールのファイルを印刷することが出来るようになります。

本機が電子メールを受信すると、添付された PDF ファイルが印刷されます。



電子メールを送信してから、本機がその電子メールを受信するまでにしばらく時間がかかることがあります。



Windows 用ユーティリティ

AdminManager

本機のネットワークの設定ができます。

■ 動作環境

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版が動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・コンピュータは本機と同一セグメント上に存在している必要があ ります。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。

■ 起動する

- 本機の電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、本機添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

③「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。

④ [ネットワークソフトウェア] [NIC セットアップユーティリティ] をクリックします。



6 [日本語]をクリックします。



⑥ [OKI Device Standard Setup] をクリックします。



⑦ [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する] を選択し、[次へ] をクリックします。

AdminManager が起動します。

■ ネットワークの設定をする

本機のネットワークの設定を行うことができます。 各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(474ページ)をご覧く ださい。

● 一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行う装置を選択します。

機種名には、OkiLAN 8500e と表示されます。





- Ethernet アドレスは、操作パネルの [機器設定] キーを押し、[装置情報] [ネットワーク] を押すと、MAC アドレスとして表示されます。
- ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。
- **②** [設定] メニューの [OKI Device の設定] を選択します。




③ [パスワード入力] に [Ethernet アドレスの下 6 桁] を入力し、[OK] をクリックします。





- ・パスワードは、手順⊕で選択した「Ethernet アドレス」の英数字 下 6 桁を入力してください。この場合は、「849C9B」となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 入力してください。
- ▲ 必要な項目を入力し、[設定] をクリックします。

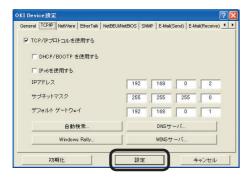

- **⑤** 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。
- 6 新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - (注え) リブート後、装置は新しい設定値で動作します。
- **⑦** AdminManager を終了します。

■ ネットワーク設定項目





パスワードを変更します。

NetBEUI/NetBIOS タブ



NetBEUIを利用する場合に設定しま す。

E-mail (Receive) タブ



SMTP/POP プロトコルを利用する 場合に設定します。

SSL TLS タブ



SSL/TLS を利用する場合に設定し ます。



Kerberos タブ

Kerberos を利用する場合に設定しま す。

TCP/IP タブ



IPアドレスなどの設定をします。

SNMP タブ



SNTP タブ



SNMP を利用する場合に設定します。 SNTP を利用する場合に設定します。

IEEE802.1X タブ



IEEE802.1X を利用する場合に設定 します。

EtherTalk タブ



更する場合に設定します。

E-mail (Send) タブ



合に設定します。

Maintenance タブ



設定します。



EtherTalk ブリンタ名やゾーン名を変 SMTP 送信プロトコルを利用する場 ネットワークサービスの使用制限を LDAP を利用する場合に設定します。

■ 環境を設定する

AdminManager の環境を設定することができます。 「オプション」メニューの「環境設定」を選択します。

TCP/IP タブ



TCP/IP で装置の検索をするかどうか設定します。 ブロードキャストアドレスを設定します。

SNMP タブ



SNMP でプリンタ名の取得をするかどうか設定します。 対象のコミュニティ名を設定します。

Timeout タブ



装置からの応答待ち時間を秒単位で設定します。 AdminManager と装置の間のタイムアウト時間を 秒単位で設定します。

AdminManager と装置の間のリトライ回数を設定します。

Quick Setup

本機のネットワークの簡易設定ができます。

■ 動作環境

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版が動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・コンピュータは本機と同一セグメントに存在している必要があります。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。

📕 起動する

- 本機の電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、本機添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- ❸「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ♠ [ネットワークソフトウェア] [NIC セットアップユーティリティ] をクリックします。




⑤[日本語]をクリックします。



⑥ [OKI Device Quick Setup] をクリックします。



- 7 [次へ] をクリックします。
- ② 設定を行う装置の Ethernet アドレスを選択して、[次へ] をクリックします。 機種名には、OkiLAN 8500e と表示されます。

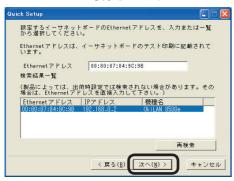


Ethernet アドレスは、操作パネルの [機器設定] キーを押し、[装置情報] - [ネットワーク] を押すと、MAC アドレスとして表示されます。

■ 設定する

● TCP/IP の設定を行い、[次へ] をクリックします。



② NetWare の設定を行い、[次へ] をクリックします。

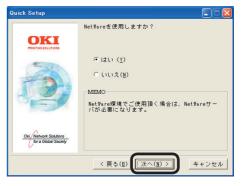

■ Ether Talk の設定を行い、「次へ」をクリックします。



♠ NetBEUI の設定を行い、[次へ]をクリックします。



6 設定内容を確認し、[実行]をクリックします。



設定値が本機に送信されます。

- 6 設定値を有効にするために、[完了] をクリックします。
 - (注・) リブート後、本機は新しい設定値で動作します。
- **7** Quick Setup を終了します。



OKI LPR ユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、本機のステータス確認ができます。



、インストール方法は、「ユーティリティのインストール方法」(264 ページ) をご覧ください。

動作環境

Windows XP / Windows 2000/Windows Server 2003 日本語版が動作している コンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- 印刷方式機能は利用できません。
- ・Windows Vista/Windows Server 2008 では利用できません

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。


起動する

■ 「スタート]-「すべてのプログラム] (Windows 2000 では「プログラム])-「沖デー タ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティ] を選択します。

下のような画面が表示されます。

「複数の装置で同時に印刷する」(575ページ) 送信が完了したジョブ(データ) を設定した場合に表示されます。


の数を表します。

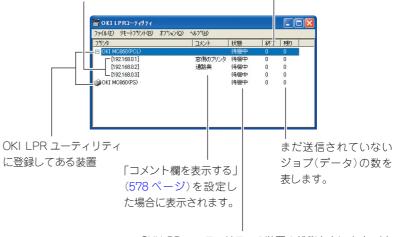

OKI LPR ユーティリティの装置の状態を表します。(実 際の装置の状態とは異なります。)

■ リモートプリントの設定

印刷ジョブを表示したり削除します。複数台の MC860を使用していれば、ジョブを手動で転 送することができます。

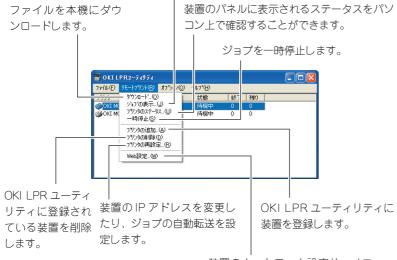

装置のネットワーク設定や、メニュー設定を行うためのWebブラウザを起動します。

■ ファイルのダウンロード

ファイルを本機にダウンロードすることができます。

- 装置を選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [ダウンロード] を選択します。



③ ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。



ファイルのダウンロードが開始されます。

■ ジョブの表示、削除と手動転送

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

また、本機が使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョブを他の装置へ転送することができます。



- ・他社装置へは転送できません。
- ・同じ機種名へ転送してください。
- 装置を選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [ジョブの表示] を選択します。



ジョブが表示されます。

3 削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] メニューの [削除] を選択します。



ジョブが削除されます。

◆ 転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] メニューの [転送] で転送先の装置を選択します。



転送先の装置にジョブが送られます。




転送できる装置は、あらかじめ OKI LPR ユーティリティにセット アップされている必要があります。

■ プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- 装置を選択します。
- ②「リモートプリント」メニューの「プリンタのステータス」を選択します。

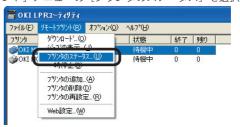

プリンタのステータスが表示されます。



メモンジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。

■ 装置の追加

印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。



すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。

● [リモートプリント] メニューの [プリンタの追加] を選択します。



② [プリンタ] を選択し、[IP アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。



注!

[プリンタ] には、「プリンタと FAX」(Windows 2000 の場合は「プリンタ」) フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。ネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。

メモ

[検索] をクリックしてネットワーク上の沖データ製装置を検索する こともできます。 メインウィンドウに装置が追加されます。



■ ジョブの自動転送

本機が使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを他の装置へ転送することができます。



- ・他社装置へは転送できません。
- ・必ず、同じ機種名へ転送してください。
- 装置を選択します。
- 2 [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。




❸ [詳細設定] をクリックします。



♠「ジョブの自動転送を行う」にチェックを付けます。

装置が「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合は、 「エラー時のみ転送する」にもチェックを付けます。

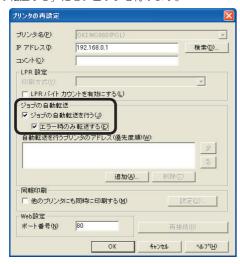


⑤[追加]をクリックし、転送先の IP アドレスを設定します。



| メモ [検索] をクリックして、ネットワーク上の沖データ製装置を検索することもできます。

6 転送先の候補の数だけ、5の操作を繰り返します。

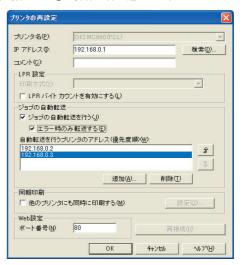

- メモ 転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス] から優先順を変更する装置を選択し、横の[↑]ボタン、または[↓]ボタンをクリックします。([↑]ボタンをクリックすると優先度が下がります。
- **?** [OK] をクリックします。

■ 複数の装置で同時に印刷する

一度の印刷指示で複数の装置に印刷することができます。



同時に印刷する装置は、必ず同じ機種を指定してください。


- 装置を選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。



3 [詳細設定] をクリックします。



▲ 「他のプリンタにも同時に印刷する」にチェックをつけ、「設定」をクリックします。

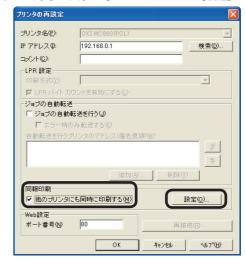

⑤ [追加]をクリックし、同時に印刷する装置の P アドレスを設定します。

コメント(0):



OK

詳細設定(E)

キャンセル



同時に印刷する装置に対しても、コメントを追加することができます。(577 ページ)

- 6 追加したい装置の数だけ、5の操作を繰り返します。
 - メモ
- ・[リストを保存]をクリックすることにより、追加した装置の情報 を保存することができます。
- ・保存した装置の情報は、[リストを読み込む]をクリックすることにより、読み込みや削除することができます。
- **7** [OK] をクリックします。

■ Web ブラウザを起動する

OKI LPR ユーティリティより、装置のネットワーク設定や、メニュー設定を行うための Web ブラウザを起動します。



| 各設定の設定方法については「Web ブラウザ」(497 ページ)をご [|] 覧ください。

- 装置を選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [Web 設定] を選択します。





Web ポート番号が変更されている場合は、OKI LPR ユーティリティのポート番号の設定を以下の手順で変更してください。

- ① 装置を選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。



③ [詳細設定] をクリックします。



④ [ポート番号] に、Web ポート番号を入力します。



⑤ [OK] をクリックします。

■ コメントを追加する

OKI LPR ユーティリティに追加した装置へ、コメントを追加することができます。

メモ 装置の設置場所、オプション装置などを入力すると便利です。


- プリンタを選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。



3 [コメント] にコメントを入力し、[OK] をクリックします。



▲「オプション」メニューの「コメント欄を表示」を選択します。

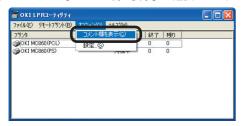



■ 自動的に IP アドレス再設定する

DHCP サーバに接続し装置の電源を入れる度に装置の IP アドレスが変更になる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。



検索対象は、OKI LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。

● [オプション] メニューの [設定] を選択します。



②「自動的に IP アドレスを再設定する」にチェックを付けます。



③ [OK] をクリックします。

■ 削除(アンインストール)する

● [ファイル] メニューの [終了] を選択します。



- ② [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ] [OKI LPR ユーティリティ] [OKI LPR ユーティリティの削除] を選択します。
- **③** [はい] をクリックします。



削除が開始されます。



Network Extension

プリンタドライバから装置の設定項目を確認したり、装置のオプション構成の設定が容易にできます。



インストール方法は、「ユーティリティのインストール方法」(264ページ) をご覧ください。

■ 動作環境

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版が動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。
- ・プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 OKI LPR Port

Standard TCP/IP Port

・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

■ 装置の設定を確認する

接続している装置の設定内容などが確認できます。



Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない 場合は[オプション]タブは表示されません。

- Windows Vista/Windows Server 2008 では [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。
 - (Windows XP/Windows Server 2003では [スタート] [プリンタと FAX] を 選択します。Windows 2000では [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。)
- (OKI MC860(PS))、[OKI MC860(PCL)] または [OKI MC860(PCL XPS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- ❸ 「オプション」 タブをクリックします。
- ▲ [更新] ボタンをクリックします。



(Windows XP PCL ドライバ の画面)

「デバイス設定」に装置の設定内容が表示されます。

⑤ [OK] をクリックします。



[Web 設定] ボタンをクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動し、装置の設定内容が表示されます。詳しくは、「Web ブラウザ」 (497 ページ) をご覧ください。

■ オプションの自動設定をする

接続している装置のオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自動的に行うことができます。




Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない 場合は設定できません。

■ Windows PS ドライバをお使いの方

- ① Windows Vista/Windows Server 2008 では [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。
 (Windows XP/Windows Server 2003 では [スタート] [プリンタと FAX] を
- ② [OKI MC860(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。

選択します。Windows 2000 では [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。)

- 3 [デバイスの設定] タブをクリックします。
- ④ [プリンタの情報を取得する]をクリックし、[セットアップ]をクリックします。

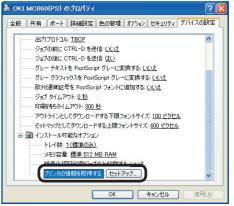

(Windows XP PS ドライバの画面)

⑤ [OK] をクリックします。

■ Windows PCL/PCL XPS ドライバの場合

- ① Windows Vista/Windows Server 2008 では [スタート] [コントロールパネル] を選択し、「プリンタ」をクリックします。
 - (Windows XP/Windows Server 2003 では [スタート] [プリンタと FAX] を 選択します。Windows 2000 では [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。)
- ② [OKI MC860(PCL)] または [OKI MC860(PCL XPS)] アイコンをマウスの右ボ タンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- **③** [デバイスオプション] タブをクリックします。
- ▲「プリンタの情報を取得する」をクリックします。



(Windows XP PCL ドライバの画面)

⑤ [OK] をクリックします。

■ 削除(アンインストール)する

■ Windows Vista/Windows Server 2008 の場合

- [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プログラムのアンインストール] をクリックします。
- **②** [OKI Network Extension] を選択し、「アンインストール」をクリックします。
- ③ [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。
- 4 画面に従って削除します。

■ Windows XP/Windows Server 2003 の場合

- [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プログラムの追加と削除]をクリックします。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、[削除] をクリックします。
- 3 画面に従って削除します。

■ Windows 2000 の場合

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択し、[アプリケーションの 追加と削除] をダブルクリックします。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、[変更と削除] をクリックします。
- 3 画面に従って削除します。

TELNET

本機の各ネットワークプロトコルの設定ができます。

■ 設定する

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

OS : Windows XP Professional

装置: MC860 IPアドレス: 192.168.0.2 MACアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

MAC アドレスは、操作パネルの [機器設定] キーを押し、[装置情報] - [ネットワーク] を押すと、表示されます。

- Windows のコマンドプロンプトを起動します。
- 2 ping コマンドで接続を確認します。

C:\footnote{\text{WINDOWS}} ping 192.168.0.2

3 telnet で本機に接続します。



ユーザ名は「root」、パスワードの初期値は「MAC アドレスの英数 字下 6 桁 | です。

telnet 192.168.0.2

MC860 TELNET Server (Ver 01.01).

login: root

'root' user needs password to login.

password:

User 'root' logged in.

No. M E N U (level.1)

- 1 : Status / Information
- 2 : Device Config
- 3 : Network Config
- 4 : Security Config
- 5 : Maintenance
- 99 : Exit Setup
- Please select(1 99)?

- ◆ 変更する項目の番号を入力し、「Enter」キーを押します。
- 6 各項目を設定します。
- ⑥ 本機からログアウトします。

新しい設定が本機に送信されます。



Macintosh 用ユーティリティ

NIC Setup Utility

本機のネットワークの設定ができます。

■ 動作環境

Mac OS X 10.3 ~ 10.5 日本語版 TCP/IP が動作している Macintosh



Macintoshに TCP/IP の設定が必要です。 [コントロールパネル] - 「TCP/IP」で設定を行ってください。

■ 起動する



すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除してください。

- 本機の電源が ON になっていることを確認します。
- 2 Macintosh が起動していることを確認し、本機添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **③** [Utility] [Network] [Mac OS X] フォルダの中の [Installer] をダブルクリックします。
- ◆ インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。

初期設定では、ログインユーザのホームディレクトリの[OKI Tools]フォルダにインストールされます。

⑤ [Setup Utility を起動しますか?] で [はい] を選択し、[完了] をクリックします。



Setup Utility が起動します。

■ Oki Device の設定

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(474ページ)をご覧ください。

● 一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行う装置を選択します。 機種名には、MC860 の代わりに OkiLAN 8500e と表示されます。



1 台の Qki Device が見つかりました。

Ethernet アドレスは、操作パネルの[機器設定]キーを押し、[装置情報] - [ネットワーク] を押すと、MAC アドレスとして表示されます。

② [設定] メニューの [Oki Device の設定] を選択します。

設定	
Oki Device の設定	жм
HTTP による設定	
リセット	
テスト印刷	
IPアドレス設定	

③ [パスワード入力] に [Ethernet アドレスの下 6 桁] を入力し、[OK] をクリックします。 パスワード入力





- ・パスワードは、手順●で選択した「Ethernet アドレス」の下 6 桁 を入力してください。この場合は、「849C9B | となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく 入力してください。
- 4 必要な項目を設定し、[設定] をクリックします。




⑤ 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。



設定値が装置に送信されます。

⑥ 新しい設定値を有効にするため、「はい」をクリックします。

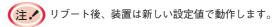

⑦ Setup Utility を終了します。

General



パスワードを変更します。

EtherTalk



Ether Talk プリンタ名やゾーン名を変更する場合に設定します。

SNMP



SNMP を利用する場合に設定します。

■ TCP/IP



IP アドレスなどの設定をします。

NetBEUI



NetBEUI を利用する場合に設定します。

11 UNIX、Linux で使用する場合

LPD プロトコルを利用する	588
FTP プロトコルを利用する	591



LPD プロトコルを利用する

TCP/IP の LPD プロトコル (lpr, lp コマンド) を使用して印刷する方法を説明します。 lpr, lp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。

LPD について

LPD(Line Printer Daemon)はネットワーク上の装置に印刷するためのプロトコル です。

論理プリンタについて

本機には3つの論理プリンタがあります。

論理プリンタ	機能
lp	PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合
sjis	シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合
euc	euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合



(注え) sjis, euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

装置名 : MC860 装置の IP アドレス : 192.168.0.2 MACアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

■ UNIX を設定し印刷する

■ Sun Solaris2.6 および 8 の場合



- スーパーユーザーの権限が必要です。
- ・OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録 する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本機では利 用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で行ってく ださい。
- ・Solaris 2.x はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時間滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっています。従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによって待ち時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。
- UNIX に管理者(root)でログインします。
- /etc/hosts ファイルに本機の IP アドレスとホスト名を登録します。 192,168,0,2 ML
- ③ ping コマンドで接続を確認します。
 # ping ML
- 4 プリントサーバを登録します。

lpadmin -p ML_lp -m netstandard -o protocol=bsd -o dest=ML:lp -v /dev/ null



- 「:」に続く「Ip」が論理プリンタになります。
- ・印刷するファイル形式によりプリンタタイプやファイル内容形式を設定する必要があります。詳細は OS 付属のマニュアルを参照ください。
- 6 プリントキューを有効にします。

#/usr/sbin/accept ML_lp
#/usr/bin/enable ML_lp

- 6 印刷します。
 - # lp -d ML lp 〈ファイル名〉



バナーページが不要な場合は以下のコマンドを使用します。 # lp -d ML lp -o nobanner

- 7 印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML_lp-〈ジョブ番号〉
- ❷ 本機の状態を確認します。
 - # lpstat -p ML_lp



UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。

■ HP-UX9.X および 10.X の場合



スーパーユーザーの権限が必要です。

・HP-UX9.03 を例にしています。

- UNIX に管理者 (root) でログインします。
- /etc/hosts ファイルに本機の IP アドレスとホスト名を登録します。192.168.0.2 ML
- 3 ping コマンドで接続を確認します。
 # ping ML
- ◆使用している HP-UX マシンに、リモートスプーラが設定されていないときは以下の設定を行ってください。
 - ① プリンタスプーラを停止します。

#/usr/lib/lpshut

② /etc/inetd.conf ファイルに以下の行を追加し、リモートスプーラを登録します。

printer stream tcp nowait root /usr/lib/rlpdaemon rlpdaemon -i

inetd を再起動します。

#/etc/inetd -c

⑤ プリントキューを設定します。

#/usr/lib/lpadmin -pML_lp -mrmodel -ormML -orplp -ocmrcmodel
-osmrsmodel -ob3 -v/dev/null



「-p」に続く「ML_Ip」がプリントキュー名、「-orm」に続く「ML」がホスト名、「-orp」に続く「Ip」が論理プリンタ名になります。

6 プリントキューを有効にします。

#/usr/lib/accept ML_lp
#/usr/bin/enable ML lp

7 プリンタスプーラを起動します。

#/usr/lib/lpsched

- 8 印刷します。
 - # lp -d ML_lp 〈ファイル名〉
- ◎ 印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML lp-〈ジョブ番号〉
- - # lpstat -p ML lp



UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。

FTP プロトコルを利用する

TCP/IPのFTPプロトコル(ftp コマンド)を使用して印刷する方法を説明します。 ftp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。

FTP について

FTP(File Transfer Protocol)はネットワーク上のホストにファイルを転送するための プロトコルです。

論理ディレクトリについて

本機には3つの論理ディレクトリがあります。

論理プリンタ	機能
/lp	PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合
/sjis	シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合
/euc	euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合



(注♪)sjis, euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

装置名 : MC860 装置の IP アドレス : 192.168.0.2 MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B

印刷する



「Name」と「Password」にどのような値を入力しても印刷可能です。 ただし、「Name」が「root」の場合は「Password」が必要となります。 初期値は「MAC アドレスの下 6 桁 | です。

#ftp 192.168.0.2 Connected to 192.168.0.2 220 EthernetBoard OkiLAN 8500e Ver 01.01 FTP Server. User (192.168.0.2:none):root 331 Password required. Password: 230 user Logged in.

Remote system type is FTP.

ftp>

2 転送先ディレクトリへ移動します。



ルートディレクトリへのファイル転送はできません。

ftp>cd /lp 250 Command OK. ftp>pwd 257"/lp" is current directory. ftp>

❸ 転送モードを設定します。



転送モードには、ファイルの内容をそのまま出力する「BINARY モード」と、LF コードを CR+LF コードに変換する「ASCII モード」の 2種類があります。プリンタドライバで作成したファイルを転送す る場合は、「BINARY モード」を使用します。

ftp> type binary 200 Type set to I. ftp> type Using binary mode to transfer files. ftp>

- ▲ 印刷します。
- 例 1) 印刷データ「test.prn | を転送する場合

ftp> put test.prn

- 例 2) 印刷データを絶対パス「/users/test/test.prn」付きで指定して転送する場合 ftp> put /users/test/test.prn
- **6** ログアウトします。

ftp> quit



メモ quote コマンドの「stat」を使って、クライアントの IP アドレス、 ログインユーザ名、転送モードの3つの状態を確認することができ ます。また、stat の後に論理ディレクトリ(Ip. sjis, euc)を指定す ると、本機の状態を確認することができます。

ftp> quote stat 211-FTP server status: Connected to: 192,168,0,3,5,112 User logged in: root Transfer type: BINARY Data connection: Closed. 211 End of status. ftp>

ftp> quote stat /lp 211-FTP directory status: Readv 211 End of status. ftp>

こんなときには

ドライバの削除 / 更新	594
プリンタ・ファクスドライバを削除する	594
プリンタ・ファクスドライバを更新する	598
スキャナドライバの削除 / 更新	600
日常のお手入れ	604
装置の表面を清掃する	604
原稿ガラス・ガラス面を清掃する	606
原稿押さえパッドを清掃する	607
原稿搬送ローラと原稿押さえローラを清掃する	608
給紙ローラとパッドを清掃する	610
LED ヘッドを清掃する	611
移動する	613
装置を移動するとき	613
装置を輸送するとき	616



ドライバの削除/更新

- プリンタ・ファクスドライバを削除する
- Windows をお使いの方
 - 注!
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
 - ・Windows が起動されている場合は再起動してください。
- Windows Vista/Windows Server 2008 では[スタート]-[コントロールパネル]「プリンタ」を選択します。

(Windows XPでは、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。

Windows 2000 では、[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 Windows Server 2003 では、[スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。)

② [MC860(**)](** は PS、PCL、PCL XPS または FAX(ドライバの種類))アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除]を選択します。



- 3 以降、画面の指示に従います。
- 4 Windows Vista をお使いの方は6へ進みます。 Windows XP/Windows Server 2003 をお使いの方は6へ進みます。

⑤ アイコンを選択しないで、右ボタンでクリックして、[管理者として実行] - [サーバーのプロパティ] を選択します。



- **⑥** [ユーザー アカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。
- ⑦「プリント サーバーのプロパティ]の、[ドライバ]タブを選択します。


③ [MC860(**)] (** は PS、PCL、PCL XPS または FAX(ドライバの種類))を選択し、「削除] をクリックします。



「指定されたプリンタドライバは現在、使用中です」とのメッセージが表示される場合は、Windows を再起動して、再度ドライバの削除を行ってください。



● [ドライバとパッケージの削除]が表示されたら、[ドライバとドライバ パッケージを削除する]を選択して[OK] をクリックします。

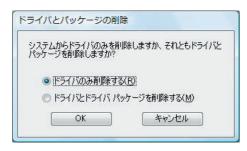

- 確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。
- [ドライバパッケージの削除]が表示されたら、[削除]をクリックします。

- ♠ 削除が終了したら、「OK」をクリックします。
- **B ⑥**へ進みます。
- ●「プリンタとFAX」フォルダ(Windows 2000では「プリンタ」フォルダ)の「ファイル]-「サーバーのプロパティ]を選択します。
- (b) [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。



- [プリントサーバーのプロパティ]で、[閉じる] をクリックします。
- **⋒** Windows を再起動します。



プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ユーティリティと Network Extension と色見本印刷ユーティリティは、プリンタドライバの削除をしても削除されません。

OKI LPR ユーティリティと Network Extension を削除する場合は、「Windows 用ユーティリティ」の「OKI LPR ユーティリティ」 (570 ページ)、「Network Extension」 (582 ページ) をご覧ください。 色見本印刷ユーティリティを削除する場合は、[コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除] から削除してください。

■ Mac OS X をお使いの方

- プリンタリストからプリンタ名を削除します。
- Mac OS X 10.5 プリンタドライバをお使いの方
- [アップルメニュー] [システム環境設定] を選択します。
- ② [プリントとファクス] をクリックします。プリンタ名を選択し、[-] をクリックします。



3 [システム環境設定] を閉じます。

- Mac OS X 10.5 プリンタドライバ以外をお使いの方
- ハードディスクの [アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 設定ユーティリティ]をダブルクリックします。
- 2 プリンタ名を選択し、[削除] をクリックします。



3 「プリンタリスト」を閉じます。

クインストーラで削除(アンインストール)します。

- ●「ソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- ② [OKI] アイコンをダブルクリックします。
- ❸ [Driver] フォルダを開きます。
- **⚠** [Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。



- ⑤ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- 6 起動画面で [続ける] をクリックします。
- ↑ 「使用許諾契約」画面で、[同意]をクリックします。
- ❸「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。
- ⑨ ◆をクリックし、[アンインストール] を選択します。
- [アンインストール] をクリックします。

プリンタドライバの削除が行われます。



● 「終了」をクリックします。

プリンタ・ファクスドライバを更新する

Windows をお使いの方



- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windows が起動されている場合は再起動してください。
- **1** Windows Vista/Windows Server 2008 では [スタート] [コントロールパネル] - 「プリンタ」を選択します。

(Windows XP では、「スタート] - 「コントロールパネル] - 「プリンタとその他の ハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択します。

Windows 2000 では、「スタート」 - 「設定」 - 「プリンタ」を選択します。

- Windows Server 2003 では、「スタート」 「プリンタと FAX」を選択します。)
- (MC860(**))(** は PS、PCL、PCL XPS または FAX(ドライバの種類))アイコ ンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。
- ❸ [設定] タブ(PSプリンタドライバでは「印刷オプション] タブ)の「バージョン情 報]をクリックします。



♠ バージョン情報確認画面が表示されたら、バージョン情報を控えて「OK」をク リックします。



⑤「プリンタ・ファクスドライバを削除する」(594ページ)に従って、ドライバを 削除します。



ドライバのアップデートを確実に行うために、アップデートするド ライバと同じ種類 (PS、PCL、PCL XPS または FAX) のすべての ドライバを削除してください。



- Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 をお使いの方は、 7~9 を行ってから

 10

 へお進みください。
- Mindows XP/Windows Server 2003では「プリンタと FAX フォルダ(Windows 2000では「プリンタ」フォルダ)の「ファイル」-「サーバーのプロパティ」を選択し ます。

❸ [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。



- **9** Windows を再起動します。
- - ・必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してください。 ・Windows XP では、プリンタのインストールでセットアップします。
- 1~4の手順でバージョン情報を表示し、新しいドライバのバージョンが更新されていることを確認します。

■ Mac OS X をお使いの方

- ↑[プリンタリスト]から本機を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアを アンインストールします。詳しくは「プリンタ・ファクスドライバを削除する」 (594ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「2 プリンタとして使うとき」の「セットアップする」(基本操作編)をご覧ください。

スキャナドライバの削除/更新

スキャナドライバを削除する

「USB 接続で Windows にセットアップする」(基本操作編) 記載の手順でスキャナ ドライバをインストールした場合、以下の手順でスキャナドライバを削除します。



コンピュータの管理者の権限が必要です。

■ Windows Vista/Windows Server 2008 をお使いの方

- [スタート] [コントロールパネル] を選択し、「プログラムのアンインストール] を開きます。
- ② [OKI MC860 Scanner] を選択し、「アンインストールと変更] をクリックします。
- **3** [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。

■ Windows XP/Windows Server 2003 をお使いの方

- 「スタート」 「コントロールパネル」を選択し、「プログラムの追加と削除」を 開きます。
- ② [OKI MC860 Scanner] を選択し、「削除」をクリックします。

■ Windows 2000 をお使いの方

- 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」を選択し、「アプリケーションの 追加と削除〕を開きます。
- ② [OKI MC860 Scanner] を選択し、「変更と削除」をクリックします。


「スキャナドライバ (TWAIN ドライバ、WIA ドライバ) をインストールする | (204ページ) 記載の手順でスキャナドライバをインストールした場合、以下の手 順でスキャナドライバを削除します。

■ Windows Vista/Windows Server 2008 をお使いの方



(注♪) コンピュータの管理者の権限が必要です。

- 「スタート」-「コンピュータ」をマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」 を選択します。
- **②** [デバイスマネージャ] をクリックします。
- ▲「イメージングデバイス」の「MC860」アイコンをマウスの右ボタンでクリッ クし、「削除〕を選択します。

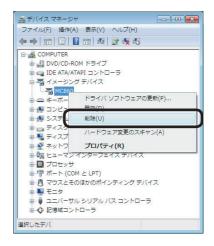

♠ [このデバイスのドライバソフトウェアを削除する]にチェックを付け、[OK] をクリックします。



- **⑤** Windows¥System32¥ にある以下のファイルを削除します。
 - okis1lda*.dll
 - okscllda*.dll
 - okisclda.ini
- ⑥ Windows¥twain_32¥Okidata¥001フォルダを削除します。

■Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 を お使いの方



コンピュータの管理者の権限が必要です。

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [スキャナとカメラ] を選択します。(Windows Server 2003 では [スタート] [コントロールパネル]-[スキャナとカメラ]を選択します。Windows 2000 では[スタート] [設定] [コントロールパネル] [スキャナとカメラ] を選択します。)
- ② [MC860] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。 (Windows 2000 では [MC860] アイコンを選択して、[削除] ボタンをクリックします。)



- 3 上記削除終了後、パソコンと MFP をつなぐ USB ケーブルを抜きます。
- ◆ 続いてセットアップ情報ファイルを削除します。Windows¥inf¥の下にセットアップ情報ファイルのコピー (oem*.inf) がありますので、これを削除します。ファイルの中身を見て、Device.DeviceDesc0="MC860" の記述があるファイルが削除対象のファイルです。

そのファイルと同じファイル名の oem*.pnf も削除します。

(Windows 2000 では WINNT¥inf¥ の下にセットアップ情報ファイルのコピーがあります。)

- **⑤** Windows¥System32¥ にある以下のファイルを削除します。
 - okis1lda*.dll
 - okscllda*.dll
 - okisclda.ini

(Windows 2000 では WINNT\System32\System32\System30\Text{の下にこれらのファイルがありま す。)

⑥ Windows¥twain 32¥Okidata¥001フォルダを削除します。 (Windows 2000 では WINNT¥twain 32¥Okidata¥001フォルダを削除しま す。)

スキャナドライバを更新する

■ Windows をお使いの方




(注) コンピュータの管理者の権限が必要です。

■「スタート]-「マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ] を選択します。

(Windows Vista/Windows Server2008 では 「スタート] - 「コンピュータ」を マウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。Windows2000 では「スタート] - 「設定] - 「コントロールパネル] - 「システム」を選択します。)

- ②「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。 (Windows Vista/Windows Server2008では「デバイスマネージャ」をクリッ クします。)
- ③ [イメージングデバイス] の [MC860] アイコンをマウスの右ボタンでクリッ クし、「プロパティ」を選択します。

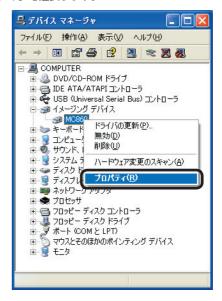

- ▲ [ドライバ] タブの [バージョン] を確認します。
- **⑤** スキャナドライバを削除します。詳しくは「スキャナドライバを削除する」を ご覧ください。
- ⑥ 新しいスキャナドライバをセットアップします。 詳しくは「スキャナドライバ (TWAIN ドライバ, WIA ドライバ) をインストールする」(204ページ) をご覧ください。
- **⑦ ○** ◆ の手順で新しいスキャナドライバのバージョンを確認します。



日常のお手入れ

装置の表面を清掃する



▼ベンジンやシンナーはプラスチック部品や塗装をいためることがあ (注え) りますので、使用しないでください。

本機の電源を OFF にします。




電源の切り方はユーザーズマニュアル(基本操作編)の「電源を切 ります | をご覧ください。


● <機器設定>キーを押します。




2 [シャットダウン] を押します。

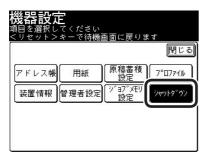

3 [はい]を押します。

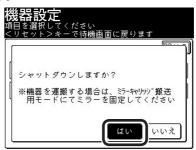


◆ 下の画面が表示されたら、本機の電源 S/W を OFF にします。

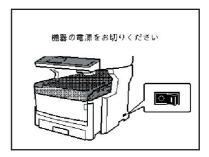

2 表面を拭きます。



- ・水または中性洗剤以外は使用しないでください。 ・本機は油をさす必要はありません。注油しないでください。

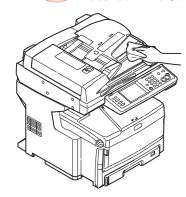

- 水または中性洗剤を含ませて、かたく 絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で拭きます。




原稿ガラス・ガラス面を清掃する

原稿ガラスやガラス面が汚れていると、相手側での受信文書やコピーに黒いすじが 発生したり、汚れが印刷されたりします。きれいな画質を得るために、約1カ月に 一度の清掃をしてください。




ベンジンやシンナーはプラスチック部品や塗装をいためることがあ りますので、使用しないでください。

原稿台カバーを開けます。

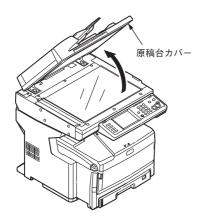

2 水で少しぬらした柔らかい布をよく絞り、原稿ガラスのガラスのおけまます。 ラス面を拭きます。

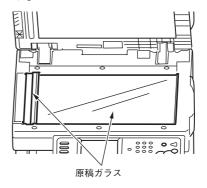

原稿台カバーを閉じます。



メモ 汚れのひどい場合は、中性洗剤を少し含ませて拭いた後、水を含ませよく絞った布でもう一度拭いてください。


原稿押さえパッドを清掃する

原稿押さえパッドが汚れていると、相手側での受信文書やコピーに黒点や汚れなど が発生します。きれいな画質を得るために、約1カ月に一度の清掃をしてください。

原稿台カバーを開けます。



2 水で少しぬらした柔らかい布をよく絞り、原稿押さえパッ ドを拭きます。

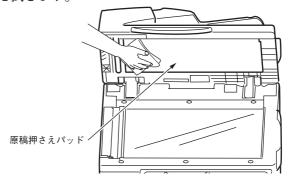

メモ 汚れのひどい場合は、中性洗剤を少し含ませて拭いた後、水を含ま せよく絞った布でもう一度拭いてください。

3 原稿台カバーを閉じます。





原稿搬送ローラと原稿押さえローラを清掃する

原稿搬送ローラが汚れていると、原稿を汚すばかりではなく、相手側での受信文書 やコピーの汚れの原因ともなります。また、原稿づまりの原因ともなります。


原稿押さえローラが汚れていると、相手側での受信文書やコピーに黒点や汚れなど が発生します。

きれいな画質で、スムーズに原稿を送るために、約1カ月に一度の清掃をしてくだ さい。




ベンジンやシンナーはプラスチック部品や塗装をいためることがあ りますので、使用しないでください。

原稿カバーオープンレバーを上げ、原稿カバーを開けます。

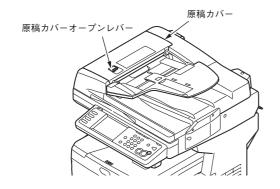


原稿搬送ローラを清掃します。

♪ 水で少しぬらした柔らかい布をよく絞り、ローラを拭きます。

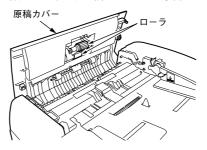

- メモ・ローラを手で回しながら、ローラ全面を拭いてください。 (1方向にしか回らないローラもあります。)
 - 汚れのひどい場合は、中性洗剤を少し含ませて拭いた後、水を含 ませよく絞った布でもう一度拭いてください。
- 2 内側のカバーを開けます。


水で少しぬらした柔らかい布をよく絞り、ローラを拭きます。

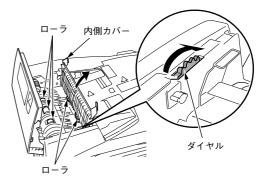

- ・ダイヤルを回しながらローラ全面を拭いてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を少し含ませて拭いた後、水を含 ませよく絞った布でもう一度拭いてください。

3 原稿押さえローラを清掃します。


- 原稿台カバーを開けます。
- 2 ダイヤルを矢印方向に回しながら原稿押さえローラを矢印方向に拭きます。

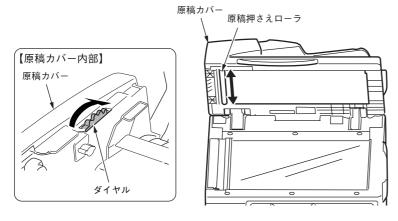

- メモ ・ダイヤルを回しながらローラ全面を拭いてください。 ・汚れのひどい場合は、中性洗剤を少し含ませて拭いた後、水を含 ませよく絞った布でもう一度拭いてください。
- ❸ 原稿台カバーを閉じます。

4 原稿カバーを閉じます。

- 内側のカバーを閉じます。
- 2 原稿カバーを閉じます。

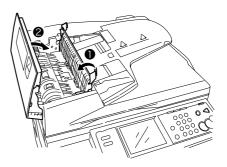


給紙ローラとパッドを清掃する


紙づまりが頻発する場合に行ってください。 トレイ2、トレイ3の場合も同様の手順で行います。 MPトレイの場合は、給紙ローラのみ同様の手順で行います。(パッドはありません。)

1 トレイを引き出します。


2 給紙ローラ(大)、給紙ローラ(小)を、水を含ませてかたく 絞った布で拭きます。

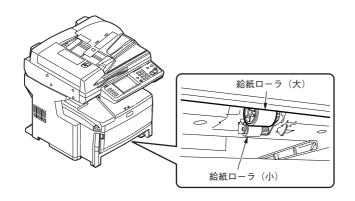

3 トレイのパッドまたはローラ部分を、水を含ませてかたく 絞った布で拭きます。

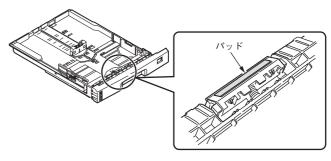

トレイ1の場合

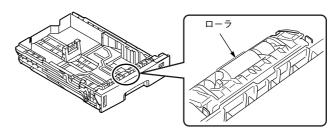

トレイ2、トレイ3の場合


LED ヘッドを清掃する

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。

1 本機の電源を OFF にします。

(注え) 電源の切り方は「電源の切りかた」(基本操作編) をご覧ください。

2 原稿台ロックレバーを手前に引き、ロックを解除して原稿台を持ち上げます。

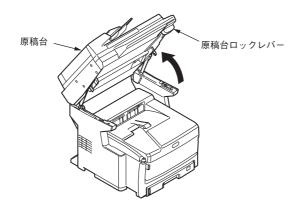


3 トップカバーボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

注意


やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

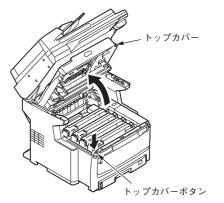


4 柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドのレンズ面(4ヶ所) を軽く拭きます。

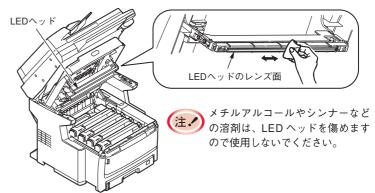

5 トップカバーを閉じます。

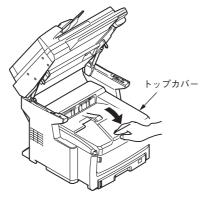

6 原稿台を元の位置に戻します。

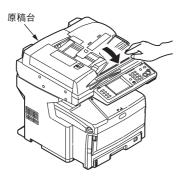


■ 移動する

※置を移動するとき

- **1** ミラーキャリッジ搬送モードを ON にします。
- <機器設定>キーを押します。



2 [管理者設定] を押します。

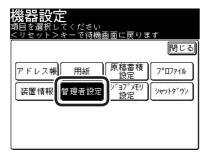

3 管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。



メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。


④ [設置モード] を押します。




6 [▶] を2回押し、[設置モード] 画面の [3/3] を表示します。




⑥ [ミラーキャリッジ搬送用モード] を押します。

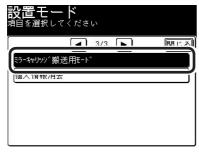

⑦ 確認の画面を表示するので、[はい] を選択します。

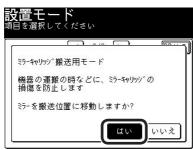

❸2か所のキャップを取り外します。

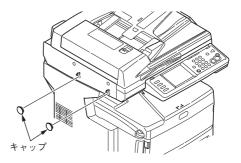

92箇所のネジを添付の専用工具で矢印方向に回し、ミラーを固定してください。





● 8で取り外した2か所のキャップを元の位置に取り付けます。


- 専用工具を元の位置に戻します。
- (2) 「閉じる」を押します。




(3) <機器設定>キーを押します。



⚠ [シャットダウン] を押します。

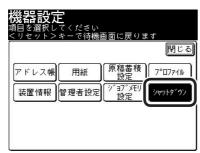

⑥ 以下の画面が表示されたら、本機の電源 S/W を OFF にします。

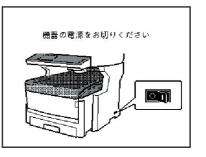

ク次の部分を取り外します。

- 電源コード、アース線
- ケーブル
- トレイに入っている用紙



必ず3人以上で持ち、移動します。



移動後、必ずミラーキャリッジのロックを解除してから電源を入れ、 ミラーキャリッジ搬送モードを OFF にしてください。



MC860dtn 及び増設トレイユニットを取り付けている場合

転倒防止足を取り外しキャスターのロック(2箇所)を解除して移動してください。 移動後はキャスターをロックし転倒防止足を元の位置に取り付けてください。 詳しくは「増設トレイユニット」(基本操作編)をご覧ください。


装置を輸送するとき

本機は精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。 次の手順で輸送してください。

- 1 ミラーキャリッジ搬送モードを ON にします。
- <機器設定>キーを押します。



② [管理者設定] を押します。

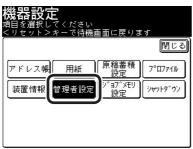

③ 管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。



メモ 工場出荷時の設定では、管理者パスワードは [aaaaaa] になっています。

4 [設置モード] を押します。




⑤ [▶] を2回押し、「設置モード」画面の [3/3] を表示します。




⑥ [ミラーキャリッジ搬送用モード] を押します。



⑦ 確認の画面を表示するので、[はい] を選択します。

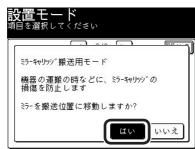


❷ 2 か所のキャップを取り外します。

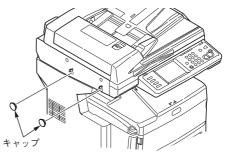

② 2 箇所のネジを添付の専用工具で矢印方向に回し、ミラーを固定してください。



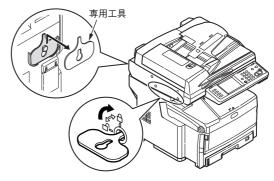

● 8で取り外した2か所のキャップを元の位置に取り付けます。


- ●専用工具を元の位置に戻します。
- (2) [閉じる] を押します。




■ <機器設定>キーを押します。




⚠ [シャットダウン] を押します。

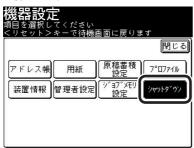

⑥ 以下の画面が表示されたら、本機の電源 S/W を OFF にします。

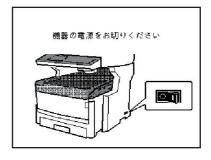

- ク 次の部品を取り外します。
 - 電源コード、アース線
 - ケーブル
 - トレイに入っている用紙
- **3** 原稿台ロックレバーを手前に引き、ロックを解除して原稿台を持ち上げます。

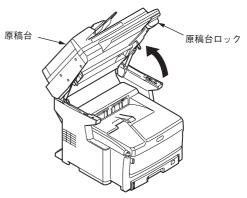

4 トップカバーボタンを押し、トップカバーを開けます。




5 イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

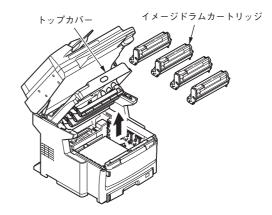


6 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニールテープで止めて、本機に戻します。




本機にイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。トナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。

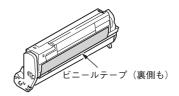

7 トップカバーを閉じます。

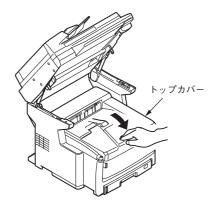

原稿台を元の位置に戻します。

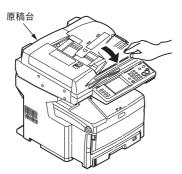

9 装置本体と増設トレイユニットを分離します。

増設トレイユニットを取り付けていない場合は 10 へ進んでください。

分離の手順は取り付けの逆手順でお願いします。詳しくはユーザーズマニュ アル(基本操作編)「増設トレイユニット」をご覧ください。

_____ 10 緩衝材で本機を保護します。



注・ 購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。



輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとト ┚ ナーカートリッジを止めたテープをはがしてください。

また輸送後、必ずミラーキャリッジのロックを解除してから電源を 入れ、ミラーキャリッジ搬送モードを OFF にしてください。

11 必ず3人以上で持ち、梱包箱に入れます。



付 録

ユーザサポートサービス	622
お客様相談センターのご案内	622
消耗品・オプション・推奨紙のご案内	623
使用済み消耗品の回収について	624
その他のサービスについて	625
プリントジョブアカウンティングの使用について	627
プリントジョブアカウンティングの使用について	627
仕様	629
仕様	629



お客様相談センターのご案内

操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、沖データ製品に関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。なお、内容確認のため、録音させていただいております。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは 03-5846-5921)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00~17:00 土曜日

(但し、祝日、年末年始等を除く)

- ※ 月曜日〜金曜日の 17:30〜 20:00 及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。
- ◆ 沖データ製品のサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック(OCA) とそのグループ会社が担当しております。

(個人情報の取り扱いについて)

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、提供はしないものとします。

- a) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名・住所・電話番号など保守サービス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供すること。
- b) お客様情報を統計的に集計・分析し、個人を識別、特定できない形態に加工 した統計データを作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料 として利用すること。
- c) 予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供,アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者からコンタクトを取らせて頂くこと。
- d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を 開示すること。

— お問い合わせに回答できない場合について —

- 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
- 2. アプリケーションの使い方
- 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
- 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
- 5 装置の非公開仕様に関するお問い合わせ

	お問い合わせチェックシート	
具体的な症状		
製品の情報 機種名: 追加オプション: なし	製造番号: 購入月: 年 月 ・ あり ()	
コンピュータ環境 □Windows バージョン:		
	□ネットワーク(有線) □ネットワーク(無線) □TCP/IP □NetBIOSoverTCP/NetBEUI □Bonjour(Rendezvous)	
プリンタドライバ プリンタドライバ名:	パージョン:	
アプリケーションソフト アプリケーションソフト名: 使用フォント名:	バージョン:	
エラー表示(正確に) コンピュータの画面に表示される 装置操作パネルに表示される内 装置のLEDランブの状態:	5内容 : 容:	
その他 他のアプリケーションからの印刷 他のコンピュータからの印刷		

消耗品・オプション・推奨紙のご案内

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。

品 名	型名	内 容
トナーカートリッジ ブラック	TNR-C3KK1	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C3KY1	
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C3KM1	
トナーカートリッジ シアン	TNR-C3KC1	
トナーカートリッジ ブラックS	TNR-C3KK3	トナーカートリッジSタイプ
トナーカートリッジ イエローS	TNR-C3KY3	
トナーカートリッジ マゼンタS	TNR-C3KM3	
トナーカートリッジ シアンS	TNR-C3KC3	
イメージドラム ブラック	ID-C3KK	イメージドラムカートリッジ
イメージドラム イエロー	ID-C3KY	トナーカートリッジSタイプ
イメージドラム マゼンタ	ID-C3KM	
イメージドラム シアン	ID-C3KC	
ベルトユニット	BLT-C3C	ベルトユニット
定着器ユニット	FUS-C3E	定着器ユニット
増設トレイユニット D4	TRY-C3D4	増設トレイユニット (トレイ2、3、 専用キャビネット)
増設トレイユニット D5	TRY-C3D5	増設トレイユニット(トレイ2、 専用キャビネット)
512MB 増設メモリ	MEM512C	増設メモリ (512MB)
給紙ローラセット(トレイ 1 用)	RS-C3D	トレイ 1 用給紙ローラ、分離パッ ド、スプリング
給紙ローラセット(トレイ2、3用)	RS-C3E	トレイ2、3用給紙ローラ2ヶ、 リタードローラ Assy
給紙ローラセット(MPT 用)	RS-C3F	MPトレイ用給紙ローラ
カード認証キット F9	JCK-F9	IC カード認証キット
カード認証キットF10	JCK-F10	IC カード認証キット
		(グループ印刷機能対応)

品 名		型名	内 容
プリントジョブアカウンティング		MLSFT-PJA01	プリントジョブアカウンティング ソフトウェア
エクセレントホワイト	A4	PPR-CA4NA	OKI カラーページプリンタ用紙
	A4 (厚口)	PPR-CA4DA	
	A4 長尺	PPR-CT4DA	
	A3	PPR-CA3NA	
	A3 (厚口)	PPR-CA3DA	
	A3 長尺	PPR-CT5DA	
ML カラー OHP シート		MLOHP01	専用 OHP フィルム



(注.) ・ 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖 データ純正の消耗品をご使用ください。

> 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

> 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけでは ありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。

- ・ トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1 年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準 備してください。
- ・ ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・ 直射日光をさけ、温度: 0~35℃、湿度: 20~85%RH 範囲にあ る場所で保管してください。
- ・ 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管し ないでください。
- ・ 幼児の手が届かない所に保管してください。



使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの沖データ製品の消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

下の用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX、または、弊社のホームページ (http://www.okidata.co.jp) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ 1 本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱 などにまとめて頂くようお願いいたします。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 0120-107995

沖データ回収センタ 宛

受付 No. :

西暦

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 記入は不要です。

年 月

 \Box

お客様名(会社	±名):						
ご担当者名	: _						_
ご住所	:						_
お電話番号	:_						_
回収ご希望日	: _		年	月	В		_
	【お断り	:受付時間」	以降にFAX	くされた場合	合、回収日がず	れる場合があり	ます。】

回収依頼品		
イメージドラムカートリッジ	:	個
トナーカートリッジ	:	個
定着器オイルローラ	:	個
廃棄トナーボックス	:	個
転写ベルトユニット	:	個
定着器ユニット	:	個
インクリボンカートリッジ	:	個
その他沖データ製消耗品	: <u></u>	個
【*不要となったダンボール箱などに	まとめて入れてください。】	
まとめた箱の荷姿で合意	†:	個口

ご不明な点は下記へご連絡ください。

沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185

フリーダイヤル 0120-640991 (携帯電話からもご利用いただけます) 受付時間:月〜金曜日 (祝日、弊社休日を除く)

9:00~12:00, 13:00~17:00

その他のサービスについて

■ 保証について

ご購入日から起算して5年以内に発生した故障については、弊社保証規定に基づき 無償で修理いたします。

お客様登録(必須)をしていただくことにより、製品保証書を発行させていただきます。

インターネットから弊社ホームページ(http://www.okidata.co.jp/)へアクセスしていただき、登録をお願いいたします。

インターネット環境がご利用になれない場合は、お客様相談センターへお電話<ださい。

書類にて登録ができるお客様登録申込書を郵送させていただきます。



無償修理を受けるにはお客様登録後に発行される保証書が必要となります。

■ 無償保証規定

- 1. お客様の正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態)で故障が発生した場合には保証期間内に限り保証規定に基づき、無償で修理させていただきます。
- 2. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - (1) 保証書の提示がない場合。
 - (2) 保証書の字句が書き換えられている場合。
 - (3) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷の場合。
 - (4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等、お取扱いが不適当なために生じた故障及び損傷の場合。
 - (5) 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱い(不安定な電力供給、仕様に定める動作可能温度及び動作可能湿度の範囲外での使用等の使用環境の問題も含む)によって発生した故障及び損傷の場合。
 - (6) 弊社指定の保守サービス会社以外で修理、改造された場合。

- (7) 接続している他の機器に起因した本製品の故障及び損傷の場合。
- (8) 弊社指定以外のメンテナンス品(定着器ユニット、ベルトユニット、 給紙ローラセット)、消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム)、 用紙等の使用に起因して生じた故障及び損傷の場合。
- (9) 正常なご使用方法でもメンテナンス品(定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラセット)、消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム)、 用紙等が自然消耗、磨耗、劣化した場合。
- 3. メンテナンス品 (定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラセット)、 消耗品 (トナーカートリッジ、イメージドラム)、用紙等は本保証による保証対象とはなりません。また、パソコン本体の OS 改変やプリンタードライバーソフトの改変に関しても、保証対象とはなりません。メンテナンス品・ 消耗品の交換については、お客様で行っていただきます。 弊社に依頼される場合は、部品代金に加えて工賃(出張費を含む)をお客様にご負担いただきます。
- 4. 製品によっては、メンテナンス品及び消耗品に該当する部品を追加する場合があります。 その場合には、当該製品のカタログ、取扱説明書等に追加されたメンテナンス品及び消耗品を記載します。
- 5. 製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社はその責に任じません。
- 6. 設置場所の変更、転居、贈答等の場合で、お買い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、お客様相談センターにお問い合わせください。
- 7. 弊社における保証は、製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶部品に記憶されたデータ・プログラム・設定内容の消失または損害について保証するものではありません。
- 8. 修理を行った場合の修理内容につきましては、修理伝票等で代替いたします。
- 9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

■オプション品の保証について

オプション品によっては、保証期間が 6 ヶ月の保証書が同梱されている場合があります。

この場合でも、製品本体と同様にお客様登録をしていただくことにより、オプション品についても登録頂いた本体保証期間と同期間の保証をいたします。

ただし、オプションを購入された時点で本体の保証期間の残りが6ヶ月に満たない場合は、オプション品の保証期間は6ヶ月とさせていただきます。

| 最新版のソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス

沖データホームページから入手できます。

http://www.okidata.co.jp

■ 補修用性能部品の保有年数について

本製品の補修用性能部品の保有年数は、製造終了後7年間とさせていただきます。 詳しくは、沖データホームページをご覧ください。

※補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。



プリントジョブアカウンティングの使用について



プリントジョブアカウンティングの使用について



- オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。
- ・オノンヨノのノッノ・フョノ・ハラマ・コーニー・ ・プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョン アップなどにより、本項の記述と異なる場合があります。
 - ・ 本機がプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 は、機器設定印刷で「JobAccounting: ON」と印刷されます。 「機器設定印刷」については、455ページをご覧ください。
 - ・読取サイズがハーフレターでスキャンした場合は、ログの原稿 サイズにはステートメントと表示されます。
 - ・アクセス制御が無効の状態で本機のログの取得を開始すると、 自動的にアクセス制御が有効になります(プリンタの追加時に 「使用制限は使用しないで、ログのみ取得する」にチェックを付 けなかった場合のみ)。アクセス制御の設定(PIN もしくはユーザ) は前回の設定(未設定時は PIN)になります。
 - ・ 本機が取得状態の場合は、アクセス制御やユーザ認証方法の設定 を変更することはできません。
 - ・本機ではログフル時の操作は「古いログを削除する」になります。
 - ユーザ ID が 190000000 のジョブは装置が起動したジョブを表 します。

■ 工場出荷時の状態で登録可能なユーザ ID 数、およ び保存可能ログ数

工場出荷時の状態で登録可能なユーザID の数と保存可能なログの数は以下の通り です。ログの内容によっては、少なくなる場合があります。

登録可能ユーザ ID 数	保存可能ログ数
5000ID	約 5000 ログ

■ 課金額の定義の追加

本機の各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、 プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされている コンピュータで以下を行ってください。



「ソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。

- プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了します。
- ② 沖データホームページよりファイルをダウンロードし、解凍します。
- 3 CPADD.EXE ファイルをダブルクリックします。
- 4 確認画面で「はい」をクリックします。



- **6** 完了画面で [はい] をクリックします。
- **6** プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。
- ↑「プリンタ」メニューから「課金額の定義」を選択します。

❸ 課金額の定義一覧に「860」が追加されていることを確認します。



課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

1 仕様

仕様

■ 基本仕様

	T
型式	N34223C
CPU	PowerPC750プロセッサ (500MHz)
RAM 容量	512MB(最大 768MB)
装置重量 *4	MC860dn : 約 68kg MC860dtn : 約 96kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時: 最大 1300W、平均 700W(25℃)
	待機時: 平均 160W(25℃)
	節電モード時: 25W以下 電源オフ時には電力は消費されません。
突入電流	80A以下(25℃)
使用環境条件	動作時: $10\sim32\%$ /20 $\sim80\%$ RH(最高湿球温度 25% 、最高乾球湿球温度差 2%)
	停止時:0 \sim 43°C /10 \sim 90%RH(最高湿球温度 26.8°C、最高乾球湿球温度差 2°C)
外部インタフェース	USB (Hi-Speed USB をサポート)、100BASE-TX/10BASE-T
表示	グラフィック LCD パネル(5.8 インチ QVGA 320dots x 240dots)
対応 OS	Windows Vista/XP/2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版 Mac OS X 10.3 ~ 10.5 日本語版 *6 詳しくは動作環境をご覧ください。

■ 印刷部仕様

印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600 ドット / インチ (LED ヘッド) 600 × 600dpi/600 × 1200dpi/600 × 600dpi × 2 bit(印刷解像度)
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色
印刷言語	PostScript3 エミュレーション、PCL5c エミュレーション

印刷速度*1	カラー : 26 ページ / 分 (普通紙、A4 コピーモード時)、 9.5 ページ / 分 (104kg(121g/m²) 以上の厚紙・郵便はがき・ラベル紙)、 22 ページ / 分 (両面印刷時:普通紙、A4 時) モノクロ : 34 ページ / 分 (普通紙、A4 コピーモード時)、 9.5 ページ / 分 (104kg(121g/m²) 以上の厚紙・郵便はがき・ラベル紙)、 23 ページ / 分 (両面印刷時:普通紙、A4 時)
用紙サイズ * ²	A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、 リーガル 14 インチ、エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒
用紙種類 *2	普通紙 (55 ~ 172kg)、郵便はがき、封筒、ラベル紙、OHP フィルム
給紙方法 *2	用紙力セットによる自動給紙、MP トレイによる自動給紙と手差給紙 増設トレイユニット(トレイ 2、トレイ 3)(オブション)による自動給紙
給紙容量	用紙カセット: 普通紙 300 枚 / 連量 70kg (82g/m²) 総厚 30mm 以下 MP トレイ : 普通紙 100 枚 / 連量 70kg (82g/m²) 総厚 10mm 以下 はがき 40 枚、封筒 10 枚 / 坪量 85g/m²
排出方法 *2	フェイスアップ (表排出)/フェイスダウン (裏排出)
排出容量 *3	フェイスアップ:約 100 枚 / 連量 70kg (82g/m²) フェイスダウン:約 250 枚 / 連量 70kg (82g/m²)
印刷保証範囲	用紙の端から 6.35mm 以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度± 2mm 用紙の斜行± 1mm/100mm 画像伸縮± 1mm/100mm(連量 70kg (82g/m²) の場合)
ウォームアップ時間	電源投入後 90 秒以内 (25℃) *5
平均印刷枚数	10,000枚/月
印刷品質保証条件	温度 10℃時 湿度 30~73%RH、温度 32℃時 湿度 30~54%RH、 湿度 30%RH時 温度 10~32℃、湿度 80%RH時 温度 10~27℃、 カラー印刷時 温度 17~27℃、湿度 50~70%RH
消耗品・メンテナンス ユニット	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット、給紙ローラセット
ユニット寿命	5 年または 60 万枚(A4 横)

- *1 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。
- *2 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。
- *3 はがき、往復はがきのフェイスアップの最大排出容量は 10 枚です。
- *4 装置重量には、消耗品も含んでいます。
- *5 濃度補正を含みません。
- *6 TWAIN ドライバは、Mac OS には対応していません。

■ スキャナ部仕様

スキャナタイプ	自動原稿送り装置 (ADF) 付きフラットペッドスキャナ
イメージセンサ	カラー CCD (R, G, B 3Line)
ADF 原稿用紙厚さ	52 ~ 105g/m²
ADF 原稿トレイ容量	50枚(80g/m²) A4, B5, レター / 25枚(80Kg/m²) A3, B4
可能読取幅	原稿台:最大 297mm ADF : 最大幅 297mm 最小原稿 128.5 x 148.5mm
読取速度	最大 32 ページ / 分 (300dpi, モノクロモード , A4 片面)
ユニット寿命	原稿台:5年または300,000 回スキャン ADF:5年または120,000 ページスキャン (80,000 ページスキャン後に給紙ローラとパッドを交換した場合)
蛍光灯寿命	1,000 時間 (累積点灯)

■ ファクス部仕様

互換性	ITU-T スーパー G3
圧縮方式	MH/MR/MMR JBIG
通信速度 (最大)	33600 bps (自動フォールバック)
原稿サイズ	自動検出 : A3、A4、A5、B4、B5 読取サイズ設定: A3、A4、A5、B4、B5、タブロイド、リーガル (14")、レター、 ハーフレター
電送時間	約2秒*1
代行受信件数	最大 250 件
蓄積枚数	最大 1,024 枚 *2
走査線密度	主走査 : 8 ドット / mm
	副走査 : 3.85 本 / mm (標準)
	: 7.7本/mm (高画質)
	: 15.4 本 / mm (超高画質)
適用回線	PSTN (公衆回線網)
回線接続方式	通信コネクタ (RJ-11)
網制御機能	自動及び手動
選択信号方式	PB/DP (10/20PPS) ソフトウェア切り替え
直流抵抗	最大約 240 Ω
最大収容回線数	1

- *1 A4 判700 字程度の原稿 1 枚を標準的画質(8 ドット×3.85 本/mm)で高速モードで送った時の電送時間です(MMR圧縮時)。これは、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含みません。実際は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- *2 A4 判 700 字程度の原稿 1 枚を標準的画質 (8 ドット× 3.85 本 /mm) で蓄積した場合です (MMR圧縮時)。

■ コピー仕様

項目	仕様
原稿サイズ	自動検出 : A3、B4、A4 🗍、A4 🖳、B5 🗍、B5 🗐、A5 🗍、A5 🗍
	読取サイズ設定 : A3、B4、A4 (1)、A4 (1)、B5 (1)、B5 (1)、A5 (1)、A5 (1)、レター
	△、レター←」、タブロイド、リーガル (14")、ハーフレター←
ファーストコピータイ	カラー : 14.5 秒 (普通紙、A4 🕟 、トレイ 1 、デフォルトコピーモード時)
	モノクロ :13.0 秒(普通紙、A4 🖟、トレイ1、デフォルトコピーモード時)
連続コピー速度	カラー :26 ページ / 分(普通紙、A4 🖵、デフォルトコピーモード時)
	モノクロ :34 ページ / 分(普通紙、A4 🖟、デフォルトコピーモード時)
コピー部数	1~999部

■ USB インタフェース仕様

基本仕様

USB (Hi-Speed USB をサポート)

コネクタ

B レセプタクル (メス) アップストリームポート

ケーブル

5m以下のUSB2.0 仕様のケーブル (2m以下を推奨) (シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

フルスピード (最大 12Mbps ± 0.25%) ハイスピード (最大 480Mbps ± 0.05%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

	信号名	機	能
1	Vbus	電源(+5V)	
2	D-	データ転送用	
3	D+	データ転送用	
4	GND	信号グランド	
Shell	Shield		

■ ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP 関連

NetWare 関連

EtherTalk 関連

NetBEUI 関連


コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T(自動切り替え、同時使用不可)

ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル(Category 5 推奨)

コネクタピン配列

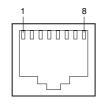

インタフェース信号

ピン No.	信号名	方 向	機能
1	TxD+	FROM PRINTER	送信データ +
2	TxD-	FROM PRINTER	送信データ -
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ +
4	_	_	使用していません。
5	_	_	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ -
7	_	_	使用していません。
8	_	_	使用していません。

■ パラレルインタフェース仕様

基本仕様

IEEEstd1284 - 1994 準拠パラレルインタフェース

コネクタ

プリンタ側 36 極レセプタクル (メス) 57RE-40360-830B-D29型 (第一

電子工業製または相当品)

ケーブル側 36 極プラグ (オス) 57FE-30360 型 (第一電子工業製または相

当品)

ケーブル

1.8m 以下の IEEEstd 1284-1994 適合ケーブルまたは相当品 (シールドされているケーブル線を使用してください。)


伝送モード

コンパチブル/ニブル/ ECP

インタフェースレベル

ローレベル + 0.0 ~+ 0.8V ハイレベル + 2.4 ~+ 5.0V

コネクタピン配列

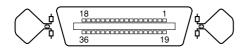

インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能
1	nStrobe (HostClk)	TO PRINTER	データを読み込むためのパルスです。後縁 でデータを読み込みます。
2 { 9	DATA 1 S DATA 8	Bi-direction	8ビットのパラレルデータです。ハイレベルが"1"、ローレベルが"0"です。
10	nAck(PtrClk)	FROM PRINTER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM PRINTER	ブリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号です。ハイレベルのときはデータを受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM PRINTER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示し ます。
13	Select(Xflag)	FROM PRINTER	パラレルインタフェースが有効な場合、常 にハイレベルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO PRINTER	双方向通信で使用します。
15	_	_	使用していません。
16	GND	_	信号グランド
17	FG	_	シャーシグランド
18	+5V	FROM PRINTER	外部へ電源を供給できません。
19~30	GND	_	信号グランド
31	nInit(nInit)	TO PRINTER	ローレベルで、プリンタが初期化されます。
32	nFault(nDataAvail)	FROM PRINTER	プリンタがアラーム状態のときローレベル になります。
33	GND	_	信号グランド
34	_	_	使用していません。
35	HILEVEL	FROM PRINTER	プリンタ内部で 3.3 K Ω で $+5$ Vにプルアップ されています。
36	nSelectIn (IEEE 1284 active)	TO PRINTER	双方向通信で使用します。コンパチブルモー ド時はローレベルでなければなりません。



- ・ カッコ内はニブルモードの信号名です。
- ・コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・米国電気電子技術者協会が規定する IEEEstd1284-1994 のニブル モードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータ やケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。

フォントサンプル(PostScript3 エミュレーション モード)

日本語2書体



Macintosh、Mac OS X では使用できません。

平成角ゴシック体™W5

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

欧文 136 書体



・OSによって使用できる書体に制限があります。

Mac OS X では使用できません。

AlbertusMT AlbertusMT-Italic AlbertusMT-Light

Bookman-Light Bookman-LightItalic

Eurostile-Bold

Bookman-Demi Eurostile-ExtendedTwo Bookman-DemiItalic Eurostile-BoldExtendedTwo

AntiqueOlive-Roman AntiqueOlive-Italic AntiqueOlive-Bold

Apple-Chancery

Arial-ItalicMT

Arial-BoldMT

AriaIMT

Candid **※☆☆☆☆☆☆☆** Geneva

Eurostile

AntiqueOlive-Compact

Chicago

GillSans-Light GillSans-LightItalic GillSans

Clarendon Clarendon-Bold Clarendon-Light

GillSans-Italic GillSans-Bold GillSans-BoldItalic

Arial-BoldItalicMT

GillSans-ExtraBold CooperBlack GillSans-Condensed CooperBlack-Italic GillSans-BoldCondensed

AvantGarde-Book AvantGarde-BookOblique

COPPERPLATE-THIRTYTHREEBC COPPERPLATE-THIRTYTWOBC

AvantGarde-Demi AvantGarde-DemiOblique

Goudy Goudy-Italic Goudy-Bold Goudy-BoldItalic

Goudy-ExtraBold

Bodoni Bodoni-Italia Bodoni-Bold Bodoni-BoldItalic

Courier-Oblique Courier-Bold

Coronet-Regular

Courier

Courier-BoldOblique

Bodoni-Poster Bodoni-PosterCompressed

Helvetica-Oblique Helvetica-Bold Helvetica-BoldOblique Helvetica-Condensed

Helvetica

Optima Optima-Italic Optima-Bold Optima-BoldItalic

Palatino-Roman

Palatino-Italic

Palatino-Bold

Palatino-BoldItalic

Oxrond

NewYork

∛ŶŶŤŸ௳Ŏ℀¢₧♥Հℱ₧℟©ţ♪ Wingdings2 Wingdings3 ⇨Φ⇨⇨⇨←→↑↓↖⇗⇙↘↔Φ▲▼△

ZapfDingbats

Wingdings-Regular

ZapfChancery-MediumItalic

☆**☆·•☆·**☆******☆******☆******☆****

Helvetica-Narrow Helvetica-Narrow-Oblique

Helvetica-Narrow-Bold Helvetica-Narrow-BoldOblique

Helvetica-Condensed-Oblique

Helvetica-Condensed-BoldOhl

Helvetica-Condensed-Bold

HoeflerText-Regular HoeflerText-Italic HoeflerText-Black HoeflerText-BlackItalic

HoeflerText-Ornaments

IoannaMT

IoannaMT-Italic JoannaMT-Bold IoannaMT-BoldItalio

LetterGothic LetterGothic-Slanted

LetterGothic-Bold LetterGothic-BoldSlanted

LubalinGraph-Book LubalinGraph-BookOblique

LubalinGraph-Demi LubalinGraph-DemiOblique

Marigold

Monaco MonaLisa-Recut

NewCenturySchlbk-Roman NewCenturySchlbk-Italic

NewCenturySchlbk-Bold NewCenturySchlbk-BoldItalic StempelGaramond-Roman StempelGaramond-Italic StempelGaramond-Bold StempelGaramond-BoldItalic

Symbol AΘYIXKBPOΩN

Taffv

Times-Roman Times-Italic Times-Bold Times-BoldItalic

> TimesNewRomanPSMT TimesNewRomanPS-ItalicMT TimesNewRomanPS-BoldMT TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

Univers-Light Univers-LightOblique Univers Univers-Oblique Univers-Bold Univers-BoldOblique

Univers-Condensed Univers-CondensedOblique Univers-CondensedBold Univers-CondensedBoldOblique

Univers-Extended Univers-ExtendedObl Univers-BoldExt Univers-BoldExtObl



フォントサンプル(PCL エミュレーションモード)



注! Macintosh 環境では使用できません。

日本語4書体

株式会社 沖データ 株式会社 沖データ P平成角ゴシック 株式会社 沖データ 株式会社 沖データ

欧文 91 書体



- ・OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は Windows 環境では使用できません。
- ・ビットマップフォントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定サ イズです。

Scalable Font (87 書体)

No.		No.	
000	Courier	019	Univers Bold Condensed
001	Courier Bold	020	Univers Medium Condensed Italic
002	Courier Italic	021	Univers Bold Condensed Italic
003	Courier Bold Italic	022	Antique Olive
004	CG Times	023	Antique Olive Bold
005	CG Times Bold	024	Antique Olive Italic
006	CG Times Italic	025	Garamond Antiqua
007	CG Times Bold Italic	026	Garamond Halbfett
800	CG Omega	027	Garamond Kursiv
009	CG Omega Bold	028	Garamond Kursiv Halbfett
010	CG Omega Italic	029	Marigold
011	CG Omega Bold Italic	030	Albertus Medium
012	Coronet	031	Albertus Extra Bold
013	Clarendon Condensed	032	Letter Gothic
014	Univers Medium	033	Letter Gothic Bold
015	Univers Bold	034	Letter Gothic Italic
016	Univers Medium Italic	035	Arial
017	Univers Bold Italic	036	Arial Bold
018	Univers Medium Condensed	037	Arial Italic

No.		No.	
038	Arial Bold Italic	063	New Century Schoolbook Roman
039	Times New	064	New Century Schoolbook Bold
040	Times New Bold	065	New Century Schoolbook Italic
041	Times New Italic	066	New Century Schoolbook Bold Italic
042	Times New Bold Italic	067	Palatino Roman
043	ITC Avant Garde Gothic Book	068	Palatino Bold
044	ITC Avant Garde Gothic Demi	069	Palatino Italic
045	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique	070	Palatino Bold Italic
046	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique	071	Times Roman
047	ITC Bookman Light	072	Times Bold
048	ITC Bookman Demi	073	Times Italic
049	ITC Bookman Light Italic	074	Times Bold Italic
050	ITC Bookman Demi Italic	075	ITC Zapf Chancery Medium Italic
051	CourierPS	076	Symbol
052	CourierPS Bold	077	SymbolPS
053	CourierPS Oblique	078	Wingdings
054	CourierPS Bold Oblique		*&& ?~ ~ Mom Her () BEET
055	Helvetica	079	ITC Zapf Dingbats
056	Helvetica Bold		◇十···◆◆ 徐米米米 ※ ◆ ✓✓ ×
057	Helvetica Oblique	080	Koufi
058	Helvetica Bold Oblique	081	Koufi Bold
059	Helvetica Narrow	082	Naskh
060	Helvetica Narrow Bold	083	Naskh Bold
061	Helvetica Narrow Oblique	084	Ryadh
062	Helvetica Narrow Bold Oblique	085	Ryadh Bold
	•	086	OKI-OCRB

ビットマップ フォント(3 書体)

No. 087 Line Printer ABCDEfghij12345 ABCDEfghij12345 ABCDEfghij12345

USPS POSTNET Bar Codes

No. 090 USPS POSTNET Bar Codes




■ 印刷範囲と印刷精度(PostScript3 エミュレーションモード、PCL エミュレーションモード)

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- ・ 印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、用紙の斜行 ±1mm/100mm、 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70kg(82g/m²)の場合)です。
- ・ 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は土 2.5mm です。

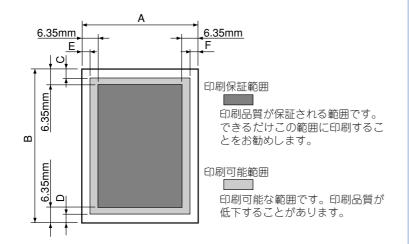

単位: mm

							PC	ープリン	タドライ	<u>・</u> ・ハニ
			PS	Sプリン	タドライ	バ			dows)	
	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白	上余白	下余白	左余白	右余白
用紙サイズ	Α	В	С	D	Е	F	С	D	Е	F
A3	297	420	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A4	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
B4	257	364	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (13 インチ)	215.9	330.2	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (13.5 インチ)	215.9	342.9	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (14 インチ)	215.9	355.6	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.2	266.7	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	64 ~ 297	148 ~ 1,200	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (長形3号)	125	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (洋形 0 号)	120	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (洋形 4 号)	105	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (角形2号)	240	332	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (角形 3 号)	216	277	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.8	241.3	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23

■ 文字コード表(PostScript3 エミュレーションモード)



・***-83pv-RKSJ-H は、主に Macintosh で使用します。(*** はフォント名)

-90ms-RKSJ-H、-RKSJ-H および ***-Ext-RKSJ-H は、主に Windows で使用します。(*** はフォント名)

- ・プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、 文字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。
- アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。
- ・漢字コード表は「ソフトウェア CD-ROM」の以下のフォルダに PDF ファイルで入っています。

[Windows]....... [OKI] - [MISC] - [KanjiCode] フォルダ [Macintosh]...... [OKI] - [漢字コード表] フォルダ

・ 各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。

ファイル名 (Windows)	ファイル名(Macintosh)	プリンタフォント名
HG-83pv.pdf	HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ-H
HG-90ms.pdf	HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ-H
HGExRKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ-H
HG-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-RKSJ-H
HM-83pv.pdf	HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H
HM-90ms.pdf	HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H
HMExRKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H
HM-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-RKSJ-H

欧文標準

Low code

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2		!	=	#	\$	٥١٥	&	-	()	*	+	,	-	•	/
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	^	۰۰
	4	8	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
	5	P	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	[\]	^	- 1
	6	,	a	b	С	d	ω	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
)	7	р	q	r	s	t	u	v	W	х	У	Z	{	l	}	?	
	8																
	9																
	A		i	¢	£	/	¥	f	83	¤	1	"	«	<	>	fi	fl
	В		_	t	‡			1	•	,	"	"	*		%		خ
	С		١	,	^	~	-)	•			۰	,		"	·	>
	D																
	Е		Æ		a					Ł	Ø	Œ	0				
	F		æ				1			ł	Ø	œ	ß				

付録

Symbol

code

								L	ow	code						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	Е	F
0																
1																
2		!	\forall	#	3	%	&	Э	()	*	+	,	-		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	~	A	В	X	Δ	Е	Φ	Γ	Н	I	θ	K	Λ	M	N	О
5	П	Θ	P	Σ	T	Y	ς	Ω	Ξ	Ψ	Z	[::]	Τ	-
6	-	α	β	χ	δ	ε	ф	γ	η	ι	φ	κ	λ	μ	ν	o
7	π	θ	ρ	σ	τ	υ	σ	ω	ξ	Ψ	ζ	{		}	~	
8																
9																
A	€	Υ	,	<u>≤</u>	/	∞	f	*	•	٧	٨	\leftrightarrow	←	1	\rightarrow	\downarrow
В	0	±	"	≥	×	∝	9	•	÷	≠	=	*		1	_	Ļ
С	х	3	R	Ю	8	\oplus	Ø	\cap	J	n	⊇	⊄	_	□	€	∉
D	_	∇	®	©	TM	П	1		Г	^	>	⇔	(1	\Rightarrow	⇒
Е	◊	<	®	©	TM	Σ	(1	l	Γ	1	L	ſ	{	l	1
F		>	ſ	ſ	ı	J)	1	J	7	1]]	}	J	

Wingdings-Regular

								Lo	w c	ode							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	Е	F
	0																
	1																
	2		ø.	×	3-	GS	٩		ô	2	3	\bowtie	7.	<u> </u>	₫	4	P
	3					1	ē.	Z		4	v			H	a	٨	K
	4	×	ğ	8	4	9	Ð	œ	ø	P	65	0	⊜	8	•	® %	æ
	5	D	,	٥	٠	*	Ŷ	Ŷ	÷	#	\$	Ģ	۵	30	•	Υ	४
code	6	Π	69	ઈ	m	요	m,	Ŋ	η ₀	<i>m</i>	Ж	er	&	•	0	•	
	7				•	•	•	*	٠	×		ж	*	•	"	"	
High	8	0	1	2	3	4	(5)	6	Ø	8	9	10	0	0	0	€	9
	9	6	0	0	0	ø	0	Œ	89	છ	લ્લ	<i>څ</i>	∞	~	gs.		•
	Α	•	0	0	0	0	0	0	•		٨	+	*	*	*	*	*
	В	Ф			п	♦	٥	☆	O	(P)	((3)	0	0	Ø	Ø	(
	С	Ð	O	0	À	₩,	ণ্ম	ŵ	€	Ð	Œ	₹>	Ж	×	Ø	ফ	Ø
	D	Ø	ß	ಶ	Ø	ষ	⊗	\boxtimes	4	>	Α	A	c	Э	0	U	+
	Е	→	1	Ψ	۲	7	۷	И	(→	1	¥	ĸ	7	Ľ	ĸ	1)
	F	⇧	û	Û	⇔	û	ጜ	Ø	₁	∆	-		×	√	×	☑	噩

ZapfDingbats

Low code 5 8 В 6 × × X # c⊛ + •‡• ٥ \blacksquare Χ¢χ * 4 × 5 公 * ÷ * * * * 0 ** В **⑤** 7 0 0 6 0 0 1 3 4 ⑤ 7 8 9 10 € 0 0 D 9 Ø 0 0 **→** \supset * **>** ≫→ ->

Hoefler Text Ornaments

Low code

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0																
1																
2														_		
3	_		ď,	*	X					_						
4		S _c	Q	Ø	T	Ø	ん	Ø	K	<u></u>	@	0	<u></u>	©	ම	@
5	9	% €	¢₽*	<i>‰</i>								***		plane.		
6		۶	Q	æ	S	Ŋ	Ko	Ŋ	Ko	Q	<u>@</u>	ં	Ō	©	ଚ	0
7	9	∂ ••	্ক	æ	泰	•	ф	Ħ	olfo	*	a					
8																
9																
Α																
В																
С																
D																
Е																
F	É															

■ 文字コード表(PCL エミュレーションモード)



アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションは独自の文字コード表を使用することがあります。


シンボルセット

WIN3.1J	VN Math	ISO-11 Swe	German
PC-8	VN US	ISO-14 JASC	Greek-437
PC-8 Dan/Nor	Win 3.0	ISO-15 Ita	Greek-437 Cy
PC-8 TK	Win 3.1 Blt	ISO-16 Por	Greek-737
PC-775	Win 3.1 Cyr	ISO-17 Spa	Greek-928
PC-850	Win 3.1 Grk	ISO-21 Ger	Hebrew NC
PC-852	Win 3.1 Heb	ISO-25 Fre	Hebrew OC
PC-855	Win 3.1 L1	ISO-57 Chi	IBM-437
PC-857 TK	Win 3.1 L2	ISO-60 Nor	IBM-850
PC-858	Win 3.1 L5	ISO-61 Nor	IBM-860
PC-864L/A	Wingdings	ISO-69 Fre	IBM-863
PC-866	Dingbats MS	ISO-84 Por	IBM-865
PC-869	Symbol	ISO-85 Spa	ISO Dutch
PC-1004	OCR-A	Kamenicky	ISO L1
Pi Font	OCR-B	Legal	ISO L2
Plska Mazvia	HP ZIP	Math-8	ISO L5
PS Math	USPSFIM	MC Text	ISO L6
PS Text	USPSSTP	MS Publish	ISO L9
Roman-8	USPSZIP	PC Ext D/N	
Roman-9	ISO Swedish1	PC Ext US	
Roman Ext	ISO Swedish2	PC Set1	
Sebro Croat 1	ISO Swedish3	PC Set2 D/N	
Sebro Croat2	ISO-2 IRV	PC Set2 US	
Spanish	ISO-4 UK	Bulgarian	
Ukrainian	ISO-6 ASC	CWI Hung	
VN Int'l	ISO-10 S/F	DeskTop	

PCL 平成半角(WIN3.1J)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
0				0	@	P	`	р				_	g	"		
1			!	1	A	Q	a	q			۰	7	チ	۵		
2			"	2	В	R	b	r			Γ	1	ッ	X		
3			#	3	С	S	С	S			J	ゥ	テ	ŧ		
4			\$	4	D	T	d	t			,	I	1	t		
5			%	5	Е	U	е	u			•	才	ナ	1		
6			&	6	F	V	f	v			J	力	=	Е		
7			6	7	G	W	g	w			7	+	Z	ラ		
8			(8	Н	X	h	х			1	ク	ネ	IJ		
9)	9	I	Y	i	У			ゥ	ケ	1	JV		
A			*	:	J	Z	j	z			I	J	<i>)</i> \	V		
В			+	;	K	[k	{			オ	サ	Ł	П		
C			,	<	L	¥	1				t	シ	フ	ワ		
D			_	=	M]	m	}			ı	ス	۸	ン		
E				>	N	^	n	~			Ξ	t	ホ	•		
F			/	?	0	_	0				ッ	ソ	7	٥		

Symbol

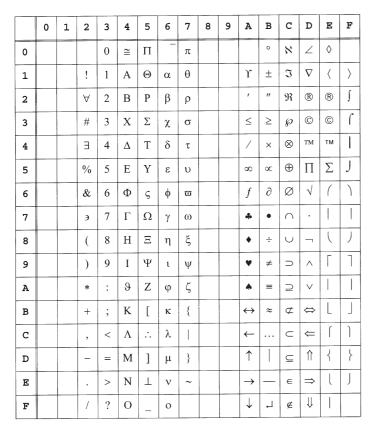


Wingdings

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0					78	B	П		0	6	•	#	Ð	Ø	\rightarrow	⇔
1			Z SIMBE		ð	+	69		①	6	0	+	O	ß	1	Û
2			*		26	٥	રી		2	0	0		0	బ	4	Û
3			٤		8	٠	m	٠	3	8	0	п	Å	Ø		⇔
4			GS	1	P	*	ਪੁ	•	4	0	0	♦	\$	প্র	7	Û
5			A	0.8	Ð	t	m,	•	(\$)	0	0	0	প্ম	×	L	₿
6				2	œ	Ť	×	*	6	Œ	0	☆	命	\boxtimes	Z	D
7			å		ø	†	Ŋο	٠	7	cs.	•	Œ	Ą.	4	+	Ľ
8			2	∱	P	Æ	222	X	8	କ୍ଷ		(P)	Ð	>	→	∿
9			0	V⊛	60%	\$)(9	બ્ર	7	(1)	₹	A	^	
A			M		0	Ģ	er	ж	10	ò	+	(1)	₽	A	→	0
В			Ξ.	-	(2)	0	&	⊕	0	≪6	*	0	26	C	K	×
С			13		8	Š	•	•	0	ત્ર	*	0	×	-	7	✓
D			1	F	•	₩	0	44	0	g,	*	Ø	Ø	0	K	×
E			4	4	*	Υ		"	6		*	Ø	Ø	O	K	ಠ
F			Œ	Ø	Po	X			4	•	*	(8	←	Ų.	丑


付録

■ 外形寸法

平面図

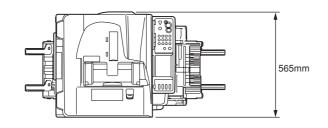


側面図

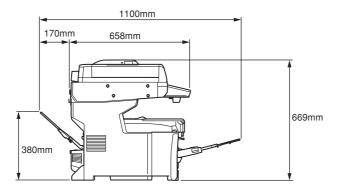


MC860dtn, オプション装着時

平面図

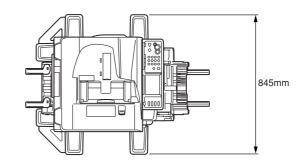

側面図

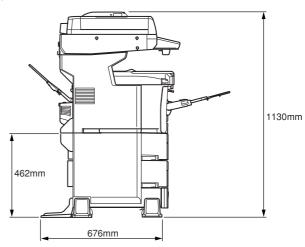

(MEMO)

索引

アルファベット	
ActKey	220
AdminManager	474, 562
Configuration Tool	266
FTP	483, 496, 591
F コード通信をする	157
ICC プロファイル	
ID チェック送信	
Linux	587
LPD	496, 588
Network Extension	580
NIC Setup Utility	474, 584
OHP フィルム	23, 623
OKI LPR ユーティリティ	
PDF Print Direct	
PDF ファイルを印刷	
PS ハーフトーン調整ユーティリティ	392
Quick Setup	
TELNET	474, 496, 583
TWAIN ドライバ	
UNIX	
Web ブラウザ	The state of the s
WIA ドライバ	
Windows スクリーンフォント	
_	
ア行	
圧縮レベルを指定	247
暗号化認証印刷	56, 448
色ずれ補正	326, 330
色相を調整	214, 337, 373, 376
色見本印刷	390

色味を強くしたい、弱くしたい	332
印刷品位	44
印刷をキャンセル	446
ウォーターマーク	66
オフィスカラー	340, 341
オフィスドキュメント	38, 45
往復はがき	18, 635
お客様相談センター	622
お手入れ	604
同じ用紙サイズ	79
カ行	
拡大印刷	41
カスタムページ	
カラー調整	
カラーマッチング	
ガンマ値	
管理者パスワード	
機器設定	·
機密文書	
グラフィックプロ	
繰り返し印刷	
グループ送信	
グレースケール	
黒の什上り	,,
スプライエン コピー機能組み合わせ一覧	
コピー待機画面	
ご愛用スイッチ	
混在送信	
コントラスト	
コンピュータからファクスを送信する	
コンピュータの開放	

サ行	
細線がかすれる	47
彩度を調整	214, 338
時刻指定送信	138
シミュレート	
写真	46, 392
集約コピー	
仕様	629
小冊子	42
消耗品	499, 623, 624
白黒	84, 212, 345
ジョブメモリ機能	252
スキャナ待機画面	401
スキャナドライバ	204, 600
スキャン To メール	229
スキャン To メール /USB	239
スタンプ印刷	66
ストレージデパイスマネージャ	302
セキュリティ機能	145
センター消去	113
清掃	604
製本印刷	42
節電モード	444, 503
タ行	
ダイヤル 2 度押し	146, 152
丁合印刷	68
長尺印刷	30
定型文	232
動作モード	90
同報宛先確認	149
同報送信	
とじしろ	116

トナーセーフ	38
ドライバの削除 / 更新	594
トレイを自動的に選択する	61
ナ行	
内蔵ハードディスク	305, 306, 448
任意の用紙サイズ	30
認証印刷	52
濃度補正	328, 503
ハ行	
 はがき	18, 635
パスワードを入力して印刷	52
パネル言語セットアップ	320
パワーセーブ	
表紙印刷	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ファイル形式	
ファクス待機画面	399
ファクシミリ通信網サービス	184
封筒	18, 635
フォトモード	46
フォーム	73, 303
複数ページ	34
部単位	68
ブラックオーバープリント	347
プリンタ待機画面	
プリンタ表示言語セットアップ	317
プリントジョブアカウンティング	627
プリントジョブアカウンティング Lite	309
プリントジョブアカウンティングクライアント	
プレフィクス	14C
分版印刷	
ページ分割	
	,

	ポスター印刷41
	ポストスクリプト88, 89
	ポーリング通信155
マ	Ī
	ミックス原稿119
	モノクロ84, 280, 345
ヤ	Ī
	用紙サイズ30, 40, 79, 133, 500
	用紙を仕分けする96
	読取サイズ181, 280
ライ	Ţ
	ラベル紙23
	- リピート104
	- 両面印刷30, 36
	レポート印刷454, 499
ワ	Ī
	枠消去
	割り込んでコピー 98

カラー複合機 MC860

ユーザーズマニュアル(応用編)

発行日 2009年 11月 第 2 版 発行者 株式会社 **沖データ**

44143601EE

_{株式会社} **沖データ** お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5846-5921)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (但し、祝日、年末年始等を除く)